вязание на машине и отделка трикотажных изделий

6/2013

ЛЮБО ДЕЛО

KNITTSTYLER

МОДЕЛИ

СТАТЬИ

Ёлочка 58
Планки "в подгиб" по боковому краю полотна 62
Копилочка узоров. Фанговые узоры. 66
Вязание крупноячеистой сетки на машине 69
Соединенительные швы, выполняемые на вязальной машине 72
Вышивка лентами. Дерево на поляне 74
Условные обозначения и термины 78

Зависть, ненависть и ругательства принадлежат тем, кто их принес до тех пор, пока вы их не приняли. Каждый раз, когда вас провоцируют, пытаются разозлить, самое главное сохранять спокойствие и не стараться задеть противника тем же оружием.

Грубость и злость требуют затраты намного большего количества энергии, нежели радость, которая скорее наоборот дает вам энергию и жизненную силу.

Если на вас летят оскорбления, не отвечайте на них тем же. Лучше промолчать, подумать про себя о чем-то прекрасном и идти дальше. А обидчик? Он так и останется один на один со своей злостью.

Не начинайте ссоры, ведь зачинщики чувствуют себя намного хуже. Зачастую весь негатив никуда не уходит, а лишь растет. Поэтому улыбка и хорошие мысли - лучшее средство от всего.

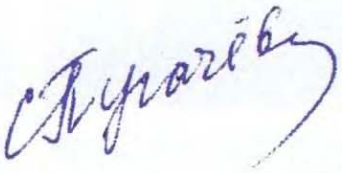

20

22

24

26

29

32

36

39

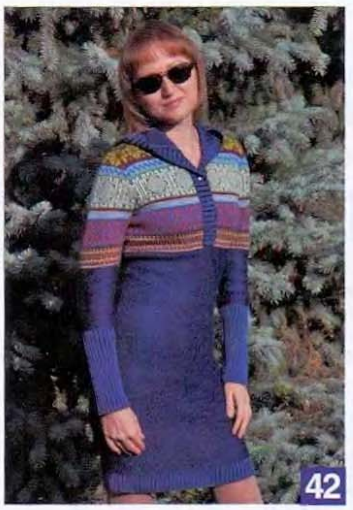
42

46

48

50

52

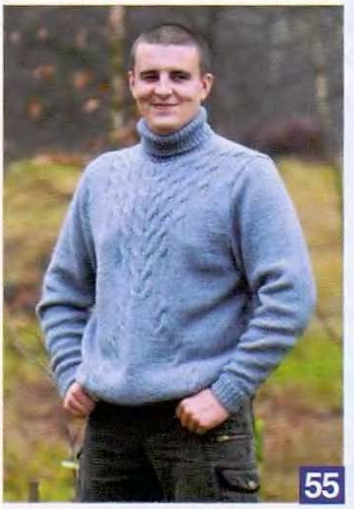
55

58

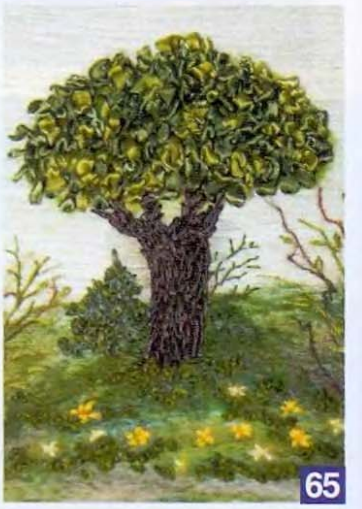
65

МОДА · ШИТЬЕ · РУКОДЕЛИЕ

Osinka.ru

Ведущий интернет-журнал по моде, шитью и рукоделию в Рунете с 2000 года

Вы узнаете обо всем, что можно связать спицами, крючком и на машине!

www.osinka.ru

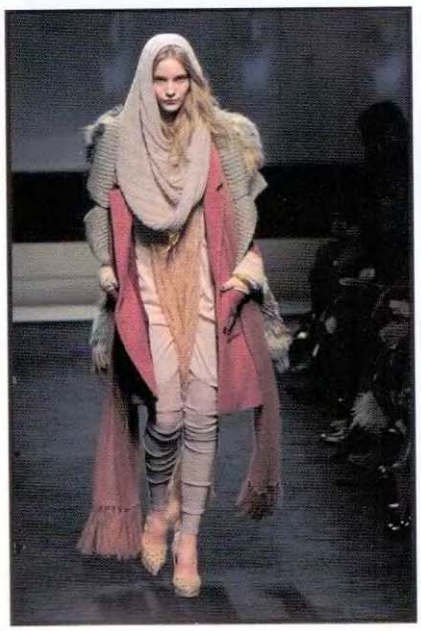

- построение выкроек
- расчет петель
- ирландское кружево
- аранское вязание
- ажуры
- многоцветный жаккард
- вязание на машине
- вязание на вилке
- тенерифе
- и многое другое!

Присоединяйтесь!

Автор модели Лариса Егошина

Нарядный топ

Размер: 44-46
Пряжа: ALIZE Sal abiye 360 (80% акрил, 10% полиэстер, 5% люрекс, 5% пайетки, 100гр/410м) – 350 гр. ярко-синего цвета
Вязальная машина: однофонтурная 4 класса
Переплетения: кулирная гладь, деккеровочный ажур
Плотность вязания: PL 4
Петельная проба:
• Пг-2,04 п/см, Пв-2,75 р/см кулирная гладь
• Пг-2,04 п/см, Пв-2,5 р/см деккеровочный ажур.

Нижняя деталь спинки

Выставить иглы в рабочей зоне **44-0-44,** набрать петли рабочей нитью приемом «косичка». Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL4.** Для боковых скосов убавить с обеих сторон **8 раз по 1 петле в каждом 5 ряду** (-8x1*5). В работе **72 петли.** На высоте **42 ряда** закрыть все петли за один прием.

Нижняя деталь переда

Деталь переда представляет по форме квадрат.

1a. Выставить иглы в рабочей зоне **22-0-22,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-15 рядов.** Затем ввести рабочую нить, провязать **1 ряд.** Далее настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП 14 раз по 2 иглы и 16 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-14x2, 16x1*2 ЧВ).

2 – 4. После **60 ряда** вязать, возвращая иглы в обратном порядке **16 раз по 1 игле и 14 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (+16x1, 14x2*2 ЧВ). И снова вывести их из работы **14 раз по 2 иглы и 16 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-14x2, 16x1*2 ЧВ). На высоте **150 ряда** выполнить разрез для шарфа – пелерины. Для этого разделить работу, временно вывести в **ПНП 16 игл** со стороны боковой линии. Вязать на этих иглах, продолжая выводить по расчету иглы в **ПНП.** Затем обрезать нить. Ввести в работу **16 оставшихся игл,** заправить в каретку рабочую нить. Вязать прямо **12 рядов.** Затем, продолжить выведение игл по расчету и далее вязать на всех иглах рабочей зоны по расчету.

1b. С 360 ряда вернуть иглы в работу **16 раз по 1 игле и 14 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (+16x1, 14x2*2 ЧВ). Снять полотно на бросовую нить.

Шарф-пелерина (верхняя деталь)

Шарф-пелерина в готовом виде **154 см.** Связан из трех частей деккеровочным ажуром.

1 часть. Выставить иглы в рабочей зоне **75-0-75,** набрать петли рабочей нитью приемом «косичка». Далее вязать на рабочей плотности **PL4** деккеровочным ажуром прямо **60 рядов.** Затем вязать **8 рядов** кулирной гладью «рулик». На высоте

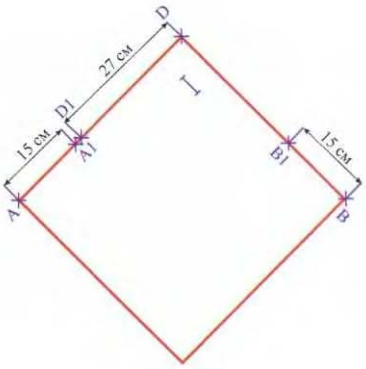

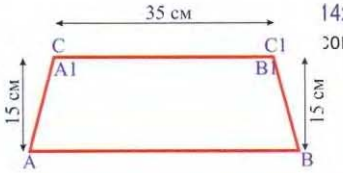

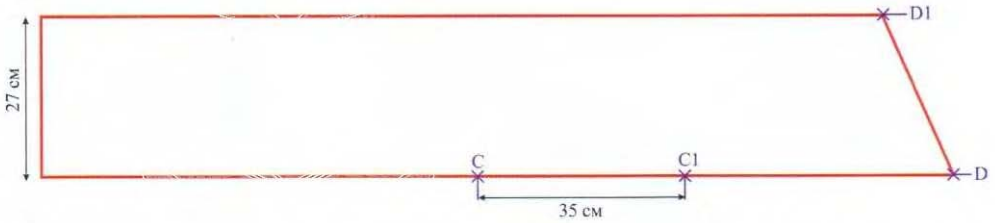

НИЖНЯЯ ДЕТАЛЬ ПЕРЕДА

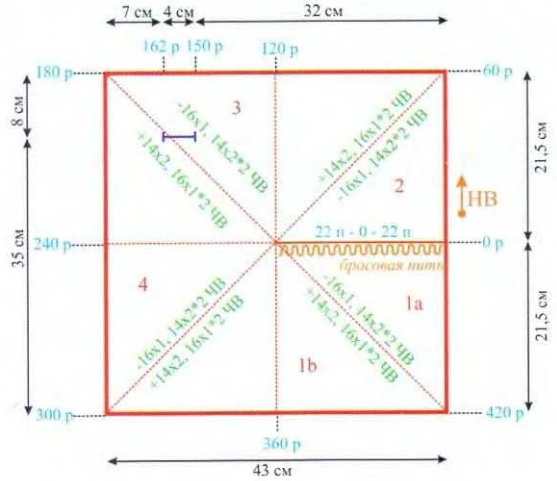

НИЖНЯЯ ДЕТАЛЬ СПИНКИ

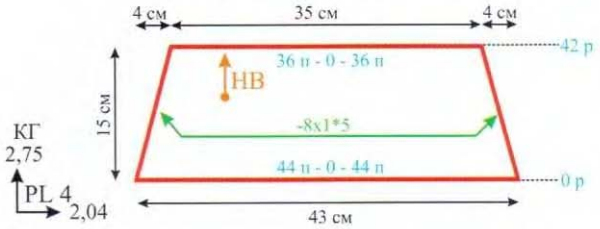

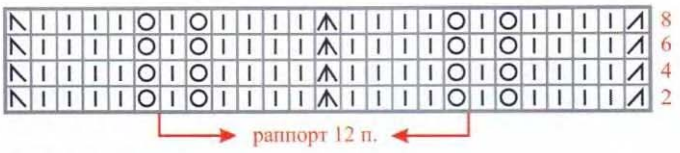

| - лиц. петля
↖ - 2 петли вместе (перенос налево)
↗ - 2 петли вместе (перенос направо)
○ - накид
⋀ - 3 петли вместе

ШАРФ-ПЕЛЕРИНА (верхняя деталь)

68 ряда закрыть все петли за один прием.

2 часть. Выставить иглы в рабочей зоне **36-0-36,** набрать петли рабочей нитью приемом «косичка». Далее вязать на рабочей плотности **PL4** деккеровочным ажуром прямо **60 рядов.** Затем вязать **8 рядов** кулирной гладью «рулик». На высоте **68 ряда** закрыть все петли за один прием.

3 часть. Выставить иглы в рабочей зоне **47-0-47**, набрать петли рабочей нитью приемом «косичка». Далее вязать на рабочей плотности **PL4** деккеровочным ажуром **60 рядов.** Затем вязать **8 рядов** кулирной гладью «рулик». С правой стороны для скоса убавить **17 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и 8 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-17x1*2; 8x1*4). В работе **69 петель.** На высоте **68 ряда** закрыть все петли за один прием.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Совместить детали нижней части спинки и нижней части переда по отрезкам **AA1** и **BB1** и выполнить боковые швы.
- Шарф – пелерину сшить по вертикальным участкам в единое полотно.
- Совместить деталь нижней части спинки и шарф – пелерину по отрезкам **CC1** и выполнить шов.
- Совместить шарф – пелерину и нижнюю деталь переда по отрезкам **DD1** и выполнить шов.
- Длинный конец шарфа продеть в отверстие на нижней детали переда.

ОПТОМ

г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 495 221 58 10
8 962 974 49 30

г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81

Автор модели Татьяна Дёмина

Туника-японка

Размер: 48-50
Пряжа:
• Alpina "ANDRE CLASSIC" (60% акрил, 35% вискоза, 5% спандекс, 100гр./530м, цвет №06, сеть магазинов «Иголочка») – 500 гр.,
• Alpina "VIVEN" (100% бамбук, 50гр./405м, цвет №08, Сеть магазинов «Иголочка») – 50гр.
Вязальная машина: перфокарточная или электронная 5 класса
Переплетения:
кулирная гладь, двухцветный фанг (пресс, TUCK)
Плотность вязания:
PL7 кулирная гладь,
PL6 фанг (пресс, TUCK)
Петельная проба:
Пг-3,22 п/см, Пв-5,4 р/см кулирная гладь
Пг-3 п/см, Пв-6,15 р/см фанг (пресс, TUCK).

Пряжа Alpina "ANDRE CLASSIC" содержит спандекс. После ВТО полотно, связанное из данной пряжи очень сильно сжимается и приобретает вид плюша. Само полотно очень эластично. Петельную пробу снимать с расчетного образца только после ВТО.
Основные детали переда и спинки связаны в поперечном направлении. Отделочные полосы по низу рукавов, переда и спинки связаны двухцветным фангом. Лицевой стороной принята сторона с лицевыми петлями. Для вязания двухцветного фанга можно использовать однофонтурный сменщик цвета. Поскольку при работе со сменщиком смена нити происходит с левой стороны, то считывающий ряд необходимо выполнить справа налево.

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **0-14-55 (41 игла)**, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-15 рядов.** Заменить бросовую нить на рабочую и выполнить набор приемом «обвив». Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7**. С правой стороны полотна прибавить **44 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (+44x1*4). Начиная с **58 ряда** с левой стороны полотна прибавить **27 раз по 1 петле, 5 раз по 2 петли и 7 раз по 3 петли в каждом 2 ряду** (+27x1, 5x2, 7x3*2). На высоте **135 ряда** прибавить с правой стороны за один прием **56 петель** (+56 п.). В работе **199 петель.** На высоте **178 ряда** начать оформлять вырез горловины двойной планкой. Для этого прибавить с правого края **1 петлю.** (Выполнение данной обработки края см в статье на стр. 62). Для подгиба выдвигать с правого края в **ПНП** в каждом втором ряду по **5 игл.** На высоте **340 ряда** убавить **1 петлю** с правой стороны и далее убавлять с правого края полотна по **44 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-44x1*2). С левой стороны полотна, начиная с **384 ряда** убавить за один прием **56 петель** (-56 п), далее убавить **7 раз по 3 петли, 5 раз по 2 петли и 27 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-7x3, 5x2, 27x1*2). На высоте **518 ряда** закрыть петли за один прием не стягивающим способом.

Перед

До **178 ряда** вязать как спинку. На высоте **178 ряда** начать вывязывать вырез горловины. Для этого прибавить с правого края **1 петлю.** Вывязывать вырез горловины, одновременно оформляя его край двойной планкой. (Выполнение данной обработки края см в статье на стр. 62) Для подгиба выдвигать с правого края в **ПНП** в каждом втором ряду по **5 игл.** Под вырез убавить с правого края **26 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-26x1*2). Убавки делать фасонными, перенося при каждом убавлении на **1 игольный шаг петли с 5 кромочных игл.** Далее вязать прямо. На высоте **288 ряда** начать прибавлять петли в том же ритме, как делали убавки на первой половине выреза горловины (+26x1*2). Прибавки так же делать фасонными, перенося при каждой прибавке петли с **5 кромочных игл.** На пустые иглы навешивать дужки петель предыдущего ряда с соседних игл. С **340 ряда** вязать далее полотно аналогично спинке.

1й этап сборки

• Заправить концы нитей. Отпарить детали изделия. Поднять петли для получения двойной планки на вырезе горловины по переду и по спинке. Сшить детали переда и спинки по центру рукавов.

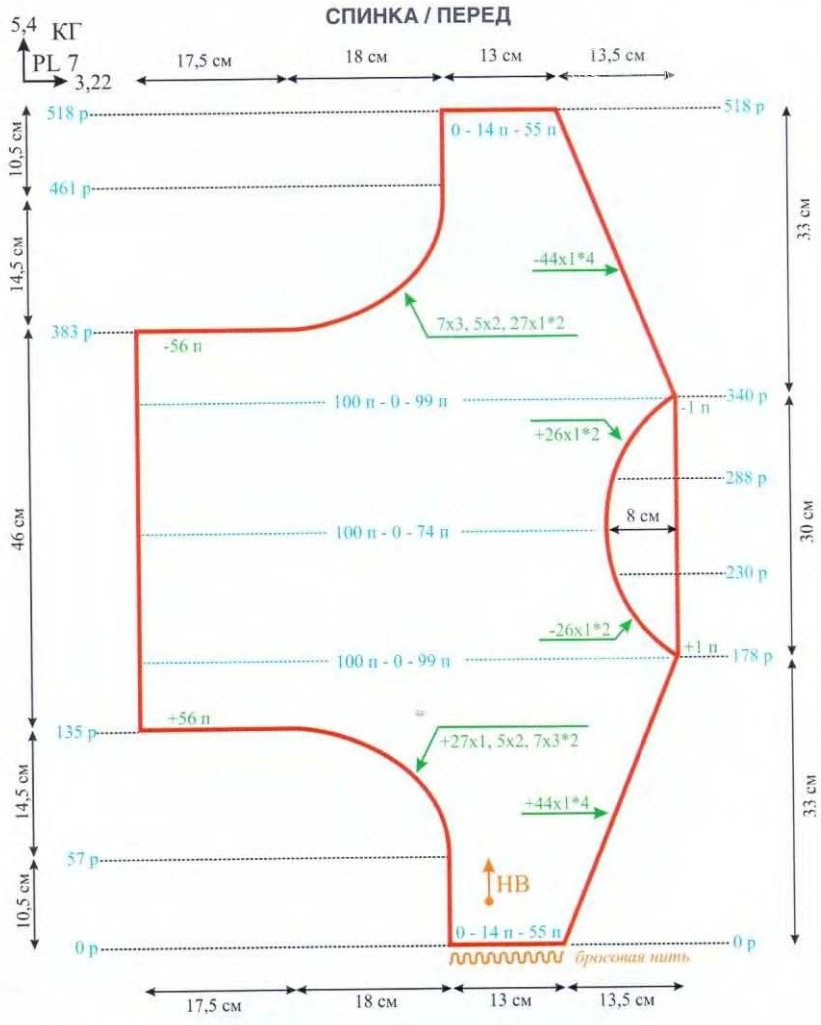

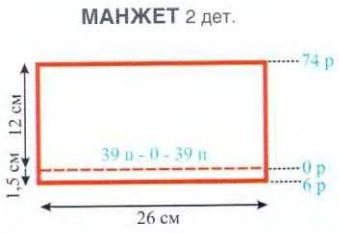

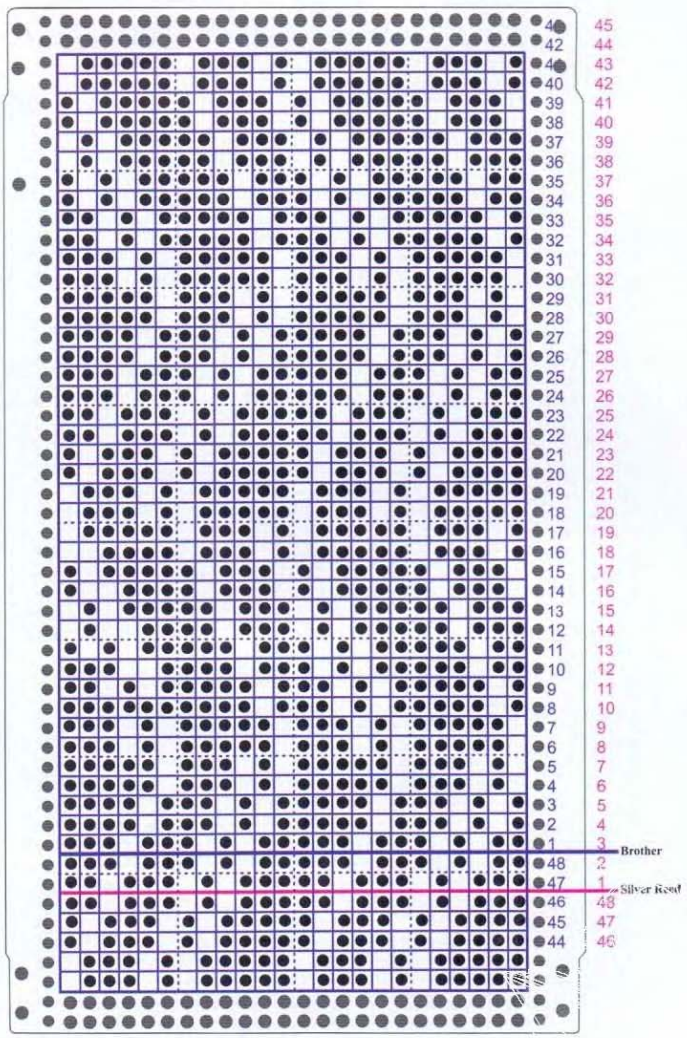

Манжеты рукавов

Сдвиг игольниц на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **39-0-39.** Набрать петли основной нитью и далее вязать круговым вязанием на **PL3/4 12 рядов** по счетчику. Перенести петли **с ПИ на ЗИ** и далее вязать двухцветным фангом на **PL6,** меняя нити в челноке через каждые **2 ряда.** Перенести все петли **с ЗИ на ПИ. ПИ** опустить. На иглы рабочей зоны **ЗИ** навесить край низа рукава. Полотно держать к себе лицевой стороной, пропустив его между игольницами. Поднять **ПИ,** перенести с нее петли на иглы **ЗИ.** Провязать **1 ряд** и закрыть петли за один прием не стягивающим способом. Второй манжет связать и присоединить к основному полотну аналогично первому.

Нижняя деталь переда (спинки)

• Вязать нижнюю деталь переда аналогично манжету рукава на иглах в рабочей зоне **69-0-69.**

• Присоединить нижнюю деталь к низу переда аналогично присоединению манжета к низу рукава.

• Таким же образом связать и соединить нижнюю деталь спинки.

• Отпарить нижние детали переда, спинки, рукавов.

• Выполнить боковые швы.

Автор модели Алёна Асадова

Свитер «Морозные узоры»

Размер: 42-44
Пряжа: Alpina «ROLAND» (100% альпака, 50гр/200м, сеть магазинов «Иголочка», цвет № 34) – 400 гр.
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, узор с «аранами», резинка 2х2 обычная
Плотность вязания: PL6 кулирная гладь, PL6/5 узор с «аранами», PL2/2 резинка 2х2 обычная
Петельная проба: Пг-2,96 п/см, Пв-4,6 р/см.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **65-0-65** в ритме резинки 2х2 обычной. Набрать петли рабочей нитью, на плотности **PL2/2** связать резинку высотой **45 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6** прямо **194 ряда.** На высоте **194 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **3 петли, 3 раза по 2 петли и 4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-3, 3х2, 4х1*2). В работе **104 петли.** На высоте **286 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 11 игл, 2 раза по 4 иглы, 3 раза по 2 иглы и 1 раз 1 иглу в каждом 2 ряду** (-11, 2х4, 3х2, 1*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 5 раз по 4 иглы и 2 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-5х4, 2х3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. После резинки выполнить расстановку игл под рисунок (см. схему). Далее вязать на рабочей плотности **PL6/5,** выполняя по центру переда рисунок с «аранами». Проймы выполнить как на спинке (-3, 3х2, 4х1*2). На высоте **262 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретки на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Вывести в ПНП половину игл, со стороны противоположной кареткам. По контуру горловины вывести в **ПНП 6 игл, 3 иглы, 6 раз по 2 иглы и 5 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-6, 3, 6х2, 5х1*2 ЧВ). На высоте **286 ряда** выполнить скос плеча, как на спинке (-5х4, 2х3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать

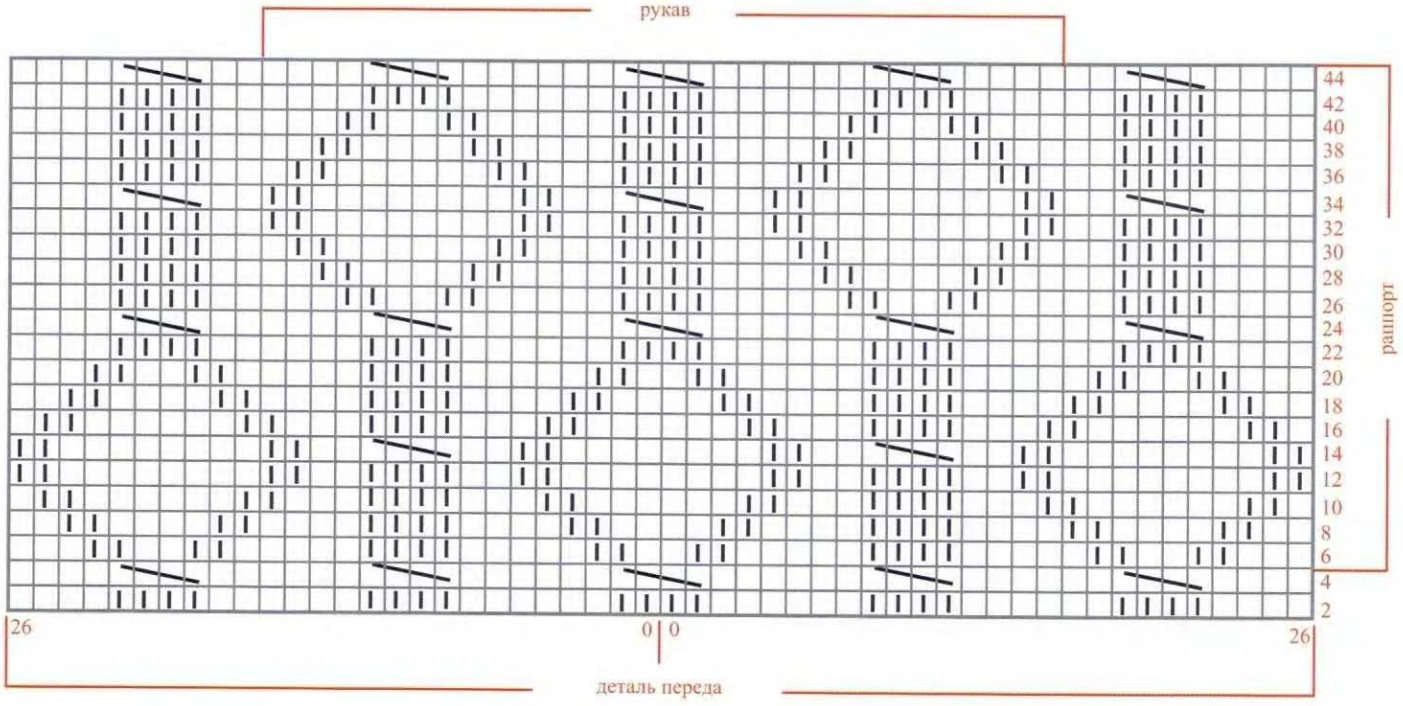

- изнаночная петля
- лицевая петля
- перекрестить 2х2 петли

Схема аранов

симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **P** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **35-0-35** в ритме резинки 2х2 обычной. Набрать петли рабочей нитью, на плотности **PL2/2** связать резинку высотой **30 рядов.** После резинки выполнить расстановку игл под рисунок (см. схему). Далее вязать на рабочей плотности **PL6/5,** выполняя по центру переда рисунок с «аранами». Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **9 раз по 1 петле в каждом 20 ряду** (+9х1*20). В работе **88 петель.** На высоте **184 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **2 раза по 3 петли, 3 раза по 2 петли в каждом 2 ряду, 1 раз 2 петли в 4 ряду, 8 раз по 2 петли в каждом 6 ряду, 1 раз 3 петли в 4 ряду и 2 раза по 3 петли в каждом 2 ряду** (-2х3, 3х2*2; 2*4; 8х2*6; 3*4; 2х3*2). Оставшиеся **10 петель** закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Воротник

Сдвиг игольницы на **P** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **65-0-65** в ритме резинки 2х2 обычной. Набрать петли рабочей нитью, на плотности **PL2/2** связать резинку высотой **90 рядов.** Затем навесить на пропущенные иглы протяжки из дужек соседних петель, настроить каретки на круговое вязание и связать кеттлевочный карман **10 круговых рядов** по счетчику. Снять на бросовую нить.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить. «Араны» парить, не прикасаясь утюгом.
- Выполнить правый плечевой шов.
- Воротник прикеттлевать по контуру выреза горловины.
- Выполнить шов левого плеча и шов воротника по короткой стороне.
- Вшить рукава в открытые пройомы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

СПИНКА / ПЕРЕД

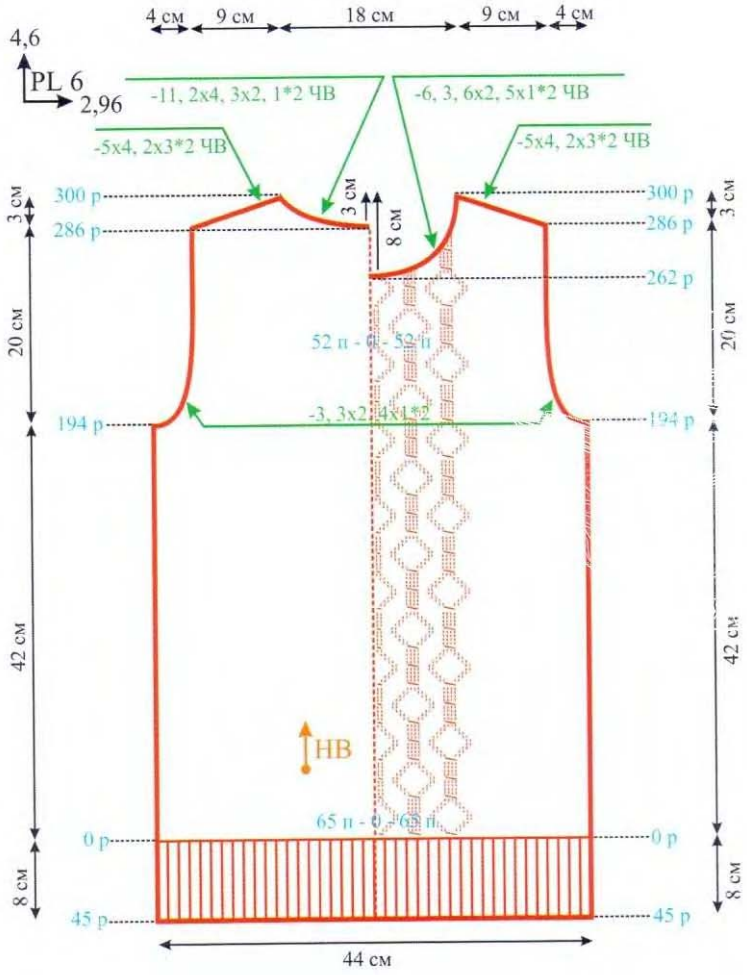

РУКАВ 2 дет.

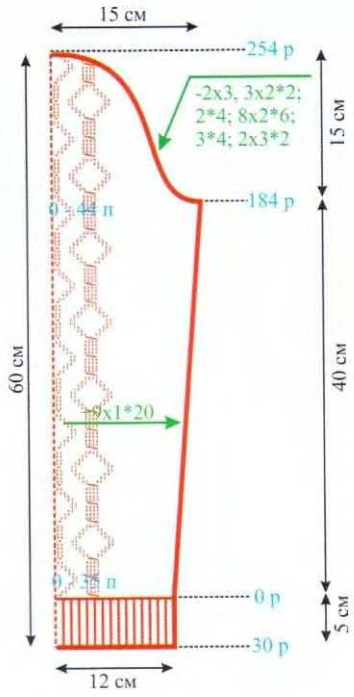

Автор модели Ирина Чернышёва

Платье «Норвежская звезда»

Размер: 44
Пряжа: ALIZE Cashmira Fine (100% шерсть, 100гр/450м) – 450 гр. черного цвета и 350 гр. молочного цвета
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная 5 класса
Переплетения: однофонтурный жаккард, резинка 3х3
Плотность вязания:
PL 6** жаккард А,
PL 7** жаккард В
Петельная проба:
Пг-3,4 п/см, Пв-4,3 р/см.

Жаккардовый узор В приведен на перфокарте полностью, с учетом полосок между узорами. Для экономии бланка перфокарты можно полоски не пробивать, а вязать их кулирной гладью, отключив перфокарту. Обратите внимание, что в рисунке происходит смена фоновой и орнаментной нитей. На перфокарте есть отметка красной чертой в месте смены нитей.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **82-0-82** в ритме резинки 1х1. Рабочей нитью черного цвета набрать петли. После закрепляющих круговых рядов выполнить расстановку игл под резинку 3х3 обычную. Далее на рабочей плотности **PL5/7** связать прямо **18 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда. Заправить в челнок орнаментную нить молочного цвета. Далее вязать на рабочей плотности **PL6**** жаккард А прямо **160 рядов.** Начиная с **161 ряда** для приталивания убавить с обеих сторон **3 раза по 1 петле в каждом 10 ряду.** На высоте **178 ряда** перейти на жаккард **В,** на каретке выставить рабочую плотность **PL7**.** Затем выполнить вертикальные вытачки. Для этого убавить **3 раза по 2 петли в каждом 10 ряду, 1 раз 2 петли в 8 ряду и 1 раз 2 петли в 6 ряду** (-3х1*10; 3х2*10; 2*8; 2*6). Убавлять петли следующим образом: **2 петли** с краев полотна и **2 петли,** отступив **30 петель** от краев полотна. Убавления по **2 петли** выполнять на участках однотонный полосок, чтобы не было сбоя в жаккардовом узоре. На высоте **218 ряда** в работе **138 петель.** Далее вязать прямо до **244 ряда.** Для боковых скосов прибавить **3 раза по 2 петли в каждом 8 ряду** (+3х288), прибавлять петли так же **2 петли** с краев полотна и **2 петли,** отступив **30 петель** от краев полотна. Прибавлять петли на участках однотонный полосок. В работе **150 петель.** По окончании жаккарда В, вновь перейти на жаккард **А (PL6**),** но рабочие нити заправить в челнок в другом порядке: молочный цвет – фоновый, черный цвет – орнаментный. На высоте **290 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **3 петли, 4 раза по 2 петли и 3 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-3, 4х2, 3х1*2). На высоте **368 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), на перфокарте отметить текущую строку узора. Вывести в ПНП половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 25 игл, 3 иглы, 2 раза по 2 иглы и 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-25, 3, 2х2, 2х1*2 ЧВ). На высоте **374 ряда** для скоса плеча вывести в **ПНП 3 раза по 9 игл в каждом 2 ряду** (-3х9*2 ЧВ). Скос плеча провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Перфокарту вернуть на отмеченную строку узора, счетчик вернуть на цифровой показатель **368 ряда.** Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **334 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), на перфокарте отметить текущую строку узора. Вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 11 игл, 4 иглы, 2 раза по 3 иглы, 4 раза по 2 иглы, 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду.** Затем деккером убавить еще **3 раза по 1 петле в каждом**

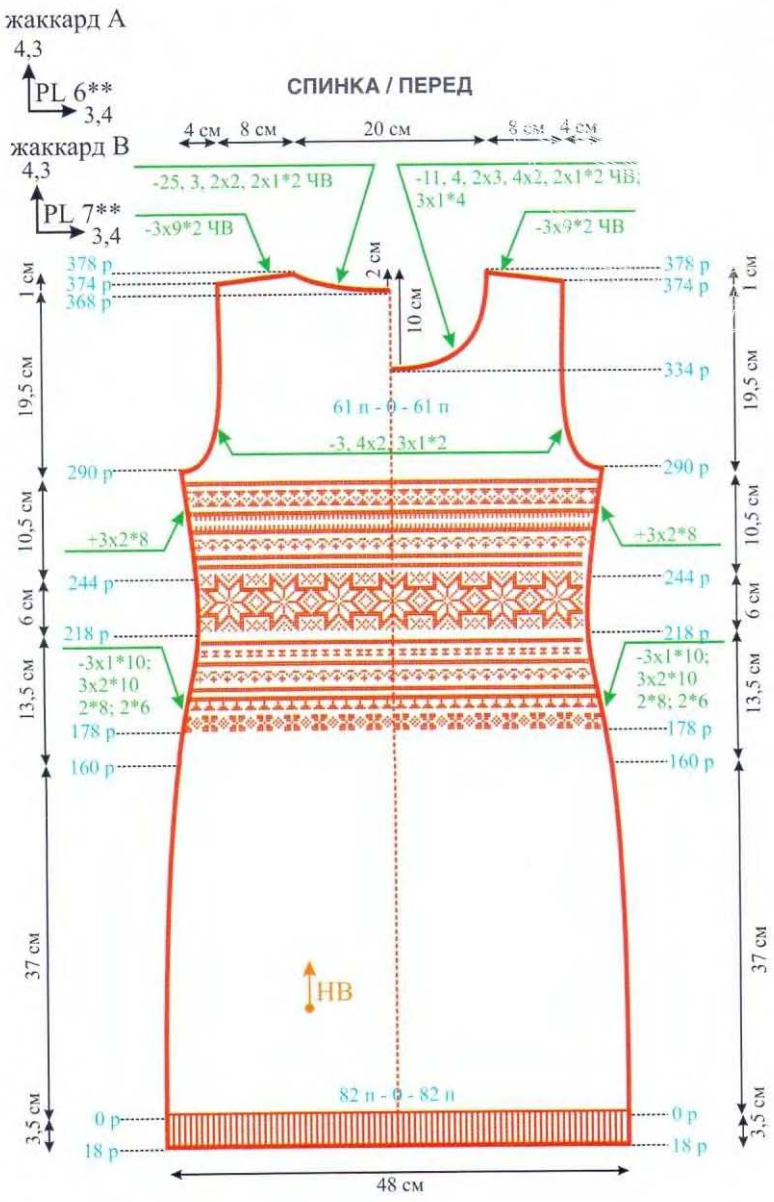

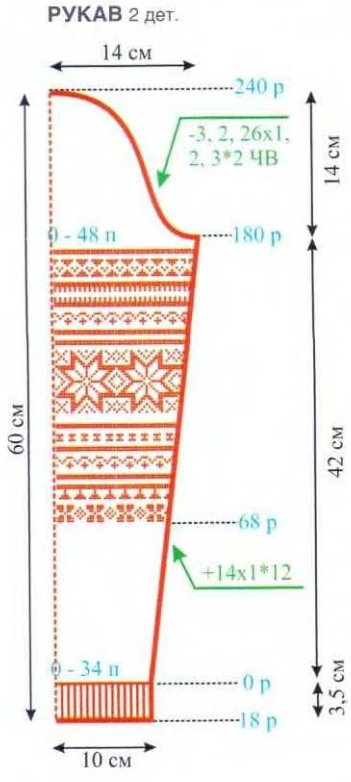

ALİZE®
"örmeye değer"
30 лет на рынке

ОПТОМ

г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 495 221 58 10
8 962 974 49 30

г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81

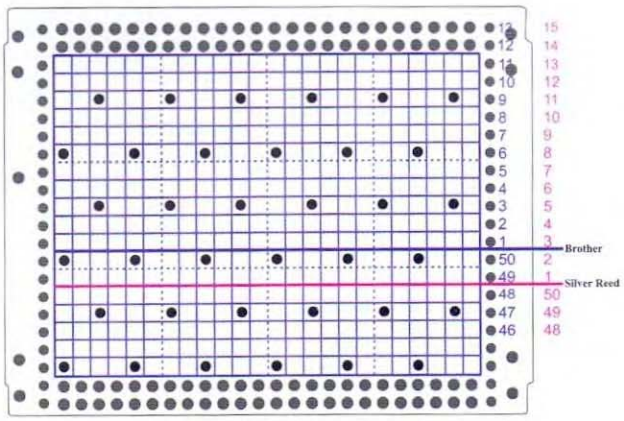

Жаккард А

4 ряду (-11, 4, 2х3, 4х2, 2х1*2 ЧВ; 3х1*4). На высоте **374 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-3х9*2 ЧВ). Скос плеча провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Перфокарту вернуть на отмеченную строку узора, счетчик вернуть на цифровой показатель **368 ряда.** Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **34-0-34** в ритме резинки 1х1. Рабочей нитью черного цвета набрать петли. После закрепляющих круговых рядов выполнить расстановку игл под резинку 3х3 обычную. Далее на рабочей плотности **PL5/7** связать прямо **18 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0**. Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда. Заправить в челнок орнаментную нить молочного цвета. Далее вязать на рабочей плотности **PL6** жаккард А.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **14 раз по 1 петле в каждом 12 ряду** (+14х1*12). В работе **96 петель.** На высоте **68 ряда** перейти на **жаккард В (PL7**).** На высоте **180 ряда** вновь перейти на жаккард **А (PL6**)**, но рабочие нити заправить в челнок в другом порядке: молочный цвет – фоновый, черный цвет – орнаментный. Приступить к выполнению оката. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **3 петли, 2 петли, 26 раз по 1 петле, 2 петли, 3 петли в каждом 2 ряду** (-3, 2, 26х1, 2, 3*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Сшить правое плечо.
- Для отделки горловины рабочей нитью молочного цвета связать планку резинкой 3х3 обычной высотой **18 рядов.** Для лучшего прилегания планки менять цифровой показатель плотности каждые **3 ряда на 1 точку (*)** от плотности **PL3*/5*** до плотности **PL5/7.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать соединительный ряд на плотности **PL7** и снять на бросовую нить. Планку аккуратно отпарить, не прикасаясь утюгом и прикотлевать по контуру выреза горловины.
- Выполнить левый плечевой шов и шов планки по короткой стороне.
- Вшить рукава в открытые пройомы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

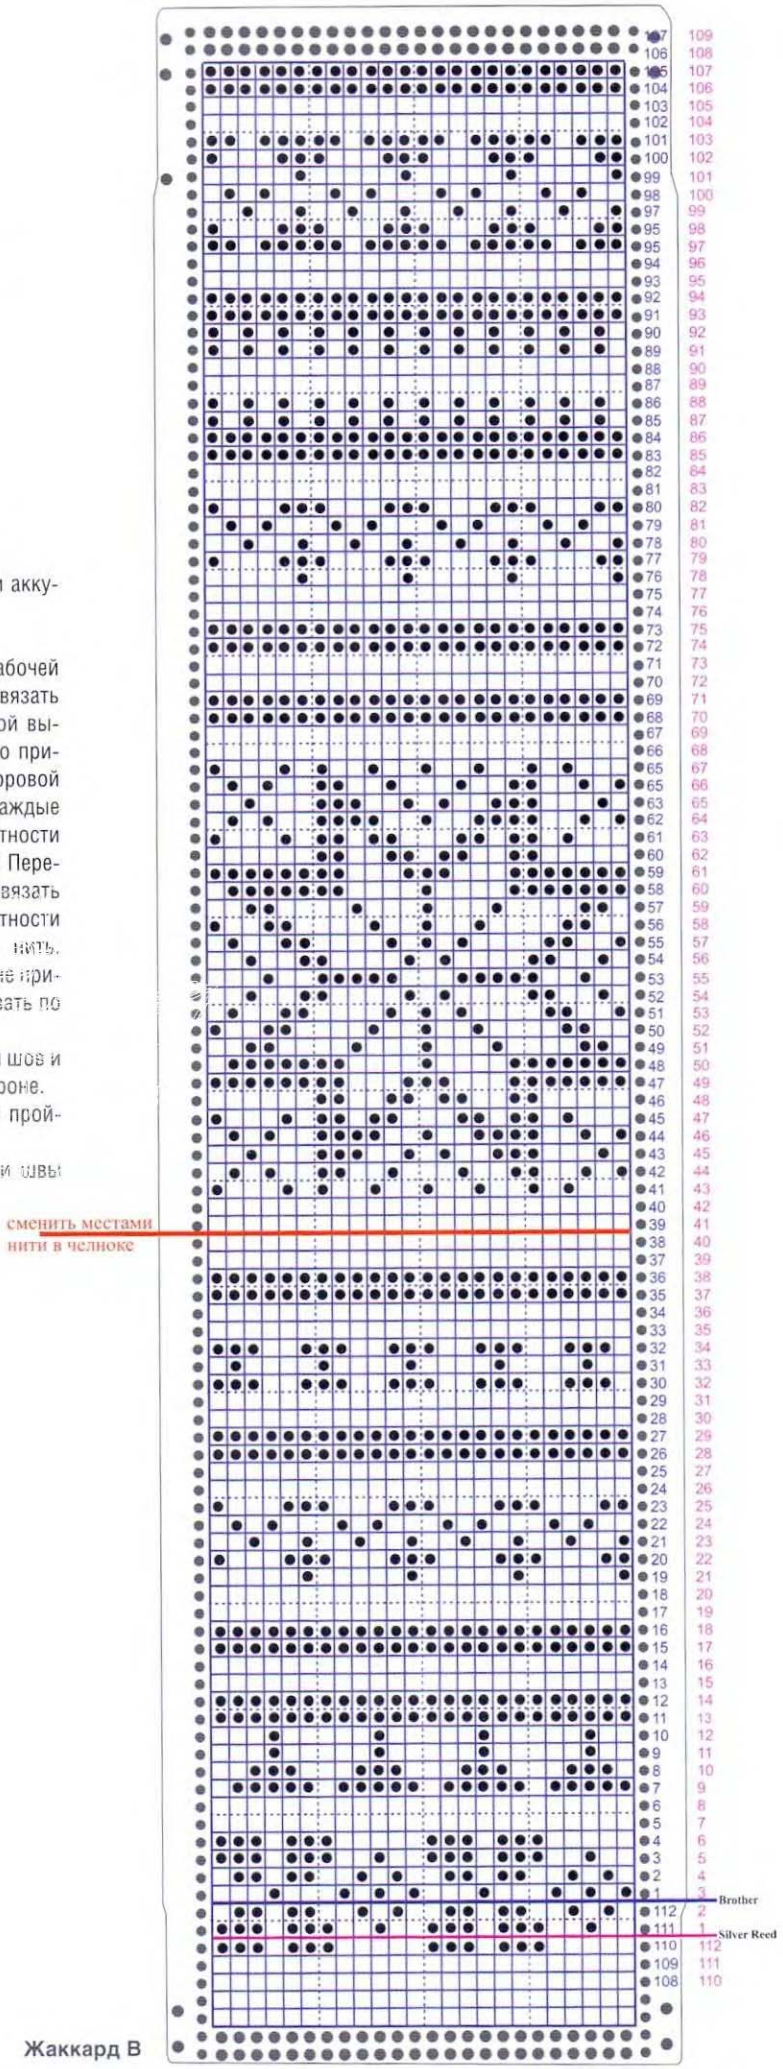

Жаккард В

Автор модели Наталья Козловцева

Туника

Размер:
универсальный (44-50),
рост 175-180 см
Пряжа и материалы:
• Пехорка «Экстравагантная» (30% мериносовая шерсть, 63% акрил, 7% метанит, 100гр/750м, ООО «Пехорский текстиль») – 250 гр. оранжевого цвета,
• Трикотажная пряжа 16/2 п/ш, ООО"Пехорский текстиль" – 120 гр. коричневого цвета,
• 2 кокосовые пуговицы диаметром 4 см,
• пряжка для пояса
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная или электронная 5 класса (связано на Brother KH-930/KR-850)
Переплетения: пресс (фанг, TUCK) рис. № 225 (из памяти машины) , резинка 2х2 промышленный вариант
Плотность вязания:
• PL6 пресс (фанг, TUCK),
• PL2/2 резинка 2х2 промышленный вариант
Петельная проба:
Пг-2,74 п/см, пв-6,12 р/см.

СПИНКА / ПЕРЕД

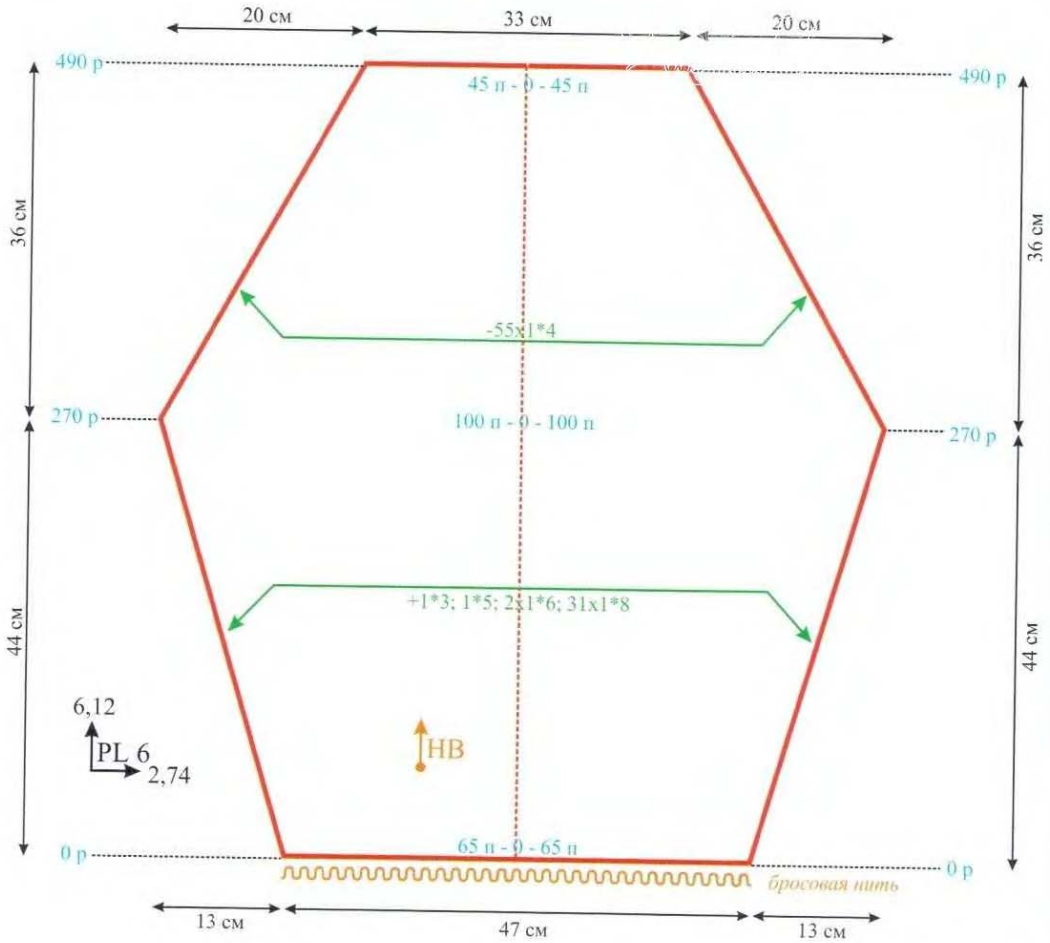

пехорка

ПРЯЖА «ЭКСТРАВАГАНТНАЯ»

ПОЛУШЕРСТЯНАЯ ПРЯЖА ИЗ МЕРИНОСОВОЙ ШЕРСТИ И АКРИЛА, МЯГКАЯ И ТЕПЛАЯ, С ХОРОШЕЙ ДЛИНОЙ, УКРАШЕНА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТА "МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БЛЕСКА" ЛЮРЕКСОМ, ЧТО ПРИДАЕТ ПРЯЖЕ ПРАЗДНИЧНОСТЬ И НАРЯДНОСТЬ.

СОСТАВ:
30% МЕРИНОСОВАЯ ШЕРСТЬ
63 % АКРИЛ
7% МЕТАНИТ
ДЛИНА НИТИ НА МОТКЕ – 750 М
ВЕС МОТКА - 0, 1 КГ
УПАКОВКА 500 ГР.

Подробности на сайте Pehorka.ru

Фирменные магазины ООО "Пехорский текстиль"

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ "ФЭВОРИ", 2 этаж. Проезд: м. Волгоградский проспект, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10:00 до 21:00 тел. 8 (906) 713-38-18

м. Павелецкая, кл. Кожевническая, ТЦ "Кожевники" (Громада). Проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкто вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ "Громада", левое крыло, 2 этаж (рядом с секцией шёлка), т. 8-964-510-15-97. Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

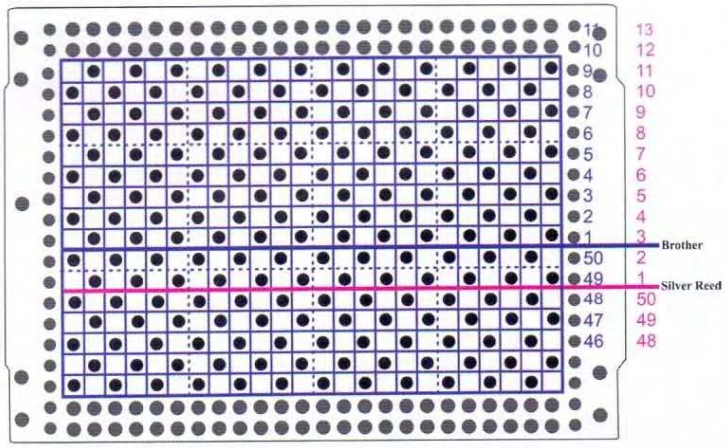

Схема 2
Фанговый (пресс, TUCK) узор

ОБЩИЙ ВИД

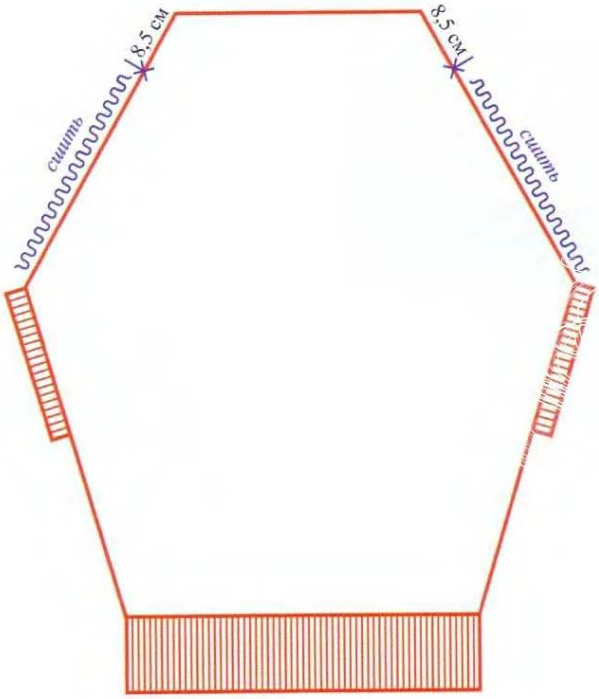

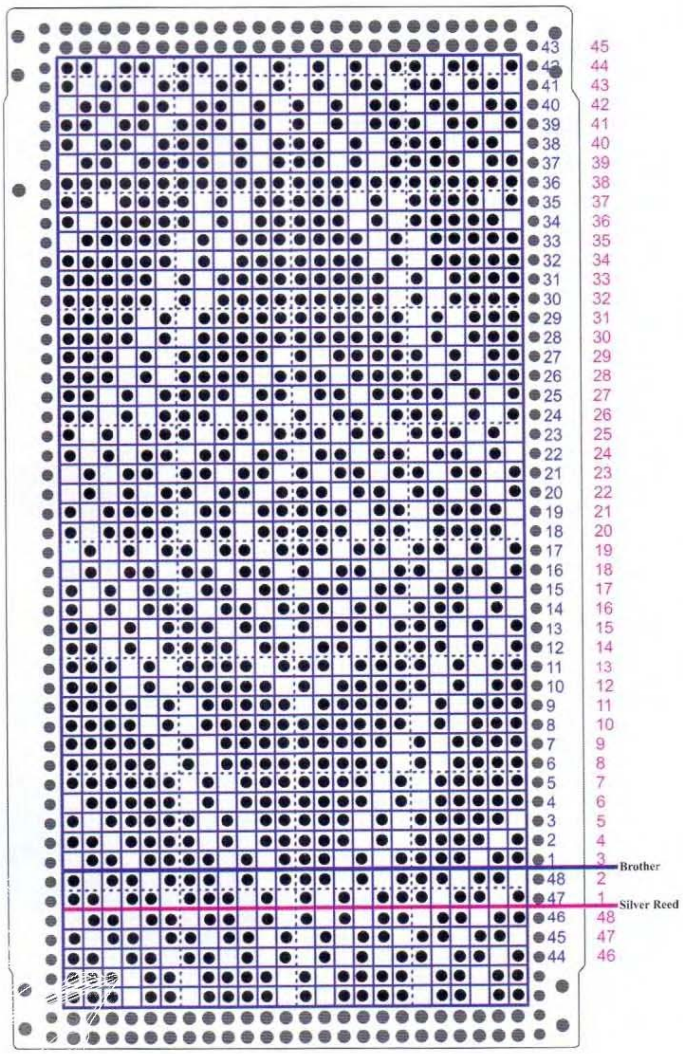

Схема 1
Фанговый (пресс, TUCK) узор

Спинка/Перед

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **65-0-65,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-15 рядов.** Ввести в работу основную нить оранжевого цвета, на рабочей плотности **PL6** провязать **1 ряд.** Настроить машину на работу с узором в режиме пресса (фанг, **TUCK**). Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **1 раз по 1 петле в 3 ряду, 1 раз по 1 петле в 5 ряду, 2 раза по 1 петле в каждом 6 ряду, 31 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (+1*3; 1*5; 2x1*6; 31x1*8). В работе **200 петель.** Начиная с **272 ряда,** для плечевых скосов убавить **55 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-55x1*4). В работе **90 петель.** На высоте **490 ряда** закрыть все петли за один прием. Вторую деталь связать так же.

Пояс

Пояс связан интерлоком. При вязании данного переплетения используются кнопки «пике» (lili). При использовании этих кнопок по ПИ обязательно должно быть четное количество игл.

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **9-0-9** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью коричневого цвета. После закрепляющих круговых рядов настроить каретки на вязание интерлока следующим образом:

Передняя каретка: нажать кнопки «пике» (lili) и кнопки холостого хода в обе стороны.

Задняя каретка: обе кнопки холостого хода **(PART)** включены

Далее вязать слипом по перфокарте (схема 2) или рис. № 256 (из памяти машины) на рабочей плотности **PL2/2** пояс необходимой длины.

Сборка и отделка

• Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.

• Для отделки нижних срезов деталей связать пряжей коричневого цвета резинку 2x2 промышленный вариант в рабочей зоне **63-0-63** на рабочей плотности **PL2/2** высотой **60 рядов.** Перенести петли **с 3И на ПИ,** провязать **1 ряд** на плотности **PL4.** На иглы **3И** навесить открытые петли нижнего среза детали спинки (переда) лицевой стороной к себе. Перенести **с ПИ на 3И** петли резинки. Вручную провязать петли резинки через петли детали спинки (переда) и закрыть за один прием. Вторую деталь обработать так же.

• Связать два манжета пряжей коричневого цвета резинкой 2x2 промышленный вариант в рабочей зоне **72-0-72** высотой **14 рядов.** Перенести петли **с ПИ на 3И,** поднять по **ПИ** все иглы в рабочей зоне в **РП.** На максимально тугой плотности провязать **1 ряд** ластика. Затем связать кеттлевочный карман с открытыми краями высотой **4 ряда.** Снять полотно на бросовую нить. Второй манжет выполнить так же. Манжеты аккуратно отпарить и прикеттлевать (см. выкройку общий вид).

• Для отделки горловины связать круговым вязанием кеттлевочные бейки с открытыми краями в рабочей зоне **80-0-80** высотой **4 ряда.** Снять на бросовую нить. Бейки отпарить и прикеттлевать по контуру горловины.

• Выполнить боковые швы.

• Выполнить плечевые швы, оставляя открытыми около **8,5 см** по верхнему краю (см. выкройку общий вид).

• Связать шнуры на машине или шнуроплете на **4 петли.**

• На детали переда отвернуть уголки верхнего среза и пришить пуговицы с декоративными шнурами.

• В пояс вдеть пряжку и закрепить.

Автор модели Валентина Аванесян

Жакет с карманами

Размер: 44-46
Пряжа: Alpina KLEMENT (80% альпака, 20% мериносовая шерсть, 50гр/300м), сеть магазинов «Иголочка» – 350 гр. джинсового цвета (№ 06)
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, резинка 5х5 промышленный вариант
Плотность вязания:
• PL3** кулирная гладь,
• PL3/3 резинка 5х5 промышленный вариант
Петельная проба: Пг-3 п/см, Пв-4,8 п/см.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **75-0-75** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью на плотности **PL0/0.** После закрепляющих круговых рядов выполнить разбор игл под резинку 5х5 промышленный вариант (см. схему 1). На рабочей плотности **PL3/3** связать **40 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL3**** прямо до **202 ряда.** На высоте **202 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **3 петли, 2 раза по 2 петли, 1 петлю в каждом 2 ряду и 2 раза по 2 петли в каждом 4 ряду** (-3, 2х2, 1*2; 2х2*4). В работе **126 петель.** Далее вязать прямо, но со стороны пройм 5-игольным деккером выполнять декоративные убавки по **2 петли в каждом 4 ряду,** одновременно прибавляя с края полотна по **2 петли.** Таким образом получаются декоративные убавки по всей высоте проймы, но количество петель при этом не изменяется. На высоте **288 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 24 иглы и 4 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-24, 4х3*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 6 игл и 3 раза по 7 игл в каждом 2 ряду** (-6, 3х7*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом, поднять **ПИ** в работу, сдвиг игольницы на **Н.** Выполнить расстановку петель в ритме резинки 5х5 промышленный вариант, где необходимо навесить дужки противоположных петель. Далее на плотности **PL3/3** связать резинку высотой **48 рядов.** Затем перенести петли **с ПИ на ЗИ,** кулирной гладью на плотности **PL2** связать **10 рядов** «рулик». Закрыть все петли за один прием.



Схема 1. Расстановка игл под резинку 5х5 (промышленный вариант)

Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **45-0-45** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью на плотности **PL0/0.** После закрепляющих круговых рядов выполнить разбор игл под резинку 5х5 промышленный вариант (см. схему 1). Со стороны линии борта оставить **8 игл** под полный ластик для цельновязанной планки. На рабочей плотности **PL3/3** связать **40 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** кроме центральных **45 петель (23-0-22).** Это место кармана. Далее вязать на рабочей плотности **PL3**/3 прямо **77 рядов.** На высоте **77 ряда** центральные **45 петель** кармана перенести **с ПИ на ЗИ.** На высоте **202 ряда** выполнить пройму, как на спинке (-3, 2х2, 1*2; 2х2*4). В работе **78 петель.** Далее вязать прямо, но со стороны проймы 5-игольным деккером выполнять декоративные убавки по **2 петли в каждом 4 ряду,** одновременно прибавляя с края полотна по **2 петли.** Таким образом получаются декоративные убавки по всей высоте проймы, но количество петель при этом не изменяется. На высоте **282 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ,** по контуру горловины вывести в **ПНП 23 иглы, 7 игл, 6 игл, 5 игл, 4 иглы, 3 иглы, 2 иглы, 1 иглу в каждом 2 ряду** (-23, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1*2 ЧВ). На высоте **288 ряда** выполнить скос плеча, как на спинке (-6, 3х7*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Петли горловины провязать сглаживающим рядом, поднять **ПИ** в работу, сдвиг игольницы на **Н.** Выполнить расстановку пе-

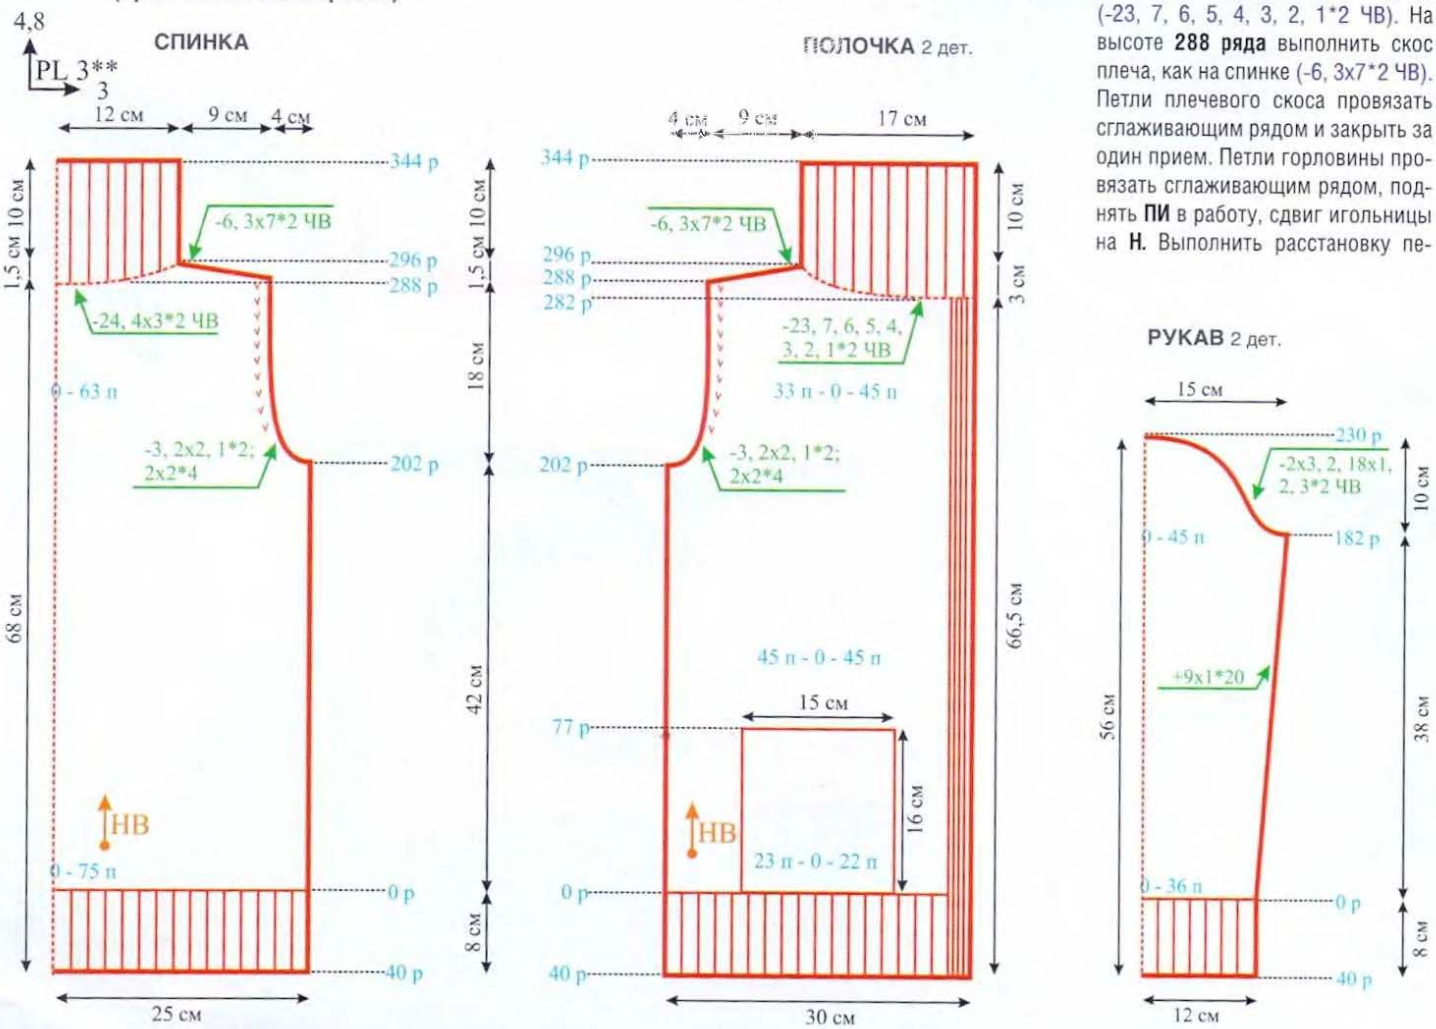

тель в ритме резинки 5х5 промышленный вариант, где необходимо навесить дужки противоположных петель. Далее на плотности **PL3/3** связать резинку высотой **48 рядов.** Затем перенести петли **с ПИ на ЗИ,** кулирной гладью на плотности **PL2** связать **10 рядов** «рулик». Закрыть все петли за один прием. Вторую полочку связать зеркально.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **36-0-36** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью на плотности **PL0/0.** После закрепляющих круговых рядов выполнить разбор игл под резинку 5х5 промышленный вариант (см. схему 1). На рабочей плотности **PL3/3** связать **40 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL3****. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **9 раз по 1 петле в каждом 20 ряду** (+9х1*20). В работе **90 петель.** На высоте **182 ряда** выполнить окат частичным вязанием. Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 2 раза по 3 иглы, 2 иглы, 18 раз по 1 игле, 2 иглы, 3 иглы в каждом 2 ряду** (-2х3, 2, 18х1, 2, 3*2 ЧВ), отключить ЧВ, провязать **2 сглаживающих ряда** и закрыть все петли за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Карман (2 детали)

На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **23-0-22,** навесить на них дужки изнаночных петель полочки (зона кармана). Далее вязать кулирной гладью на плотности **PL3**** прямо **78 рядов.** Последние **8 рядов** вязать на более тугой плотности, чтобы получился «рулик». Карман можно соединять с полотном полочки прямо в процессе вязания, навешивая каждые **2 ряда** половинку лицевой петли по краю зоны кармана. А можно связать карман отдельно и потом аккуратно пришить его к полочке вертикальным трикотажным швом. Второй карман выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы и швы воротника.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Автор модели Валентина Аванесян

Ажурный палантин

Размер: 74см х 176см
Пряжа: Alpina KLEMENT (80% альпака, 20% мериносовая шерсть, 50гр/300м), сеть магазинов «Иголочка» – 350 гр. джинсового цвета (№ 06)
Вязальная машина: перфокарточная 5 класса
Переплетения: деккеровочный ажур
Плотность вязания: PL3**
Петельная проба: Пг-2,7 п/см, Пв-4 п/см.

Технология выполнения

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **100-0-100,** набрать петли бросовой нитью и провязать **15-20 рядов.** Затем ввести основную нить, провязать **10 рядов** на плотности **PL3**, 1 ряд** перегиба на плотности **PL5** и еще **11 рядов** на плотности **PL3**.** Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы машины, провязать соединительный ряд. Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура. Далее на рабочей плотности **PL3**** вязать прямо **694 ряда.** Затем связать кулирной гладью **11 рядов** на плотности **PL3**, 1 ряд** перегиба на плотности **PL5** и еще **10 рядов** на плотности **PL3**.** Дужки петель первого ряда кулирной глади навесить на иглы машины, провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием, не стягивающим способом.

Отделка

• Полотну дать отлежаться и аккуратно отпарить.
• По периметру полотна выполнить отделку (см. статью на стр. 68).

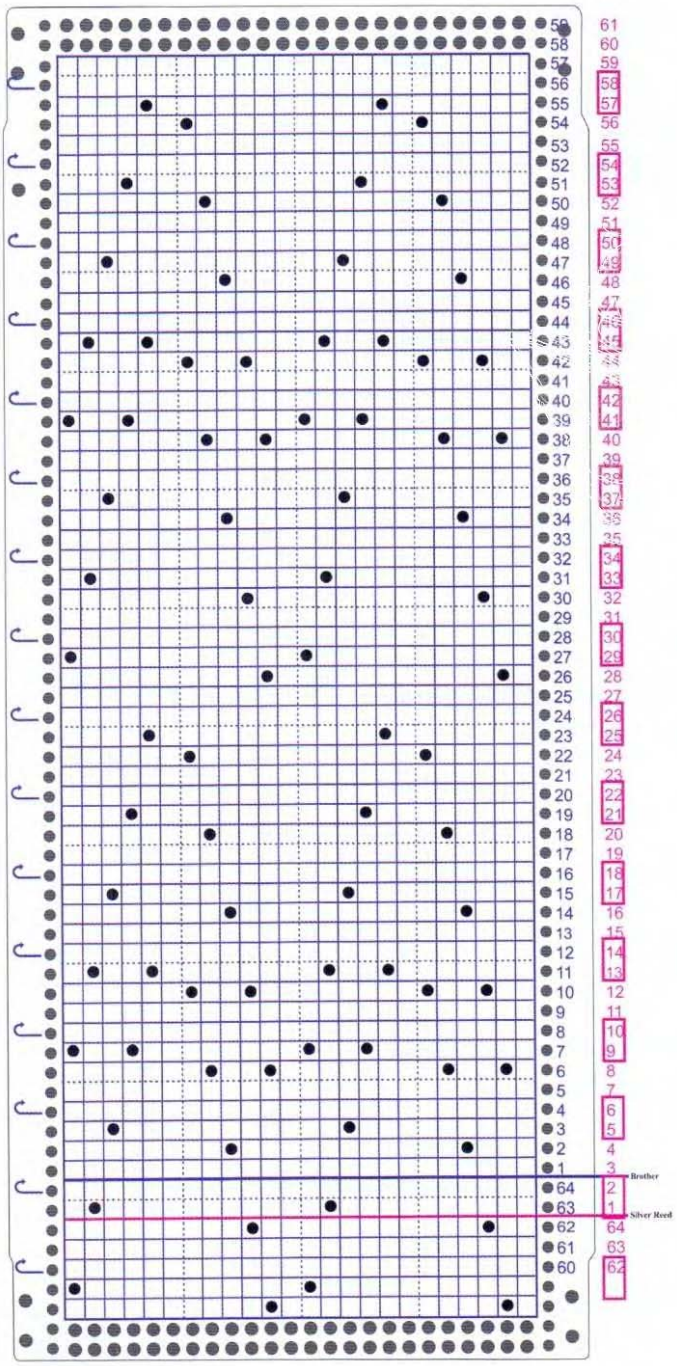

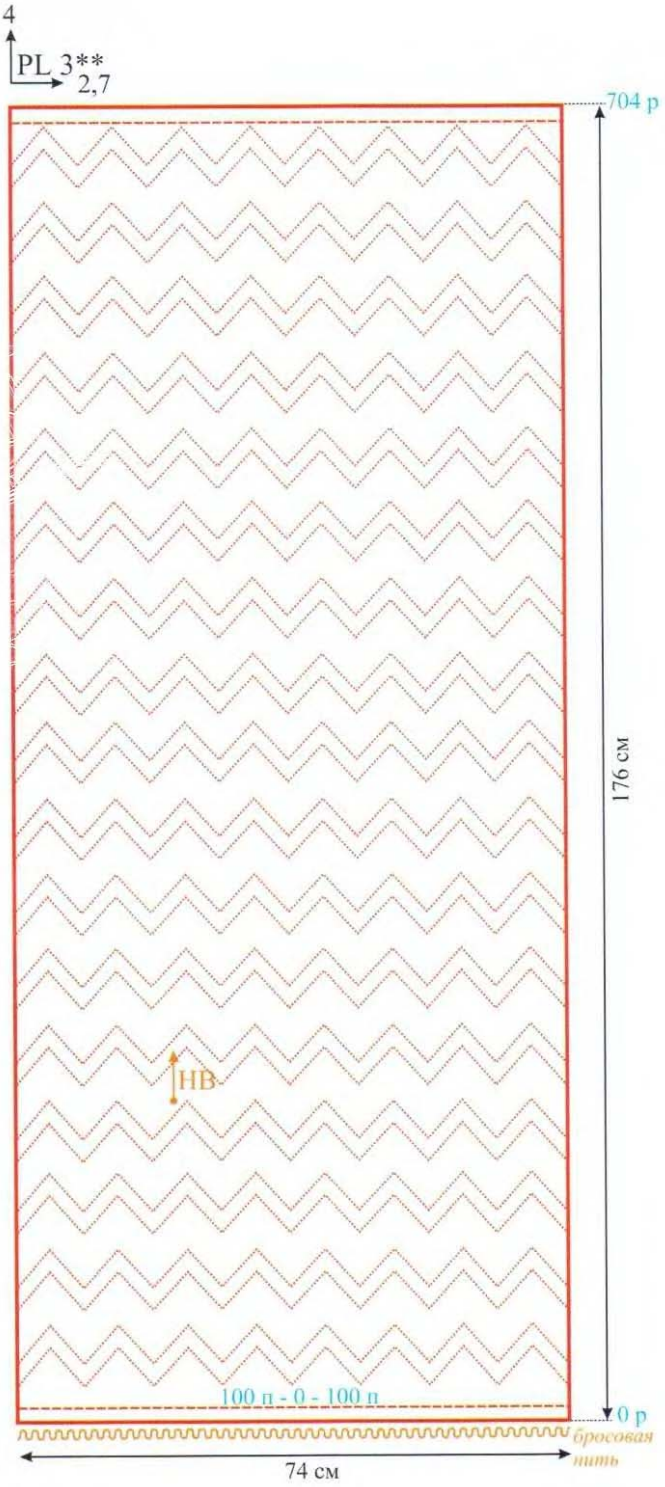

Автор модели Наталья Биленко

Жилет с меховой отделкой

Размер: 50
Пряжа и материалы:
• Alpina KLEMENT в 2 сложения (80% альпака, 20% мериносовая шерсть, 50гр/300м, цвет №01, сеть магазинов «Иголочка») – 150 гр. белого цвета (вивинговая нить),
• Alpina TESSA в 1 сложение (100% шерсть, 50гр/315м, цвет №11, фирма ГАММА) – 250 гр. темно-синего цвета (основная нить),
• лоскут искусственного меха белого цвета
Вязальная машина: однофонтурная перфокарточная или электронная 5 класса
Переплетение: вивинг
Плотность вязания: PL5
Петельная проба:
Пг-2,3 п/см, Пв-4,6 р/см.

Жилет связан в поперечном направлении.

Спинка

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **0-74**, набрать петли рабочей нитью черного цвета приемом «обвив». Настроить машину на работу по перфокарте или команде компьютера в режиме вивинга. Далее на рабочей плотности **PL5** вязать прямо **32 ряда.** На высоте **32 ряда** для проймы прибавить с левой стороны **57 петель** за один прием (+57 п). В работе **131 петля.** Вязать прямо **50 рядов.** На высоте **82 ряда** для выреза горловины с левой стороны закрыть **7 петель** (-7 п). В работе **124 петли.** Вязать прямо **84 ряда.** На высоте **166 ряда** с левой стороны прибавить **7 петель** (+7 п) и вязать второе плечо **50 рядов.** На высоте **216 ряда** закрыть за один прием **57 петель** проймы с левой стороны (-57 п). В работе **74 петли.** Вязать прямо еще **32 ряда** и на высоте **248 ряда** закрыть все петли за один прием.

Полочка (2 детали)

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **0-74**, набрать петли рабочей нитью черного цвета приемом «обвив». Настроить машину на работу по перфокарте или команде компьютера в режиме вивинга. Далее на рабочей плотности **PL5** вязать прямо **32 ряда.** На высоте **32 ряда** для проймы прибавить с левой стороны **57 петель** за один прием (+57 п). В работе **131 петля.** Вязать плечо прямо **50 рядов.** На высоте **82 ряда** для выреза горловины с левой стороны закрыть **21 раз по 4 петли в каждом 2 ряду** (-21x4*2). На высоте **124 ряда** закрыть оставшиеся **47 петель** за один прием. Вторую полочку связать зеркально.

Сборка и отделка

• Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить. Для сохранения объема полотна, не прикасаться утюгом к поверхности.
• Выполнить плечевые и боковые швы.
• Искусственный мех нарезать полосками шириной **4-4,5 см** и аккуратно пришить по периметру жилета и контуру пройм.

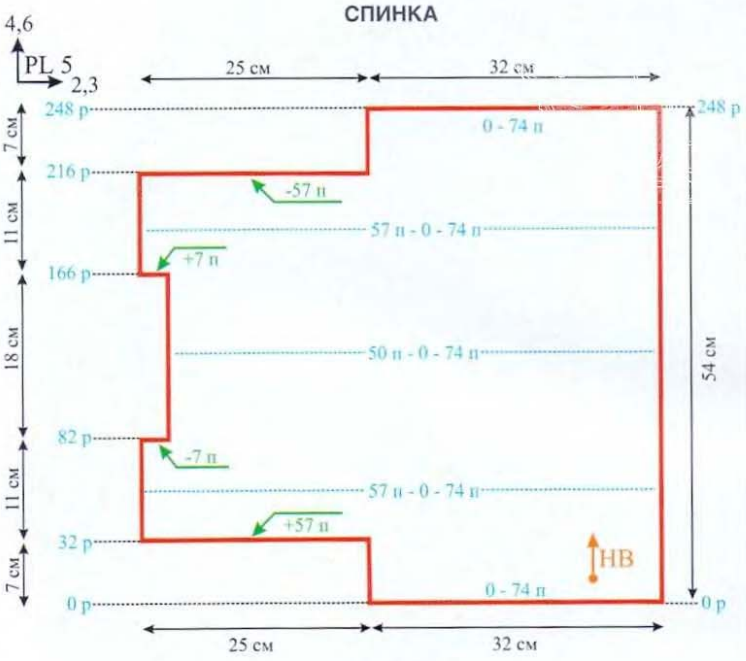

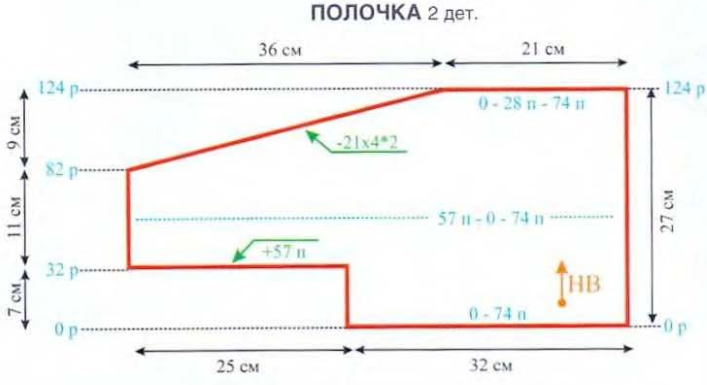

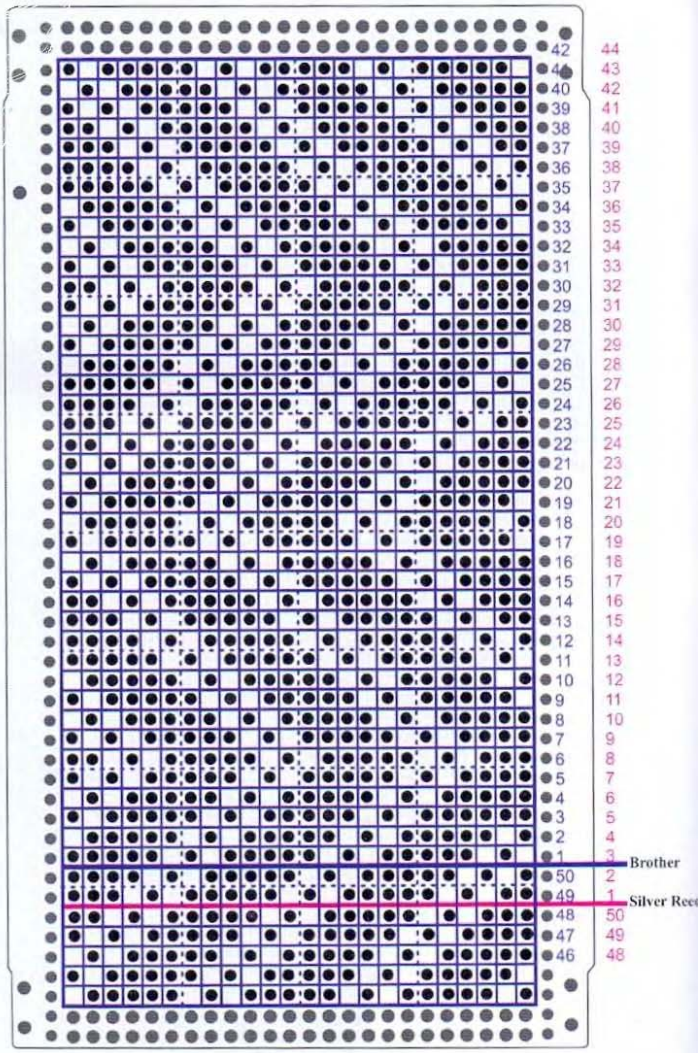

Автор модели Ирина Рыбакова

Накидка-пончо «Звездное небо»

Размер универсальный
Пряжа:
• «Трикотажная объемная» (50% мериносовая шерсть, 50% акрил высокообъёмный, 100гр/780м, ООО «Пехорский текстиль») – 400 гр. черного цвета,
• пряжа «Камешки» (50% хлопок; 50% полиэфир, 100гр/1100м, фирма Гритекс)
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Плотность вязания: PL6, PL7**
Петельная проба: Пг-3,11 п/см, Пв-5 р/см; Пг-2,63 п/см, Пв-3,017 р/см.

Накидка-пончо связана в поперечном направлении кулирной гладью в режиме однофонтурного платинга. Резинки для манжет и воротника связаны в режиме двухфонтурного платинга.

Основная деталь

Основная деталь состоит из 4 полных клиньев или 8 полу-клиньев. В описании подробно указано как связать один полный клин (2 полуклина), остальные клинья выполняются аналогично.

На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **100-0-100,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-15 рядов.** Заправить в каретку рабочие нити в режиме платинга: черная однотонная пряжа в челнок **А** (основная), «камешки» – в челнок В (платировочная), на каретке выставить плотность **PL7**.** Связать **2 ряда** (каретка справа), отметить с левой стороны полотна **37-ю петлю** нитью контрастного цвета, затем приступить к выполнению клина. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Далее вязать укороченными рядами, выводя в **ПНП 66 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-66х3*2 ЧВ). Когда в РП останется 2 иглы, вязать в обратном порядке, вводя в **РП 66 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-66х3*2). Таким образом связать **4 полных клина или 8 полу-клиньев.** По окончании последнего клина на высоте **1056 ряда** также отметить с левой стороны полотна **37-ю петлю** нитью контрастного цвета. Провязать **2 ряда** и снять полотно на бросовую нить.

Центральная вставка

На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **28-0-28,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-15 рядов.** Заправить в каретку рабочие нити в режиме платинга: черная однотонная пряжа в челнок **А** (основная), «камешки» – в челнок **В** (платировочная), на каретке выставить рабочую плотность **PL6.** Связать **320 рядов** прямо. Последний ряд провязать только черной однотонной нитью на плотности PL10 и закрыть все петли за один прием.

Сборка и отделка

• Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
• Приложить к себе центральную часть переда и отметить местоположение пояса.
• Боковой край центральной детали переда навесить на иглы машины лицевой стороной к себе, оставив не одетыми **20 петель** участка пояса. Затем, на те же иглы навесить открытые петли одного из срезов основной детали также лицевой стороной к себе (для контраста), кроме **37 петель** горловины. Удалить бросовую нить. Провязать соединительный ряд черной однотонной нитью на плотности **PL10** и закрыть все петли за один прием. Так же соединить второй срез основной детали с центральной частью переда.
• Для горловины связать промышленной резинкой 2/2 в режиме платинга воротник **(70-0-70),** начальный ряд делать **на плотности 1/3,** далее вязать **на плотности 3*/5 прямо 120 (19 см) рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать один ряд кулирной гладью. Навесить слева половину горловины в рабочей зоне **70-0-**, правую часть **(0-70)** вывести в **ПНП** и провязать **1 ряд на плотности 10.** Закрыть петли, последнюю закрытую петлю повесить на колок. Убрать в **ЗНП** левые **70 игл,** на правые навесить вторую часть горловины и так же соединить воротник с горловиной.
• Сшить боковой шов воротника.
• Для манжета набрать **28-0-28** петель и провязать **88 рядов** (манжет двойной высоты). Второй манжет выполнить также.
• Пришить манжеты к основной детали в желаемом месте.
• Края накидки обвязать крючком столбиками б/н и «рачьим шагом» основной нитью в **2 сложения.**

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА

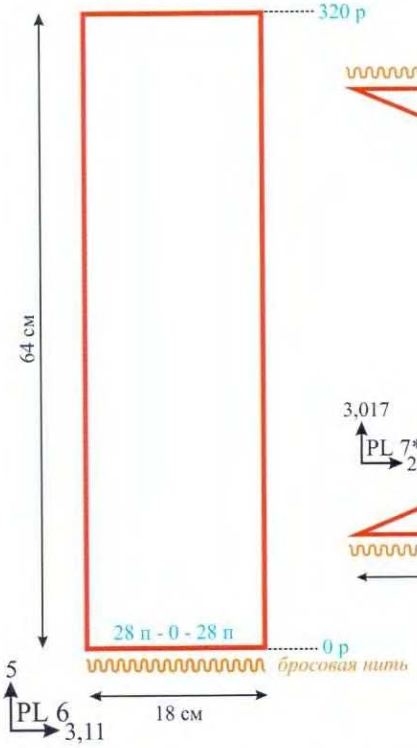

КЛИН 8 дет.

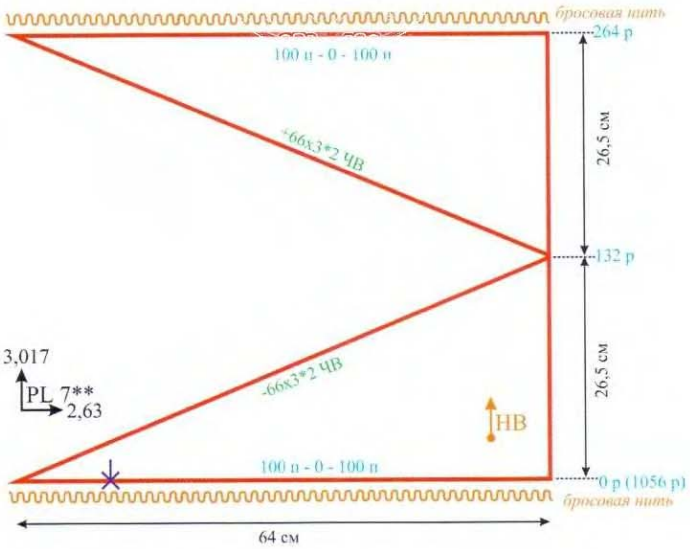

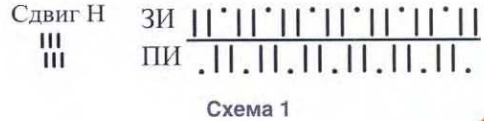

Схема 1

ОБЩИЙ ВИД

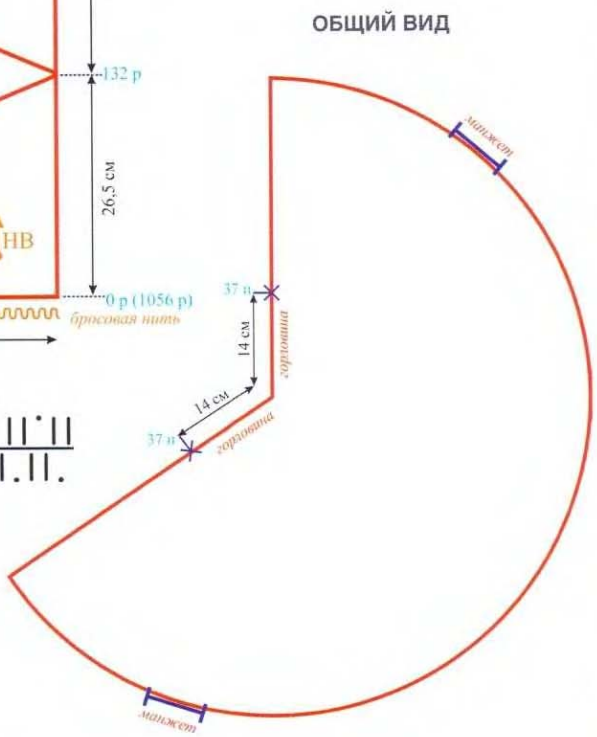

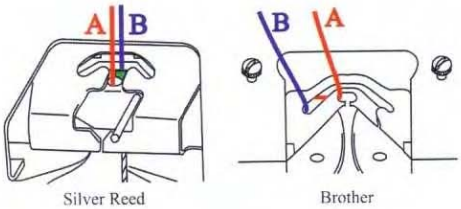

Автор модели Марина Зарецкая

Пальто «Осень напоказ»

Размер: 48-50
Пряжа и материалы:
• "Трикотажная объёмная" (50% Мериносовая шерсть, 50% Акрил высокообъёмный, 780м/100гр) ООО"Пехорский текстиль" – 100 гр. черного цвета, 900 гр. белого цвета,
• лоскут клеевого флизелина, отрезок черного кружева
Вязальная машина: двухфонтурная электронная 5 класса
Переплетения: двухфонтурный жаккард, кулирная гладь
Плотность вязания:
ДФЖ PL2/3, КГ PL 0
Петельная проба:
Пг-3,7 п/см, Пв-4,1 р/см.

Данная модель выполнена на электронной машине 5 класса. Раппорт узора **34 петли на 86 рядов.** Для рисунка розы можно выполнить перфокарту (см. схему). Для бордюра можно подобрать другой рисунок с раппортом **24 петли.** Двухфонтурный жаккард связан в **1 сложение**, кулирная гладь – в **2 сложения.**

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **100-0-100** под полный ластик. Набрать петли рабочей нитью белого цвета в **1 сложение.** Настроить каретки на круговое вязание и связать **14 круговых рядов** по счетчику. Затем настроить каретки на вязание репса (см. схему) и на рабочей плотности **PL2/3** связать **6 рядов.** Настроить машину на работу с узором в режиме двухфонтурного жаккард **(ДФЖ),** ввести в работу нить черного цвета в **1 сложение** и вязать орнамент высотой **86 рядов.** По окончании орнамента вязать кулирной гладью пряжей белого цвета в **2 сложения** на рабочей плотности **PL10.** На высоте **152 ряда** для приталивания убавить с обеих сторон **2 раза по 1 петле в каждом 8 ряду, 3 раза по 1 петле в каждом 6 ряду, 6 раз по 1 петле в каждом 4 ряду и 15 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-2x1*8; 3x1*6; 6x1*4; 15x1*2). В работе **148 петель.** Затем для боковых скосов прибавить **19 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (+19x1*4). В работе **186 петель.** На высоте **308 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **5 петель, 3 петли, 2 петли, 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду и 7 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-5, 3, 2, 2x1*2; 7x1*4). В работе **148 петель.** На высоте **390 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 11 игл, 3 раза по 3 иглы и 3 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-11, 3x3, 3x2*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 6 раз по 8 игл в каждом 2 ряду** (-6x8*2 ЧВ). петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

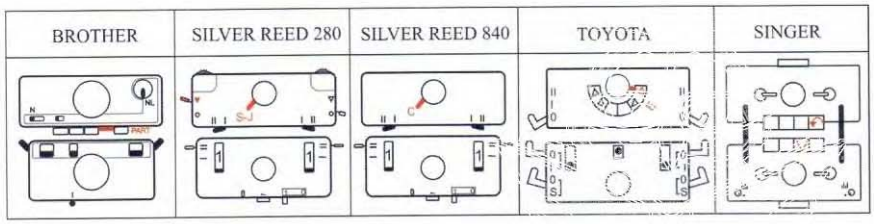

Схема 1. Репс

Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **61-0-50** под полный ластик. Набрать петли рабочей нитью белого цвета в **1 сложение.** Настроить каретки на круговое вязание и связать **14 круговых рядов** по счетчику. Затем настроить каретки на вязание репса (см. схему) и на рабочей плотности **PL2/3** связать **6 рядов.** После **1 ряда** репса прибавить со стороны линии борта **11 петель** для цельновязанной планки. В работе **122 петли (61-0-61).** Настроить машину на работу с узором в режиме двухфонтурного жаккард **(ДФЖ),**

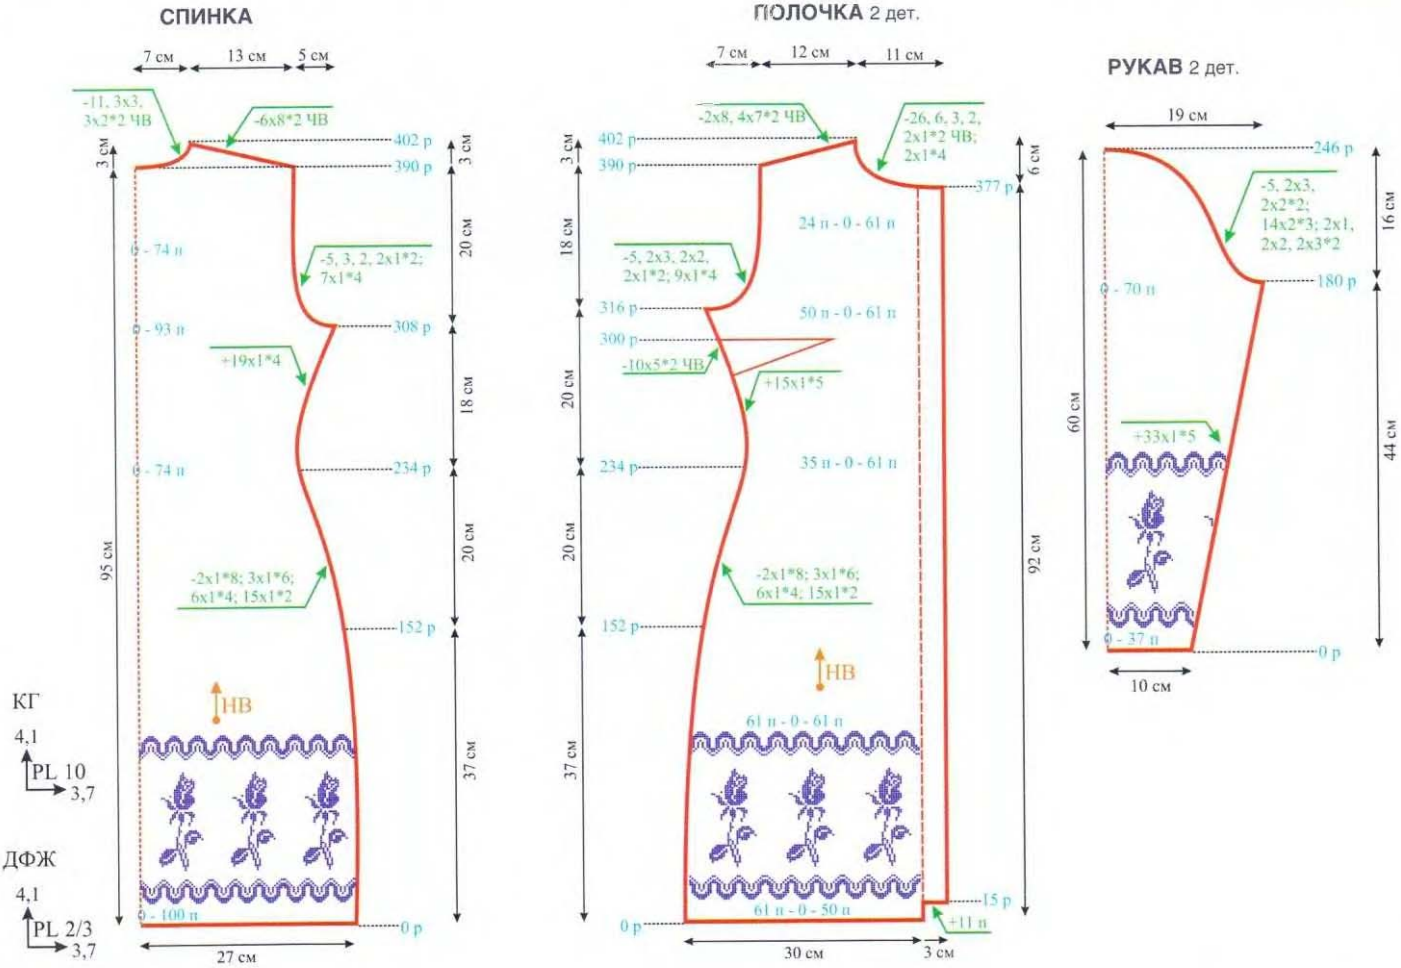

пехорка

ПРЯЖА
«ТРИКОТАЖНАЯ ОБЪЕМНАЯ»

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО АРТИКУЛ "ШЕРСТЬ С АКРИЛОМ 600 М" ПРЕКРАЩАЕТ СВОЁ СУЩЕСТВОВАНИЕ. НА ЕГО МЕСТО ПОДРАБОТАЛИ НОВЫЙ АРТИКУЛ – "ТРИКОТАЖНАЯ ОБЪЕМНАЯ"

50% МЕРИНОСОВАЯ ШЕРСТЬ
50% ОБЪЕМНЫЙ АКРИЛ

ПРЕИМУЩЕСТВО ЭТОГО АРТИКУЛА В ТОМ, ЧТО ВМЕСТО ПОЛУТОНКОГО СЫРЬЯ ВЛОЖЕН МЕРИНОС (ТОНКАЯ, МЯГКАЯ ШЕРСТЬ), ДЛИНА НИТИ НА МОТКЕ БОЛЕЕ ЭКОНОМИЧНАЯ, ВМЕСТО 600 МЕТРОВ – 780 МЕТРОВ. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЭТОГО АРТИКУЛА ОБЪЕМНЫЕ, МЯГКИЕ, ТЁПЛЫЕ, А ТАК ЖЕ ЭТА НИТЬ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕКРАСНЫМ ПРИКРУТОМ К ДРУГИМ ВИДАМ ПРЯЖИ, КОТОРЫЕ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НИТОЧКОЙ.

Подробности на сайте Pehorka.ru

Фирменные магазины ООО "Пехорский текстиль"

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ "ФЭВОРИ", 2 этаж. Проезд: м. Волгоградский проспект, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10:00 до 21:00 тел. 8 (906) 713-38-18

м. Павелецкая, кл. Кожевническая, ТЦ "Кожевники" (Громада). Проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкго вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ "Громада", левое крыло, 2 этаж (рядом с секцией шёлка), т. 8-964-510-15-97. Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

ввести в работу нить черного цвета в **1 сложение** и вязать орнамент высотой **86 рядов.** По окончании орнамента вязать кулирной гладью пряжей белого цвета в **2 сложения** на рабочей плотности **PL10.** На высоте **152 ряда** для приталивания со стороны линии бока убавить **2 раза по 1 петле в каждом 8 ряду, 3 раза по 1 петле в каждом 6 ряду, 6 раз по 1 петле в каждом 4 ряду и 15 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-2x1*8; 3x1*6; 6x1*4; 15x1*2). В работе **96 петель.** Затем для бокового скоса прибавить **19 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (+19x1*4). В работе **111 петель.** На высоте **300 ряда** выполнить горизонтальную нагрудную вытачку. Настроить каретку на **ЧВ,** со стороны линии бока вывести в **ПНП 10 раз по 5 игл в каждом 2 ряду** (-10x5*2 ЧВ). на время выполнения вытачки счетчик рядов отключить. Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ** и вязать до **316 ряда**. на высоте **316 ряда** выполнить пройму. Для этого убавить **5 петель, 2 раза по 3 петли, 2 раза по 2 петли, 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду и 9 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-5, 2x3, 2x2, 2x1*2; 9x1*4). В работе **85 петель.** На высоте **377 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** по контуру горловины вывести в **ПНП 26 игл, 6 игл, 3 иглы, 2 иглы и 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду.** Отключить **ЧВ,** провязать все **39 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **2 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-26, 6, 3, 2, 2x1*2 ЧВ; 2x1*4). На высоте **390 ряда** выполнить скос плеча. Настроить каретку на **ЧВ** и вывести в **ПНП 2 раза по 8 игл и 4 раза по 7 игл в каждом 2 ряду** (-2x8, 4x7*2 ЧВ). петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую полочку связать зеркально.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **37-0-37** под полный ластик. Набрать петли рабочей нитью белого цвета в **1 сложение.** Настроить каретки на круговое вязание и связать **14 круговых рядов** по счетчику. Затем настроить каретки на вязание репса (см. схему) и на рабочей плотности **PL2/3** связать **6 рядов.** Настроить машину на работу с узором в режиме двухфонтурного жаккард **(ДФЖ),** ввести в работу нить черного цвета в **1 сложение** и вязать орнамент высотой **86 рядов.** По окончании орнамента вязать кулирной гладью пряжей белого цвета в **2 сложения** на рабочей плотности **PL10.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **33 раза по 1 петле в каждом 5 ряду** (+33x1*5). Прибавлять сразу после планки круговым вязанием. В работе **140 петель.** На высоте **180 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **5 петель, 2 раза по 3 петли, 2 раза по 2 петли в каждом 2 ряду.** Затем 3-игольным деккером выполнить декоративные убавки **14 раз по 2 петли в каждом 3 ряду,** затем убавить **2 раза по 1 петле, 2 раза по 2 петли и 2 раза по 3 петли в каждом 2 ряду** (-5, 2x3, 2x2*2; 14x2*3; 2x1, 2x2, 2x3*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Воротник

Воротник состоит из двух одинаковых деталей. На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **60-0-60**, набрать петли приемом «обвив» рабочей нитью белого цвета в **1 сложение.** На рабочей плотности **PL5** связать **26 рядов** прямо. Снять полотно на бросовую нить. Вторую деталь связать так же. Обе детали воротника отпарить. Сшить между собой, проложив по внешнему краю присборенное кружево черного цвета. Укрепить воротник клеевым флизелином.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Цельновязанную планку полочек отвернуть на изнаночную сторону, хорошо отпарить, укрепить клеевым флизелином и отстрочить на швейной машине. На полочки пришить кнопки, на правой полочке поверх кнопок нашить декоративные пуговицы.
- Выполнить плечевые швы.
- Воротник прикеттлевать по контуру горловины, удаляя бросовую нить.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

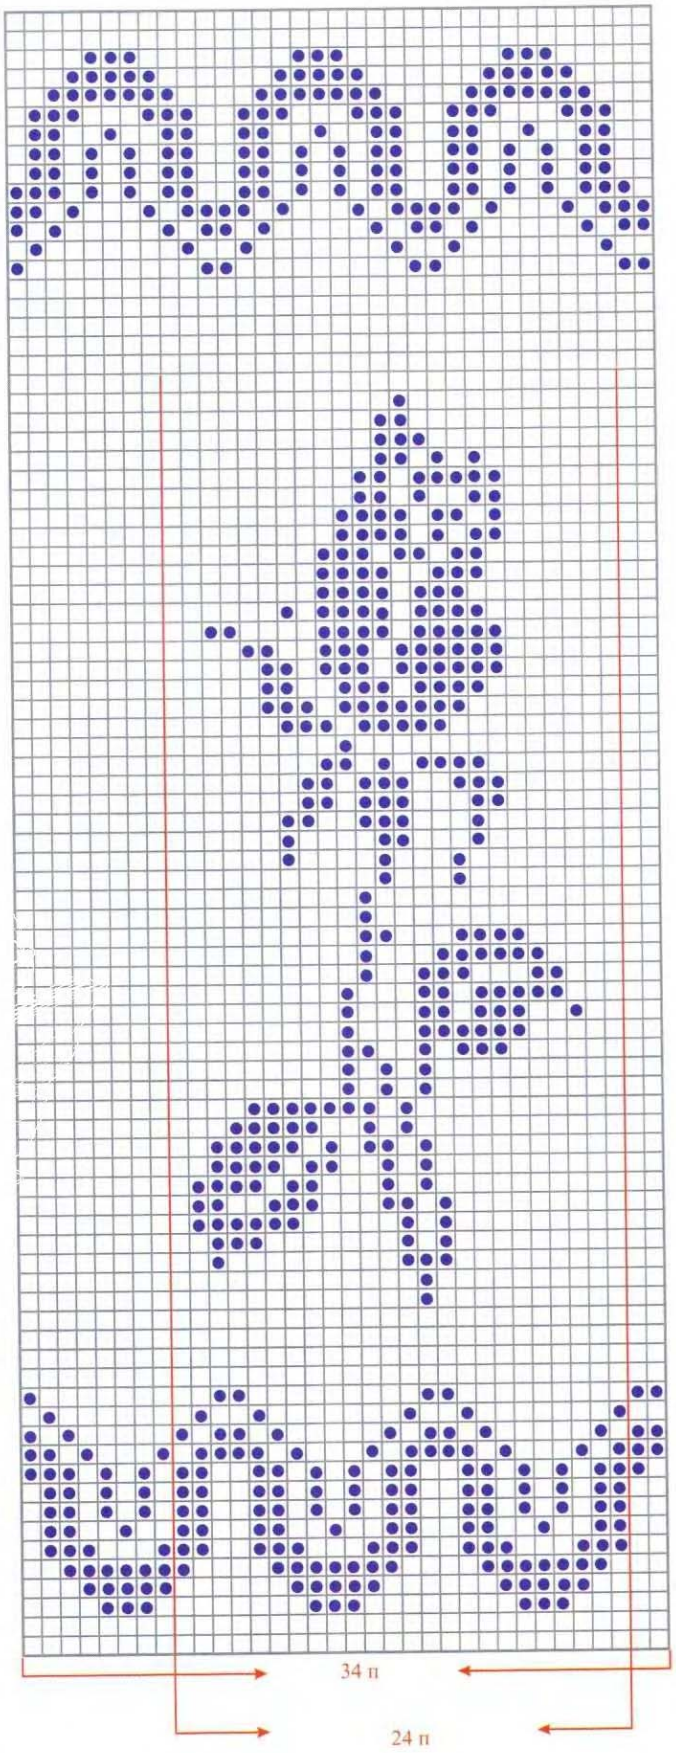

Автор модели Наталия Дащенко

Комплект «Кристина»

Размер: 46
Пряжа:
Магия (30% мохер, 70% акрил 450м/100гр) Троицкая камвольная фабрика – 500 гр.
Вязальные машины:
двухфонтурная 3 и 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, резинка 2х2 обычная
Плотность вязания: PL3
Петельная проба:
Пг-1,43 п/см, Пв-2,6 р/см.

В данном изделии широкие косы выполняются методом сшивания горизонтальным трикотажным швом «петля в петлю». Во время вязания деталей, в месте перехлеста косы **12 петель** (топ) или **10 петель** (болеро) провязываются вручную отрезком бросовой нити контрастного цвета. После проведения **ВТО,** бросовая нить удаляется и открытые петли сшиваются накрест петля в петлю.

Топ

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы), выставить иглы в рабочей зоне **34-0-34** в ритме **резинки 2х2** обычной. Набрать петли рабочей нитью, на плотности **PL1/1** связать резинку высотой **14 рядов.** Перенести петли **в ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL3** прямо **22 ряда.** Начиная с **23 ряда** для приталивания убавить с обеих сторон **6 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (-6х1*7). В работе **56 петель.** Начиная с **71 ряда** для боковых скосов прибавить **3 раза по 1 петле в каждом 16 ряду** (+3х1*16). В работе **62 петли.** На высоте **118 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **4 петли.** Затем деккером убавить **2 петли в 4 ряду, 2 петли в 12 ряду и 1 петлю в 18 ряду** (-4; 2*4; 2*12; 1*18). В работе **44 петли.** На высоте **166 ряда** выполнить скос плеча. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП 2 раза по 2 иглы и 2 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-2х2, 2х3*2 ЧВ). На высоте **168 ряда** выполнить вырез горловины. Вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 6 игл, 3 иглы, 2 иглы, 1 иглу в каждом 2 ряду** (-6, 3, 2, 1*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы), выставить иглы в рабочей зоне **36-0-36** в ритме резинки 2х2 обычной. Набрать петли рабочей нитью, на плотности **PL1/1** связать резинку высотой **14 рядов.** Выполнить расстановку игл под рисунок с косой (см. схему 1). Далее вязать на рабочей плотности **PL3/2**,** выполняя рисунок, согласно схеме. Начиная с **23 ряда** для приталивания убавить с обеих сторон 6 раз по **1 петле в каждом 7 ряду (-6х1*7).** В работе **60 петель.** Начиная с **71 ряда,** для боковых скосов прибавить **4 раза по 1 петле в каждом 12 ряду** (+4х1*12). В работе **68 петель.** На высоте **110 ряда** выполнить горизонтальную нагрудную вытачку. Для этого настроить каретки на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 3 раза по 7 игл в каждом 2 ряду,** затем вернуть в **Р1 3 раза по 7 игл в каждом 2 ряду** (-3х7*2ЧВ; +3х7*2 ЧВ). Во время выполнения вытачки счетчик рядов можно отключить, либо вернуть его на цифровой показатель **110 ряда.** На высоте **118 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель.** Затем деккером убавить **2 раза по 2 петли в каждом 3 ряду и 2 петли в 9 ряду** (-6; 2х2*3; 2*9). В работе **44 петли.** На высоте **142 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной кареткам. По контуру горловины вывести в **ПНП 4 иглы, 3 иглы, 2 иглы, 1 иглу в каждом 2 ряду.** Затем деккером убавить еще **2 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-4, 3, 2, 1*2 ЧВ; 2х1*4). На высоте **162 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 4 иглы и 2 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-4, 2х3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

СПИНКА / ПЕРЕД

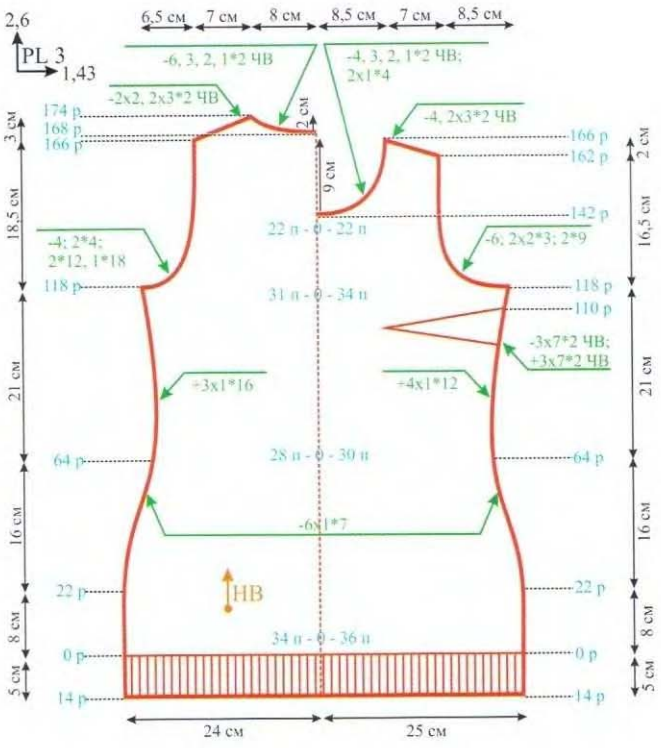

БОЛЕРО 2 дет.

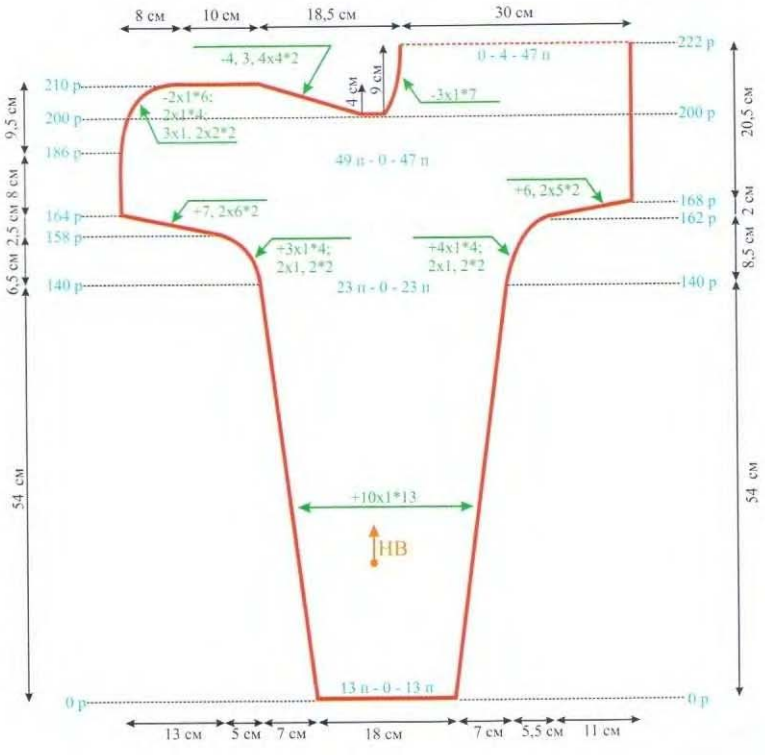

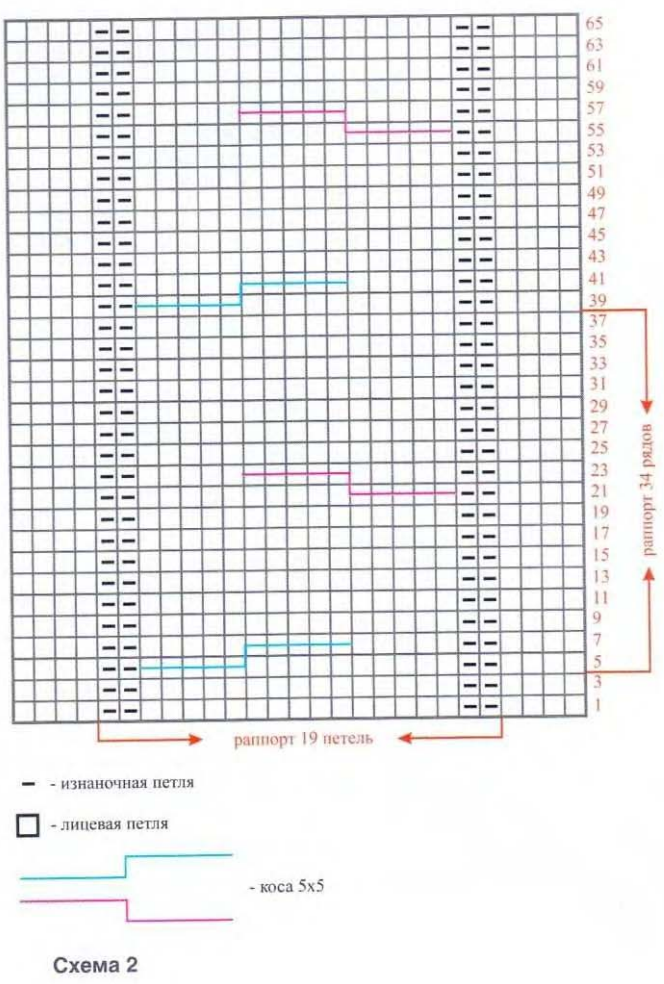

Схема 2

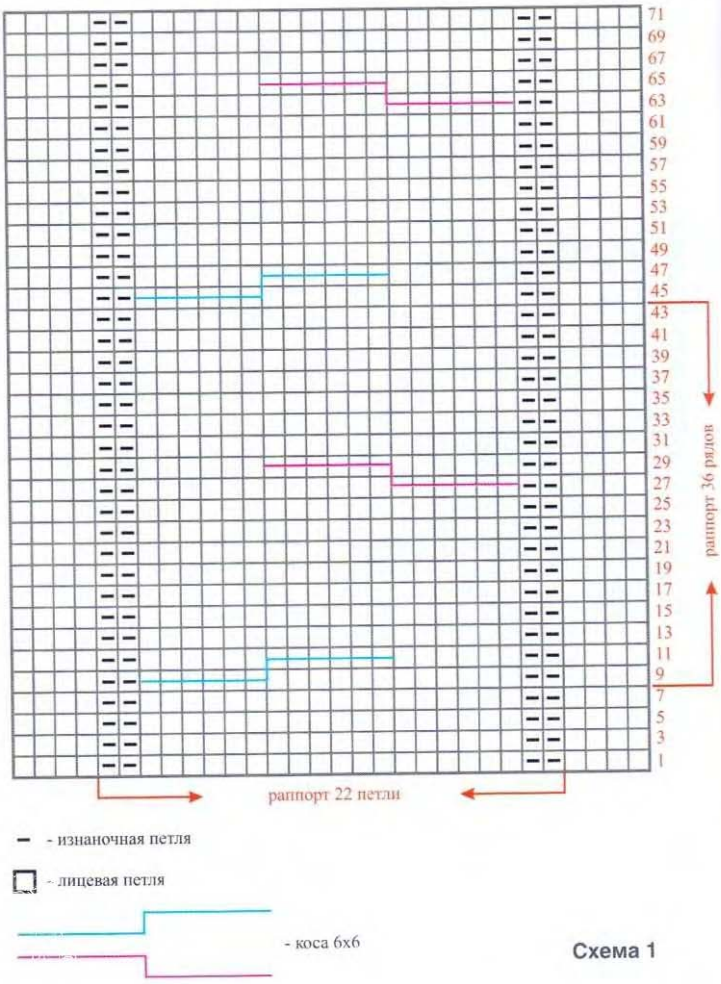

Схема 1

Сборка и отделка

• Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.

• Выполнить на детали переда «косы».

• Выполнить правый плечевой шов.

• На двухфонтурной машине 5 класса связать воротник резинкой 2х2 обычной на **142 (71-0-71) петли** высотой **86 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать **1 ряд.** На иглы машины в рабочей зоне навесить вырез головины топа, изнаночной стороной к себе. Провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием.

• Выполнить шов левого плеча и шов воротника.

• Для отделки пройм на машине 5 класса связать две планки на плотности **PL4/5 на 132 (66-0-66) петель** высотой **14 рядов.** Планки соединить с проймами, как воротник.

• Выполнить боковые швы и швы планок.

Болеро

Болеро связано в поперечном направлении от рукава к рукаву одной деталью. Основная деталь болеро связана на машине 3 класса, отделочные планки связаны на машине 5 класса.

На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **13-0-13,** набрать петли рабочей нитью приемом «косичка» и провязать **1 ряд.** Поднять **ПИ** в работу, выполнить расстановку игл под рисунок с косами (см. схему 2). Далее вязать на рабочей плотности **PL3/2**,** выполняя рисунок, согласно схеме. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **10 раз по 1 петле в каждом 13 ряду** (+10х1*13). В работе **46 петель.** На высоте **140 ряда** с левой стороны прибавить **3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду, 2 раза по 1 петли и 1 раз 2 петли в каждом 2 ряду** (3х1*4; 2х1, 2*2). Затем прибавить **7 петель и 2 раза по 6 петель в каждом 2 ряду** (+7, 2х6*2). С правой стороны прибавить **4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду, 2 раза по 1 петле и 1 раз 2 петли в каждом 2 ряду** (+4х1*4; 2х1, 2*2). Затем прибавить **6 петель и 2 раза по 5 петель в каждом 2 ряду** (+6, 2х5*2). В работе **96 петель.** Начиная с **168 ряда** с левой стороны для формирования полукруглого контура убавить **2 раза по 1 петле в каждом 6 ряду, 2 раза по 1 петле в каждом 4 ряду, 3 раза по 1 петле и 2 раза по 2 петли в каждом 2 ряду** (-2х1*6; 2х1*4; 3х1, 2х2*2). На высоте **200 ряда** работу разделить и полочку заканчивать отдельно. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** петли спинки **(0-47).** Начиная с **201 ряда,** для горловины переда закрыть **4 петли, 3 петли и 4 раза по 4 петли в каждом 2 ряду** (-4, 3, 4х4*2). На высоте **210 ряда** закрыть все петли за один прием. Вернуть цифровой показатель счетчика на отметку **200 ряда.** По горловине спинки закрыть **3 раза по 1 петле в каждом 7 ряду** (-3х1*7). На высоте **222 ряда** связана ровно половина детали. Вторую половину детали можно связать зеркально, продолжая полотно, но все убавки и прибавки выполнить зеркально. А можно снять готовую половину на бросовую нить. Отдельно связать в зеркальном отражении вторую половину болеро. Затем сшить обе половины горизонтальным трикотажным швом «петля в петлю».

Планка-воротник

Вяжется на машине 5 класса. Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **65-0-65** в ритме резинки 2х2 обычной. Набрать петли рабочей нитью и на плотности **PL4/5** связать прямо **20 рядов.** Затем настроить каретки на **ЧВ,** вывести в **ПНП** со стороны, противоположной кареткам **9 раз по 10 петель в каждом 2 ряду** (-9х8*2 ЧВ). Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать **1 ряд.** На иглы машины в рабочей зоне навесить 1/2 горловины спинки и бортовой срез полочки, провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием. Вторую часть воротника-планки связать зеркально.

Сборка и отделка

• Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.

• Выполнить боковые швы, припосадив боковую сторону полочки на **2 см.**

• Выполнить швы рукавов.

• Для отделки нижней части болеро связать на машине 5 класса планку на плотности **PL4/5 на 200 (100-0-100) петель** высотой **20 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать **1 ряд.** На иглы машины в рабочей зоне навесить спинку и часть бортов полочек, провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием.

Автор модели Ольга Лихачёва

Осенняя куртка

Размер: 46-48
Пряжа:
• Новая альпака (36% Альпака, 36% акрил, 28% Полиамид, 150м/50 гр) ООО «Пехорский текстиль» – 300 гр. белого цвета,
• п/ш 32/2 в 3 сложения (50% шерсть, 50% акрил, ООО «Пехорский текстиль») – 450 гр. белого цвета
Вязальная машина:
однофонтурная перфокарточная 5 класса
Переплетения:
вивинг, кулирная гладь
Плотность вязания:
PL 7 вивинг,
PL 5 кулирная гладь
Петельная проба:
Пг-2,4 п/см, Пв-4 р/см.

Спинка

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **70-0-70,** набрать петли бросовой нитью и связать **10-15 рядов.** Затем ввести в работу основную нить п/ш 32/2 **в 3 сложения** и провязать **1 ряд.** Настроить машину на работу с узором в режиме вивинга, ввести в работу отделочную нить. Далее вязать на рабочей плотности **PL7** прямо **160 рядов.** На высоте **160 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **5 петель, 3 петли и 4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5, 3, 4x1*2). В работе **116 петель.** На высоте **248 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. На перфокарте отметить текущую строку узора. По контуру горловины вывести в **ПНП 6 игл, 2 раза по 5 игл и 2 раза по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-6, 2x5, 2x4*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 6 игл и 4 раза по 7 игл в каждом 2 ряду** (-6, 4x7*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Перфокарту вернуть на отмеченную строку узора, цифровой показатель счетчика на отметку **248 ряда.** Вторую половину детали связать симметрично.

Полочка с подбортом (2 детали)

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **82-0-46,** набрать петли бросовой нитью и связать **10-15 рядов.** Затем ввести в работу основную нить п/ш 32/2 в **3 сложения** и провязать **1 ряд.** Настроить машину на работу с узором в режиме вивинга, ввести в работу отделочную нить. Провязать **2 ряда,** затем со стороны линии бока выполнить закругление. Для этого настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП 75 игл,** со стороны противоположной каретке. Затем вязать удлиненными рядами, возвращая в **РП 3 раза по 25 петель в каждом 2 ряду** (+3x25*2 ЧВ). Далее вязать прямо до **154 ряда.** На высоте **154 ряда** выполнить горизонтальную нагрудную вытачку. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести поочередно с обеих сторон в **ПНП 28 петель.** Затем вязать удлиненными рядами, возвращая в **РП 7 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (+7x4*2 ЧВ). Во время выполнения вытачки счетчик рядов можно отключить, либо по окончании выполнения вытачки вернуть на цифровой показатель **154 ряда.** На высоте **160 ряда** выполнить пройму, как на спинке (-5, 3, 4x1*2). В работе **116 петель.** На высоте **216 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. На перфокарте отметить текущую строку узора. По контуру горловины вывести в **ПНП 12 игл, 5 игл, 4 иглы, 3 иглы, 2 иглы и 10 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-12, 5, 4, 3, 2, 10x1*2 ЧВ). На высоте **240 ряда** выполнить скос плеча со стороны проймы, выводя в **ПНП 6 игл и 4 раза по 7 игл в каждом 2 ряду** (-6, 4x7*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Перфокарту вернуть на отмеченную строку узора, цифровой показатель счетчика на отметку **216 ряда.** Вторую половину горловины связать симметрично. На высоте **250 ряда** выполнить скос плеча со стороны подбора, выводя в **ПНП 4 иглы и 2 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-4, 2x3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую полочку связать симметрично.

Рукав (2 детали)

Рукав связан из проймы в направлении снизу вверх. Выполнить плечевые швы. На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **60-0-60,** навесить на иглы пройму, равномерно распределив в рабочей зоне и провязать **1 ряд** нитью основы. Настроить машину на работу с узором в

СПИНКА

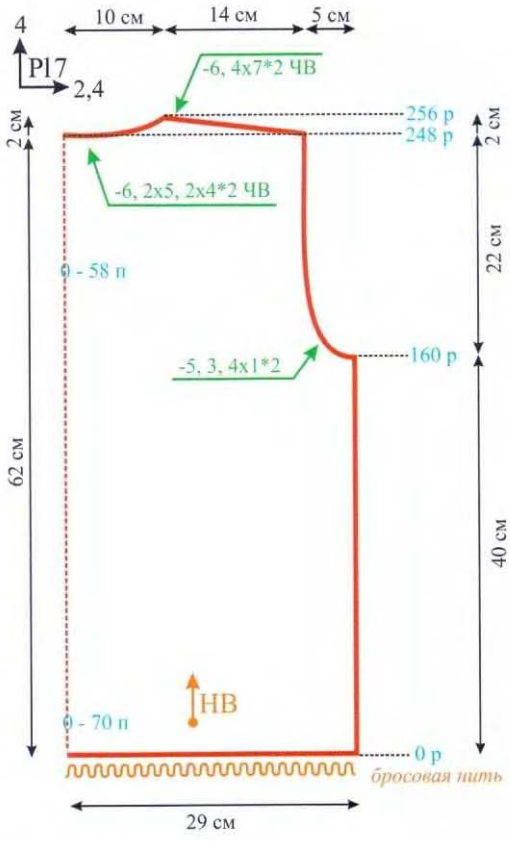

ПОЛОЧКА С ПОДБОРТОМ 2 дет.

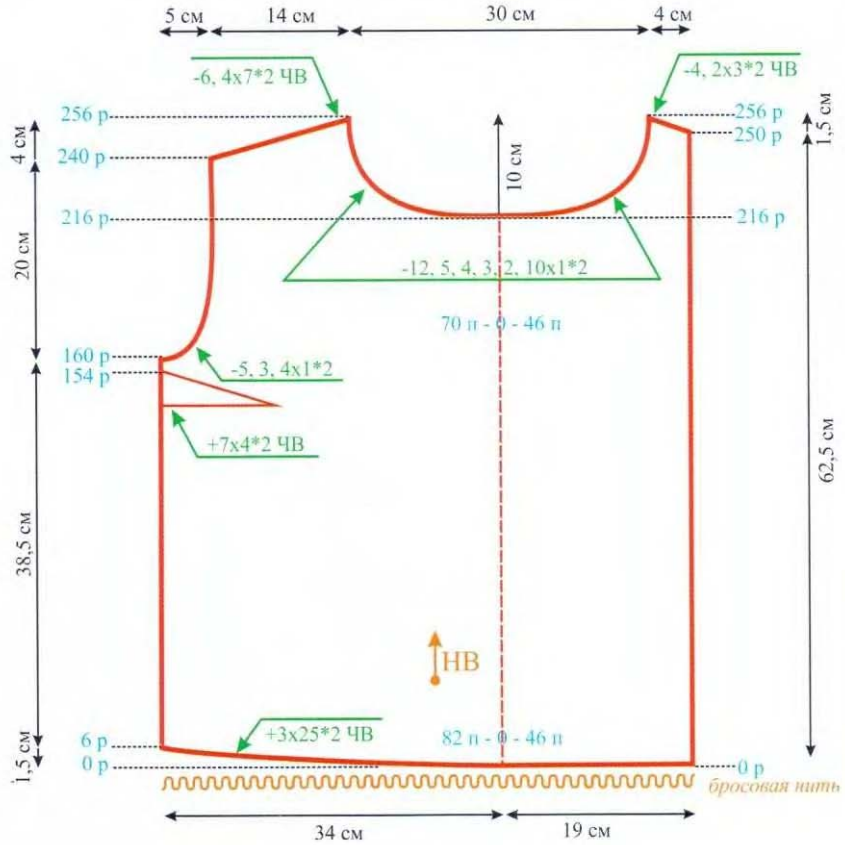

пехорка

ПРЯЖА «НОВАЯ АЛЬПАКА»

ГЛАВНЫМ КОМПОНЕНТОМ В ЭТОЙ ПРЯЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ АЛЬПАКА. СОЧЕТАНИЕ АЛЬПАКИ, АКРИЛА И ПОЛИАМИДА В МЯГКОЙ ТРУБЧАТОЙ ПРЯЖЕ ПОЗВОЛЯЕТ ЛЕГКО И БЫСТРО ВОПЛОТИТЬ В ЖИЗНЬ ЛЮБЫЕ ИДЕИ МАСТЕРИЦЫ. ПРЯЖА ТЕПЛАЯ И УЮТНАЯ, ОНА ХОРОША ДЛЯ ВЯЗАНИЯ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ.

СОСТАВ:
36% АЛЬПАКА
36% АКРИЛ
28% ПОЛИАМИД
ДЛИНА НИТИ НА МОТКЕ
150 М В 50 ГР.
УПАКОВКА 50 ГР.

Подробности на сайте Pehorka.ru

Фирменные магазины ООО "Пехорский текстиль"

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ "ФЭВОРИ", 2 этаж. Проезд: м. Волгоградский проспект, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10:00 до 21:00 тел. 8 (906) 713-38-18

м. Павелецкая, кл. Кожевническая, ТЦ "Кожевники" (Громада). Проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкго вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ "Громада", левое крыло, 2 этаж (рядом с секцией шёлка), т. 8-964-510-15-97. Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

режиме вивинга, настроить каретку на **ЧВ.** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 57 игл.** Затем вязать удлиненными рядами, вводя в **РП 3 иглы, 2 раза по 2 иглы, 27 раз по 1 игле, 2 раза по 2 иглы, 2 раза по 3 иглы, 1 раз 13 игл** (+2x3, 2x2, 27x1, 2x2, 2x3, 13*2 ЧВ). В работе **120 петель.** Для скосов рукава убавить с обеих сторон **12 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (-12x1*8). В работе **96 петель.** Далее вязать прямо до **220 ряда.** Снять полотно на бросовую нить. Второй рукав связать так же.

Воротник

На ЗИ выставить иглы в рабочей зоне **38-0-38,** набрать петли рабочей нитью фона. Затем вязать вивингом на рабочей плотности **PL7.** Для скосов воротника убавить с обеих сторон **7 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (-7x1*6). В работе **62 петли.** На высоте **162 ряда** прибавить с обеих сторон **7 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (+7x1*6). На высоте **204 ряда** закрыть все петли за один прием.

Отделочные планки руликом

На иглы машины навесить нижние срезы спинки (полочек, рукавов) изнаночной стороной к себе. При необходимости можно немного припосадить. На рабочей плотности **PL5** вязать кулирной гладью **12-16 рядов.** Закрыть все петли за один прием.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить. Рулик не парить, чтобы планка не потеряла форму и упругость.
- Подборта полочек отвернуть на изнаночную сторону и аккуратно подшить.
- Воротник сложить вдоль пополам и пришить по контуру выреза горловины.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

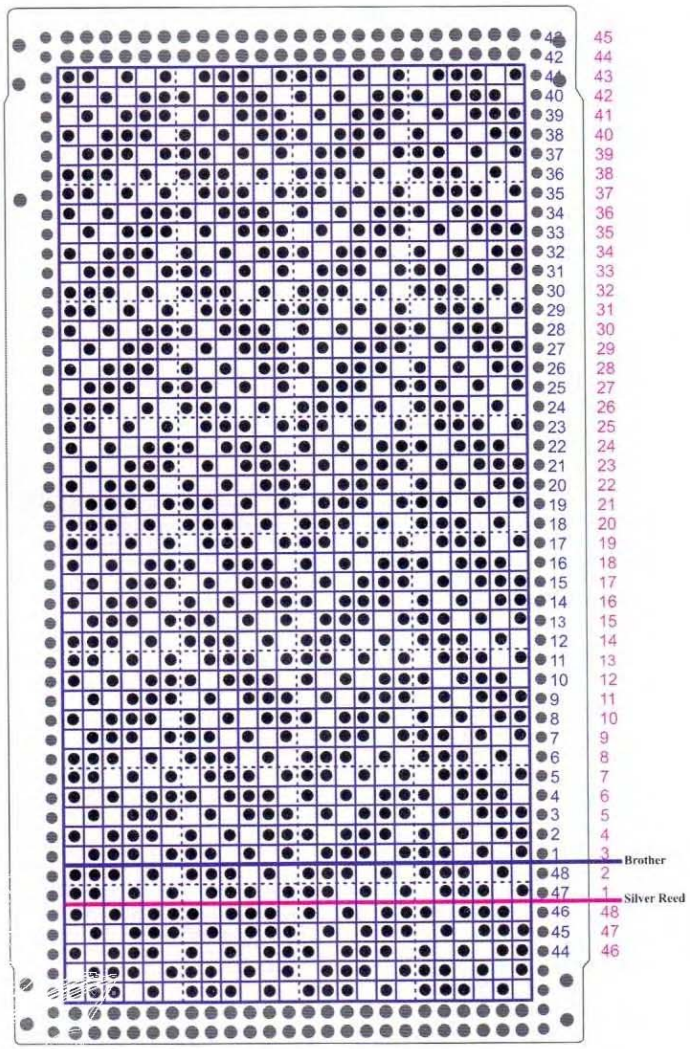

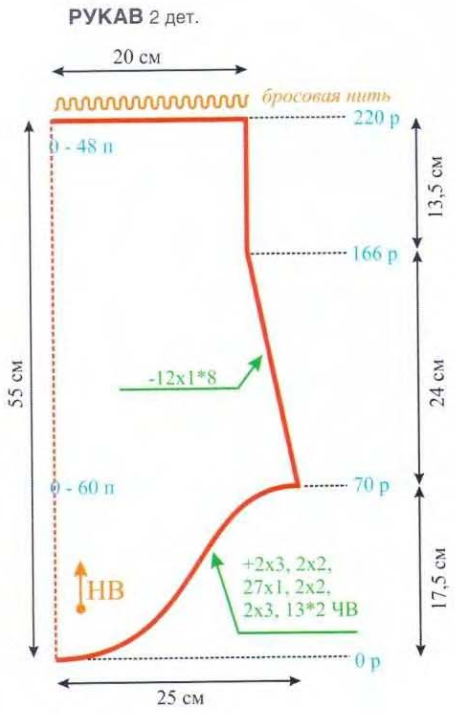

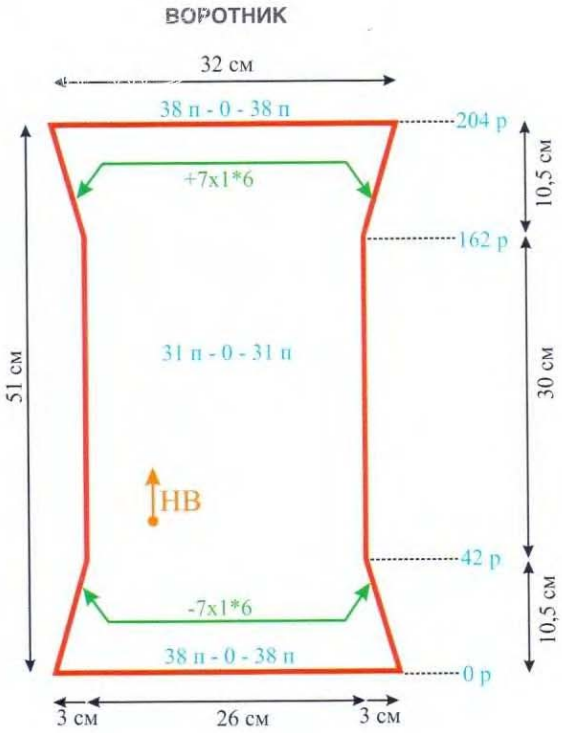

Wool ART FEST

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Теплый и яркий мир творчества!

Тематика фестиваля:

- ручное вязание спицами и крючком,
- вязание на вилке, тенерифе (лума),
- машинное вязание, гобелен,
- ткачество, ковроткачество,
- фелтинг (валяние, фильцевание),
- художественный войлок,
- crazy-wool, фетр

Где, кто и когда свалял или соткал первый ковер, сделал первую петельку спицами или крючком? Чего не хватает человеку в век современных технологий и высоких скоростей? Уюта и тепла. Согласны?
Что противопоставить холодному хай-теку и замысловатому стимпанку? Пушистую шерсть и мягкий войлок. Попробуем? Как сделать свой образ и жилище особенными, без оглядки на «модные», но однообразные веяния? Окунуться в мир рукоделия. Хотите?

- товары и аксессуары для рукоделия, творчества и хобби:
- оборудование, машины,
- аксессуары, инструменты и принадлежности,
- фурнитура, наборы для рукоделия,
- пряжа, нитки, волокна,
- шелк, ленты, тесьма,
- материалы для крашения,
- наполнители, уплотнители,
- декоративные материалы и элементы,
- выкройки, журналы, книги, диски

- готовые изделия:
- одежда, обувь,
- головные уборы, сумки,
- аксессуары и авторская бижутерия,
- игрушки, предметы интерьера

«WoolArtFest» ЭТО:

Программа мастер-классов и мастер-шоу в режиме нон-стоп
Насыщенная программа мероприятий: выставка работ по тематике фестиваля, конкурсы,дефиле, акции, лотереи, розыгрыши призов
Место встреч людей, живое общение, обмен идеями, новые знания, полезные приобретения, оригинальные сувениры и подарки

Приглашаем всех, кто любит творчество, ценит и понимает хендмейд посетить фестиваль «WoolArtFest»!

Центр дизайна и архитектуры "ARTPLAY"
Нижняя Сыромятническая, д.10
малый выставочный зал

13-16 февраля 2014 года

13-15 февраля с 11:00 до 19:00
16 февраля с 11:00 до 18:00

www.woolartfest.com

ПАРТНЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ: FELT FASHION, yarnbombing.ru

Генеральный информационный партнер: burda style, Академия burda

Генеральный интернет-партнер: Ярмарка Мастеров

Генеральный ТВ-партнер

Официальные Информационные партнеры: Popular Knitting, Даша, Девчонки Мальчишки, osd.ru, Город Хобби, master journal, Женская магия, Трикотаж клуб, Любо дело, Мастерская Подарков, Мега Град, форум Фриформ

Автор модели Марина Зарецкая

Блуза «Elegance»

Размер: 54
Пряжа: ALPINA Viven (100% бамбук, 50гр/405м, сеть магазинов "Иголочка") – 450 гр. красного цвета, люрекс в тон
Вязальная машина: перфокарточная двухфонтурная 5 класса
Переплетения: деккеровочный ажур, кулирная гладь, рюш на основе ластика со сдвигом
Плотность вязания:
• PL4 ажур в 2 сложения и кулирная гладь в 2 сложения,
• PL2 ажур в 1 сложение
Петельная проба:
• Пг-3,1 п/см, Пв-4,1 р/см ажур в 2 сложения;
• Пг-2,9 п/см, Пв-3,5 р/см кулирная гладь в 2 сложения;
• Пг-3,21 п/см, пв-3,5 р/см ажур в 1 сложение.

Данная модель связана пряжей в **1 и в 2 сложения.** На деталях полочки выполнена нагрудная вытачка раствором **6 см,** поэтому реальная длина бортового среза полочки по вертикальному участку составляет **24 см.** Нижние срезы спинки и полочек обработаны планкой. Планка в техническом рисунке выкройки не учтена.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **90-0-90** под полный ластик. Набрать петли бросовой нитью и провязать **20-25 рядов.** Ввести в работу основную нить в **1 сложение,** выполнить наборный ряд (зигзаг) и **2 закрепляющих круговых ряда.** Затем вязать планку с открытыми краями высотой **10 рядов.** Для этого необходимо на **3К** включить кнопки холостого хода **(PART),** по **ПК** кулирная гладь в обе стороны. Вязать **5 рядов** кулирной глади по **ПИ.** Затем на **3К** выставить кулирную гладь в обе стороны, на **ПК** включить холостой ход **(PART),** оттянуть пальцем конец рабочей нити на **2-3 см** (чтобы не стянуло край планки) и вязать **5 рядов по 3И.** Повторить все еще **1 раз.** По окончании планки перенести петли **с ПИ на 3И,** сменить соединительный мост на однофонтурный, заправить в челнок каретки еще **1 нить** (всего 2 сложения), счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура. Далее на рабочей плотности **PL4** прямо **20 рядов.** Начиная с **21 ряда** для боковых скосов убавить с обеих сторон **5 раз по 1 петле в каждом 24 ряду** (-5x1*24). В работе **170 петель.** На высоте **140 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **8 петель, 4 петли, 2 петли, 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду и 9 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-8, 4, 2, 2x1*2; 9x1*4). В работе **120 петель.** На высоте **234 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Для этого разделить работу временно пополам, снять на кордовую нить петли **1/2 детали,** иглы увести в **ЗНП.** Запомнить текущую строку узора. Далее вязать на оставшихся иглах. По контуру горловины убавить **10 петель и 6 раз по 2 петли в каждом 2 ряду** (-10, 6x2*2). По скосу плеча убавить **2 раза по 7 петель и 4 раза по 6 петель в каждом 2 ряду** (-2x7, 4x6*2). Вернуть перфокарту на отмеченную строку узора, цифровой показатель счетчика на отметку **234 ряда,** петли вернуть на иглы в **РП.** Вторую половину детали связать симметрично.

Нижняя часть полочки
(2 детали)

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **0-31,** набрать петли бросовой нитью и провязать **15-20 рядов.** Затем основной нитью в **2 сложения** набрать петли приемом «обвив» и на рабочей плотности **PL4** провязать **2 ряда.** Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура. Далее вязать, прибавляя петли приемом «обвив» для полукруглого контура полочки **1 раз 15 петель, 2 раза 10 петель, 6 петель, 5 петель, 3 петли, 2 петли, 4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду, 5 раз по 1 петле в каждом 4 ряду и 2 раза по 1 петле в каждом 6 ряду** (+15, 2x10, 6, 5, 3, 2, 4x1*2; 5x1*4; 2x1*6). В работе **93 петли.** Со стороны бокового шва убавить **6 раз по 1 петле в каждом 25 ряду** (-6x1*25). На высоте **128 ряда** выполнить горизонтальную нагрудную вытачку частичным вязанием и скос выреза горловины. Для вы-

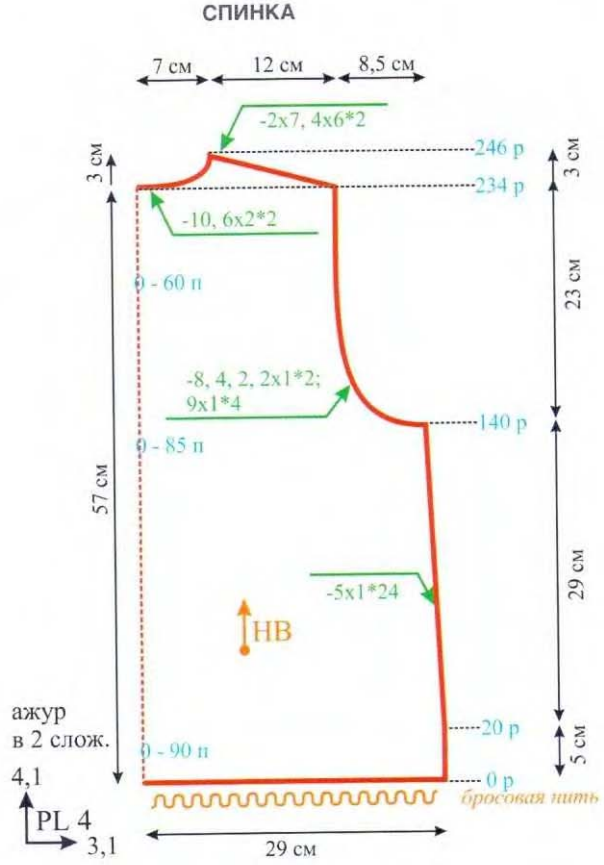

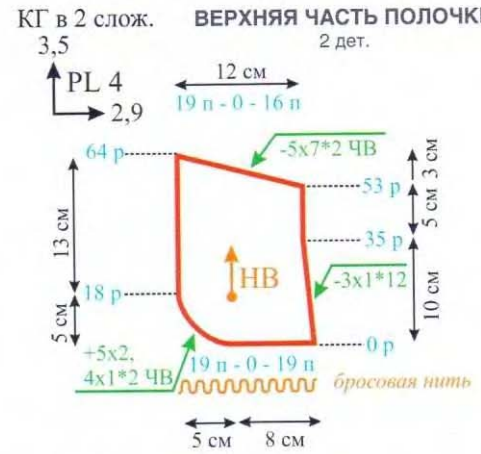

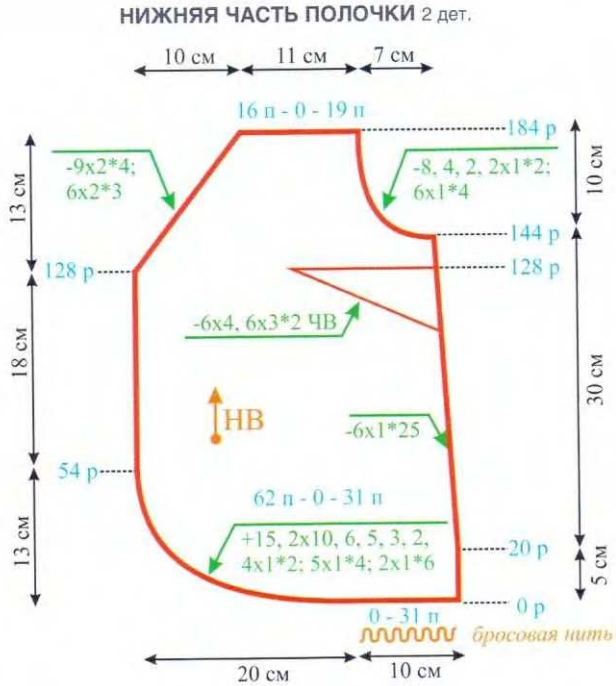

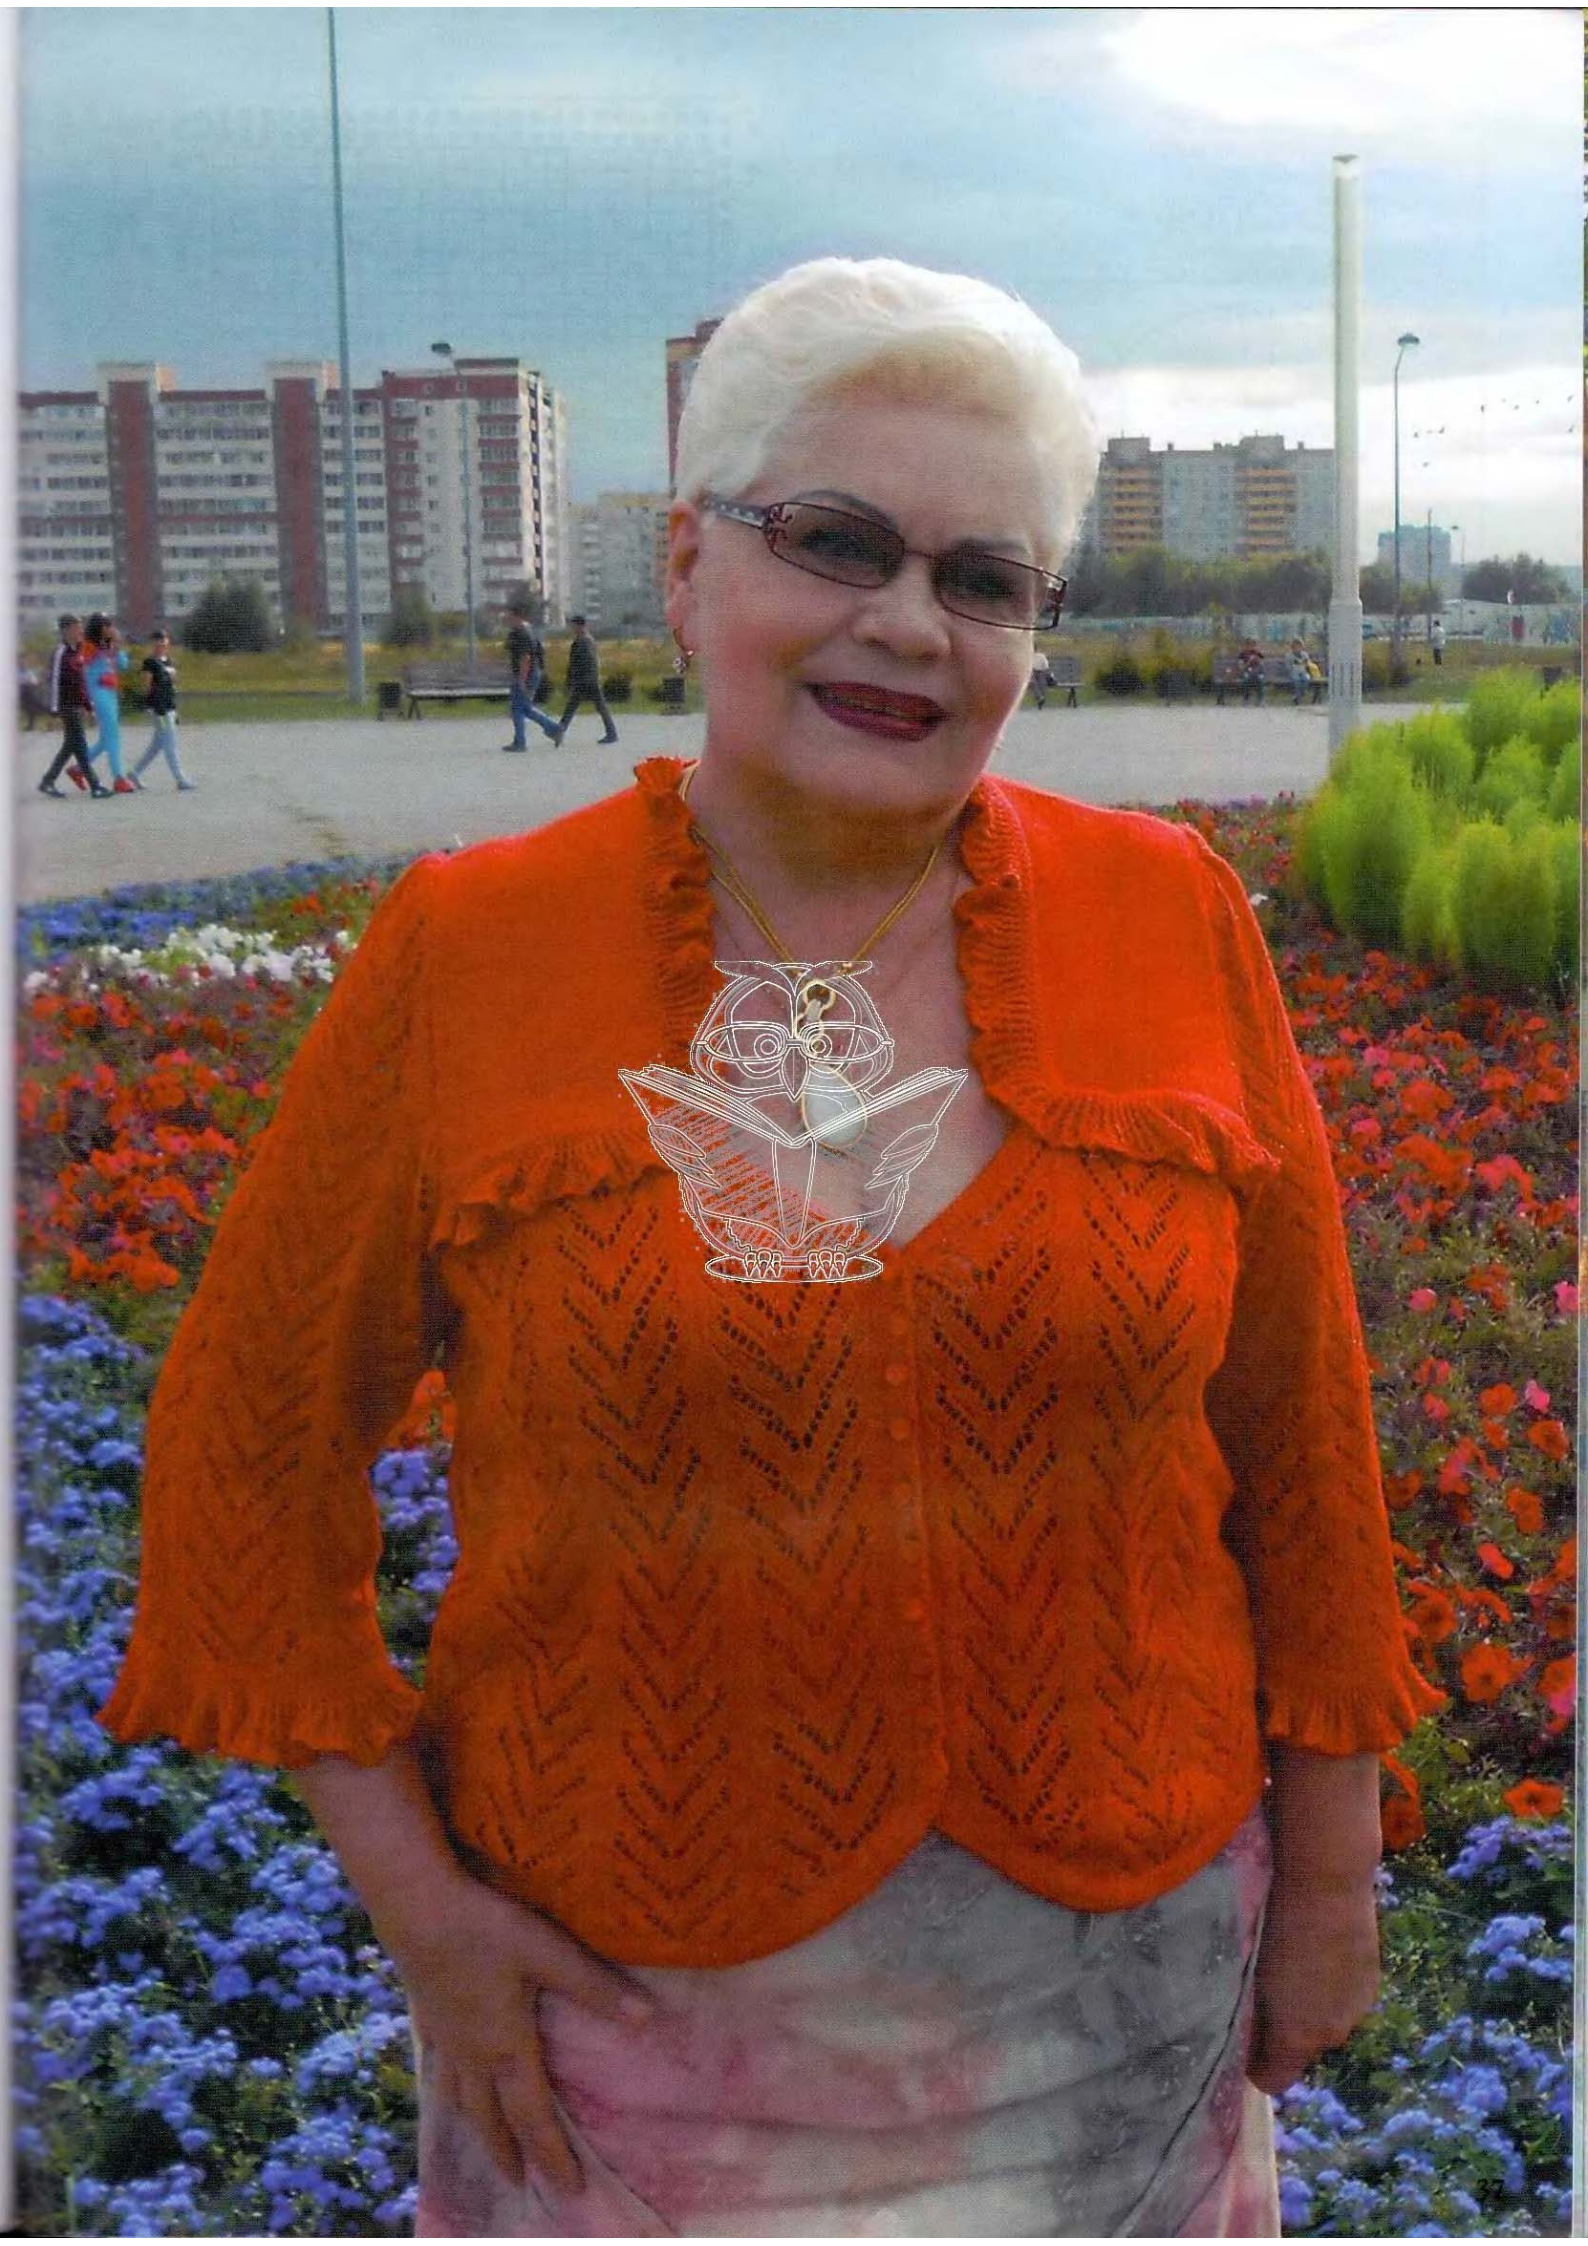

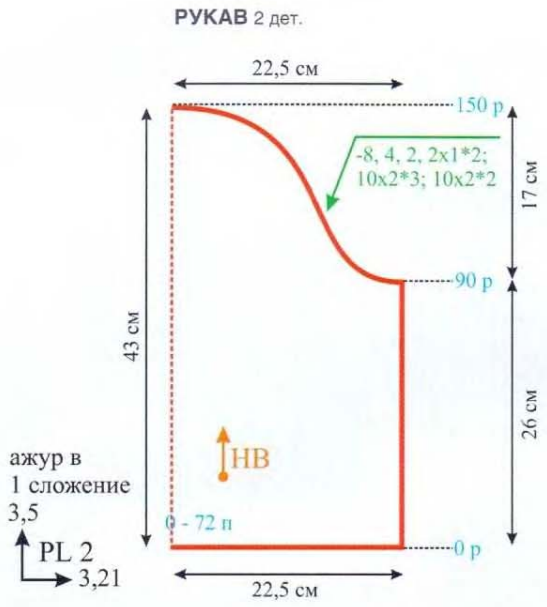

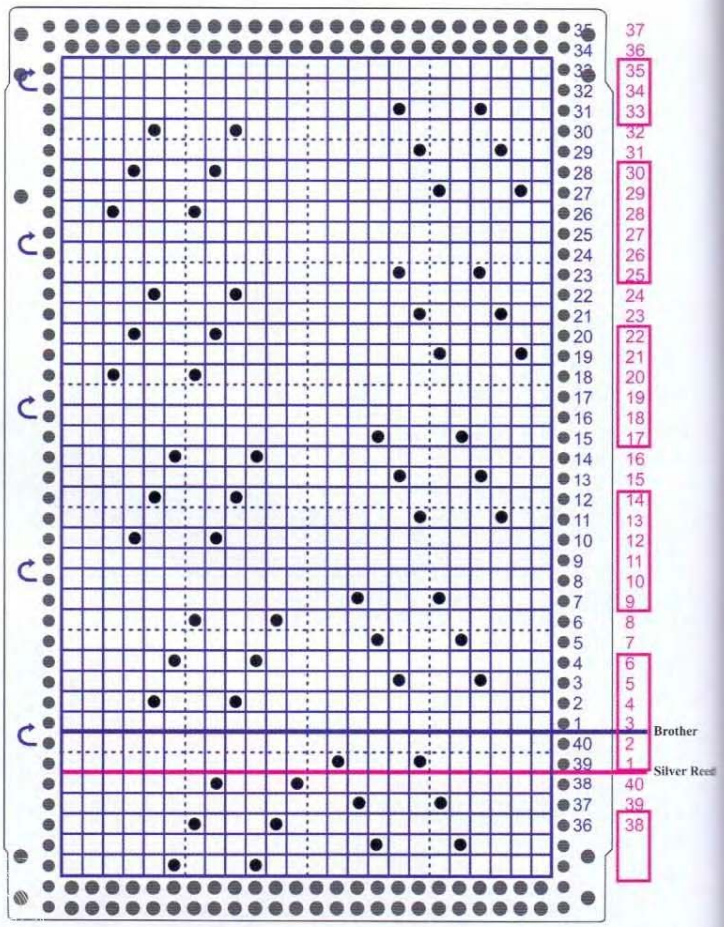

полнения вытачки снять на кордовый шнур и увести в **ЗНП 6 раз по 4 петли и 6 раз по 3 петли в каждом 2 ряду** (-6x4, 6x3*2 ЧВ). На время выполнения вытачки счетчик рядов отключить. По окончании выполнения вытачки, вернуть все петли в **РП** и продолжить вязание до **144 ряда.** Для скоса выреза горловины убавить **9 раз по 2 петли в каждом 4 ряду и 6 раз по 2 петли в каждом 3 ряду** (-9x2*4; 6x2*3). На высоте **144 ряда** выполнить пройму. Для этого убавить **8 петель, 4 петли, 2 петли, 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду и 6 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-8, 4, 2, 2x1*2; 6x1*6). На высоте **184 ряда** закрыть все петли за один прием. Вторую часть полочки связать зеркально.

Верхняя часть полочки
(2 детали)

На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **19-0-19** набрать петли бросовой нитью и провязать **15-20 рядов.** Затем основной нитью в **2 сложения** набрать петли приемом «обвив» и на рабочей плотности **PL4** провязать **2 ряда.** Для выполнения полукруглого контура настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** иглы в рабочей зоне **19-6-0 (14 игл).** Далее вязать удлиненными рядами, вводя в **РП 5 раз по 2 иглы и 4 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (+5x2, 4x1*2 ЧВ). С правого края полотна убавить **3 раза по 1 петле в каждом 12 ряду** (-3x1*12). В работе **35 петель.** На высоте **53 ряда** выполнить скос плеча. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП 5 раз по 7 игл в каждом 2 ряду** (-5x7*2 ЧВ). Все петли провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую часть верха полочки связать зеркально.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **72-0-72** под полный ластик. Набрать петли рабочей нитью в **1 сложение.** На **PL6/6** вязать **15 рядов** рюшу, сдвигая игольницу с **Н5** на **Н6** в каждом ряду и изменяя цифровой показатель плотности **с 6/6 до 2/2**. Затем настроить каретки на круговое вязание и связать **10 круговых рядов** по счетчику. Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура. На рабочей плотности **PL2** вязать нитью в **1 сложение** прямо **90 рядов.** На высоте **90 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **8 петель, 4 петли, 2 петли, 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду, 10 раз по 2 петли в каждом 3 ряду и 10 раз по 2 петли в каждом 2 ряду** (-8, 4, 2, 2x1*2; 10x2*3; 10x2*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

• Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.

• Для отделки бортовых и нижних срезов нижней части полочек связать **4 планки на 116 петель** каждая с открытыми краями высотой **10 рядов** (каждая сторона).

• На одной из планок выполнить **10 отверстий** для пуговиц. Планки снять на бросовую нить, отпарить и прикеттлевать по открытым петлям по контуру нижней части полочек (бортовой и нижний срезы).

• Для отделки верхней части полочек связать рюш на **84 петли** высотой **15 рядов**, закончить кеттлевочным карманом с открытыми краями и снять на бросовую нить. Рюш отпарить и прикеттлевать к верхней части полочек.

• Для отделки горловины спинки связать планку с открытыми краями на **60 петель** высотой **10 рядов** (каждая сторона), снять на бросовую нить. Планку отпарить и прикеттлевать по контуру выреза горловины спинки.

• Аккуратно сшить верхнюю и нижнюю часть полочек.

• Выполнить плечевые швы

• Вшить рукава в открытые проймы.

• Выполнить боковые швы, швы по открытым краям планок и швы рукавов.

• Пришить пуговицы.

Автор модели Владлена Снитко

Куртка

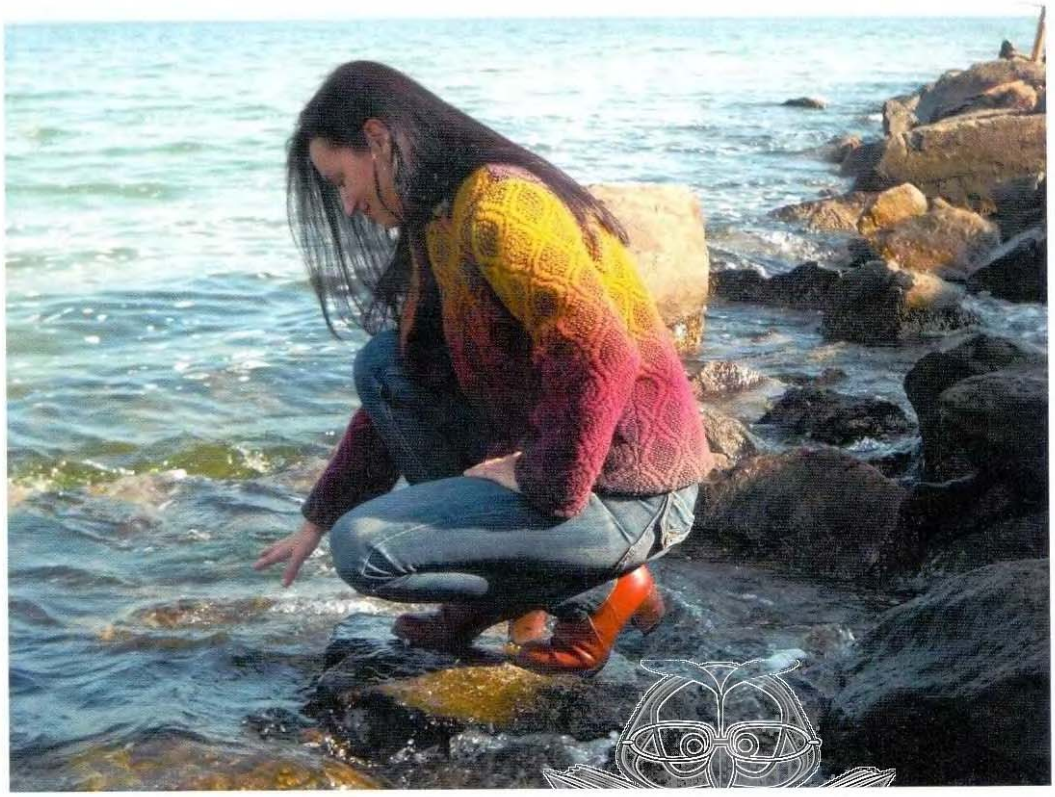

Размер: 44
Пряжа и материалы:
• "Люкс" 100% мериносовая шерсть 200м/50гр Троицкая камвольная фабрика – 450 гр. черного цвета,
• Дундага 6/2 (Латвия) (100% овечья шерсть, 100гр/275м) – 210 гр. серо-бордово-желтого цвета,
• для подкладки синтепон на ткани и нейлон,
• лоскут дублерина, кнопки
Вязальная машина: однофонтурная электронная 5 класса
Переплетение: вивинг
Плотность вязания: PL10**
Петельная проба: Пг-3,07 п/см, Пв-2,92 р/см.

Данная модель связана на электронной машине. Рисунок раппортом **20 петель на 30 рядов.** Для перфокарточных машин необходимо подобрать другой рисунок, раппортом **24 петли.**

Спинка

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **71-0-71,** набрать петли рабочей нитью приемом «обвив» и провязать **1 ряд.** Настроить машину на работу с узором в режиме вивинга, ввести в работу отделочную нить. Далее вязать на рабочей плотности **PL10**.** Для приталивания убавить с обеих сторон **8 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (-8x1*7). В работе **126 петель.** Для боковых скосов, начиная с **60 ряда,** прибавить **8 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (+8x1*8). В работе **142 петли.** На высоте **124 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **4 петли, 3 петли, 2 раза по 2 петли и 6 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-4, 3, 2x2, 6x1*2). В работе **108 петель.** На высоте **172 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. На перфокарте отметить текущую строку узора. По контуру горловины вывести в **ПНП 20 игл, 2 иглы и 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-20, 2, 2x1*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 7 игл и 4 раза по 6 игл в каждом 2 ряду** (-7, 4x6*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Ввести все иглы деккером в **РП,** перфокарту вернуть

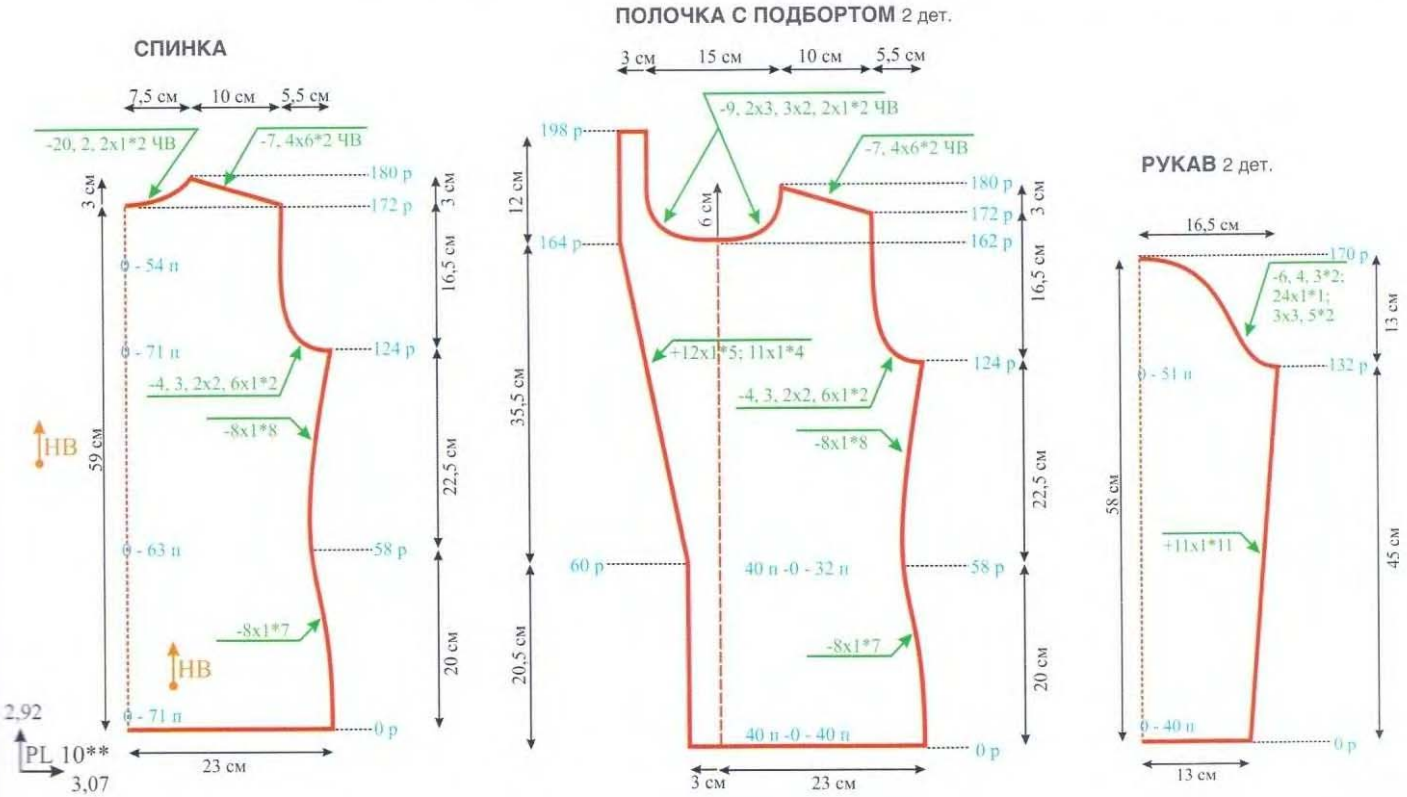

ВОРОТНИК
1 деталь со сгибом

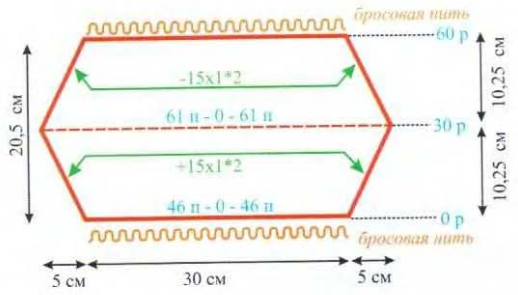

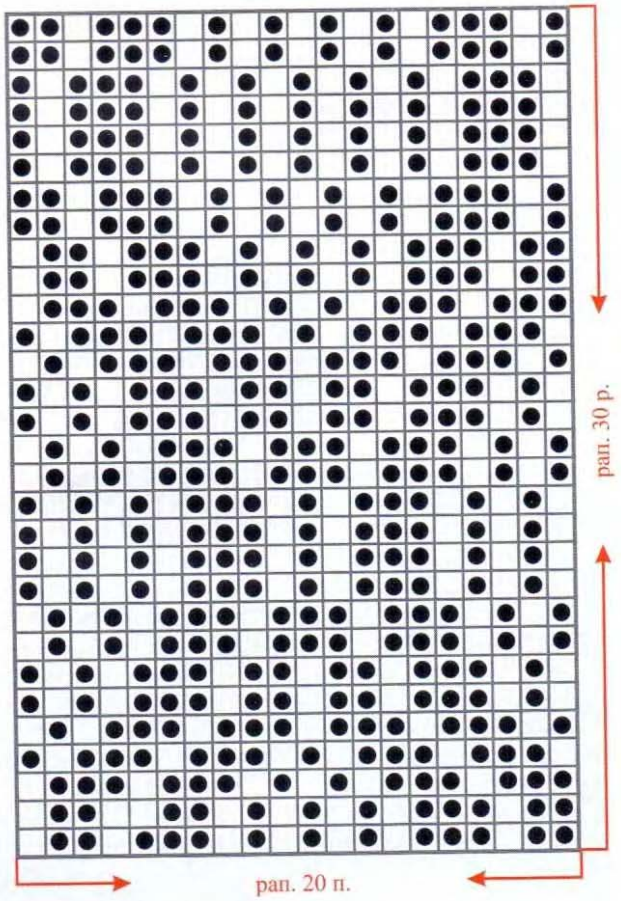

на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика на отметку **172 ряда.** Вторую половину детали выполнить симметрично.

Полочка с подбортом
(2 детали)

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **40-0-40,** набрать петли рабочей нитью приемом «обвив» и провязать **1 ряд.** Настроить машину на работу с узором в режиме вивинга, ввести в работу отделочную нить. Далее вязать на рабочей плотности **PL10**.** Для приталивания убавить со стороны линии бока **8 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (-8x1*7). Для бокового скоса, начиная с **60 ряда,** прибавить **8 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (+8x1*8). Так же с **60 ряда** с противоположной стороны для скоса подборта прибавить **12 раз по 1 петле в каждом 5 ряду и 11 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (+12x1*5; 11x1*4). На высоте **124 ряда** выполнить пройму, как на спинке (-4, 3, 2x2, 6x1*2). На высоте **162 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** на перфокарте отметить текущую строку узора, вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 9 игл, 2 раза по 3 иглы, 3 раза по 2 иглы и 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-9, 2x3, 3x2, 2x1*2 ЧВ). На высоте **172 ряда** выполнить скос плеча, как на спинке (-7, 4x6*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Ввести все иглы деккером в **РП,** перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика на отметку **162 ряда.** Вторую половину горловины выполнить симметрично. По окончании горловины вязать планку подборта до **198 ряда** прямо. На высоте **198 ряда** закрыть все петли за один прием. Вторую полочку связать зеркально.

Рукав **(2 детали)**

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **40-0-40,** набрать петли рабочей нитью приемом «обвив» и провязать **1 ряд.** Настроить машину на работу с узором в режиме вивинга, ввести в работу отделочную нить. Далее вязать на рабочей плотности **PL10**.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **11 раз по 1 петле в каждом 11 ряду** (+11x1*11). В работе **102 петли.** На высоте **132 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **6 петель, 4 петли, 3 раза по 2 петли в каждом 2 ряду, 24 раза по 1 петле в каждом ряду, 3 раза по 3 петли и 1 раз 5 петель в каждом 2 ряду** (-6, 4, 3x2*2; 24x1*1; 3x3, 5*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Воротник

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **46-0-46,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-15 рядов.** Затем ввести в работу основную нить черного цвета и провязать **1 ряд.** Настроить машину на работу с узором в режиме вивинга, ввести в работу отделочную нить. Далее вязать на рабочей плотности **PL10**.** Для скосов воротника прибавить с обеих сторон **15 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (+15x1*2). В работе **122 петли.** Затем убавить **15 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-15x1*2). На высоте **60 ряда** снять полотно на бросовую нить.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Из подкладочной ткани выкроить и сшить внутреннюю куртку. Из синтепона выкроить спинку и полочки (полочки без подборта). Из нейлона выкроить рукава. Внутреннюю куртку вдеть в вязаную куртку и приметать по периметру. Подборта отвернуть на изнаночную сторону и приметать поверх подкладки из синтепона.
- Воротник укрепить дублерином и прикеттлевать по открытым петлям по контуру горловины с обеих сторон, отступив от края бортового среза **2,5-3 см.** Планку подборта отвернуть и аккуратно подшить под край воротника.
- Отстрочить все швы.
- На полочки пришить кнопки-застежки.

Автор модели Елена Козырева

Платье «Перу»

Размер: 44
Пряжа: ALIZE Lanagold 800 (49% шерсть, 51% акрил, 100гр/800м)
Цвет василек – 250 гр.
Темно-синий цвет – 250 гр.
Песочный цвет – 50 гр.
Голубой цвет – 50 гр.
Коричневый цвет – 50 гр.
Фисташковый цвет – 50 гр.
Рыжий цвет – 50 гр.
Серый цвет – 50 гр.
Белый цвет – 50 гр.
Вязальная машина: двухфонтурная электронная 5 класса
Переплетения: резинка 2х2 промышленный вариант, однофонтурный жаккард
Плотность вязания:
PL3**/3** резинка, PL5** ОФЖ
Петельная проба:
• Пг-3,33 п/см, Пв-3,08 р/см жаккард А
• Пг-3,26 п/см, Пв-3,45 р/см жаккард В.

Резинки в данной модели связаны в режиме платинга рабочей нитью в **1 сложение, ОФЖ** связан рабочей нитью в **2 сложения.** Нижняя часть платья связана **жаккардом А**, лицом принята изнаночная сторона.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **73-0-73** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Заправить в каретку рабочие нити в **1 сложение** темно-синего цвета и цвета василек в режиме двухфонтурного платинга. На рабочей плотности **PL3**/3**** связать резинку высотой **24 ряда.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0**. Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда, заправить в челнок каретки рабочие нити темно-синего цвета и цвета василек в **2 сложения.** Вязать на рабочей плотности **PL5** жаккард А** прямо **60 рядов.** Начиная с **61 ряда** для приталивания убавить с обеих сторон **10 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (-10х1*6). В работе **126 петель.** Начиная с **118 ряда** для боковых скосов прибавить **10 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (+10х1*7). На высоте **154 ряда** снять полотно на бросовую нить, перевернуть и снова одеть на иглы в рабочей зоне, счетчик на **0**. Далее вязать **жаккардом В** (схемы пронумерованы в порядке очередности, цвета схемы соответствуют цветам рабочих нитей), продолжая делать прибавления. В работе **146 петель.** На высоте **44 ряда** выполнить проймы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 3 иглы, 3 раза по 2 иглы, 1 иглу в каждом 2 ряду.** Отключить **ЧВ,** провязать все **10 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-3, 3х2, 1*2 ЧВ; 4х1*4). В работе **118 петель.** На высоте **90 ряда** со стороны пройм прибавить по **1 петле (+1 п).** В работе **120 петель.** На высоте **106 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 9 игл, 6 игл, 5 игл и 2 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-9, 6, 5, 2х3*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 9 игл и 3 раза по 8 игл в каждом 2 ряду** (-9, 3х8*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **154 ряда** снять полотно на бросовую нить, перевернуть и одеть на иглы половину детали, счетчик на **0.** На бросовой нити остается вторая половина детали и **10 центральных петель** под застежку. Далее вязать **жаккардом В.** На высоте **44 ряда** выполнить проймы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 2 раза по 3 иглы,**

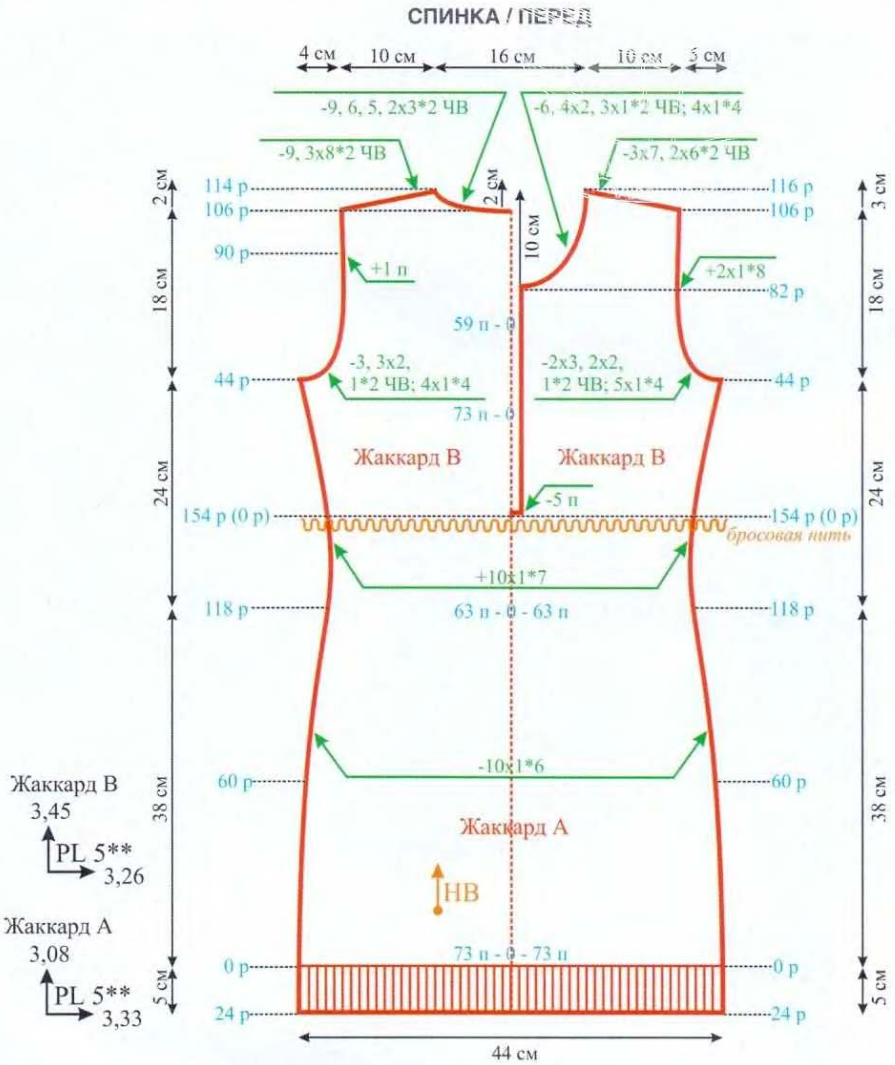

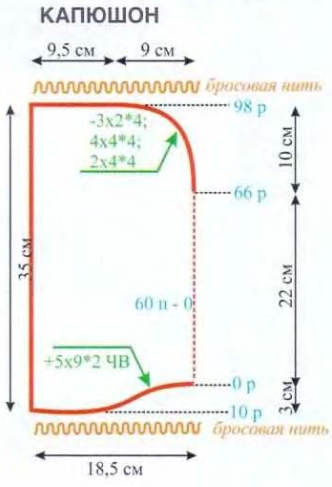

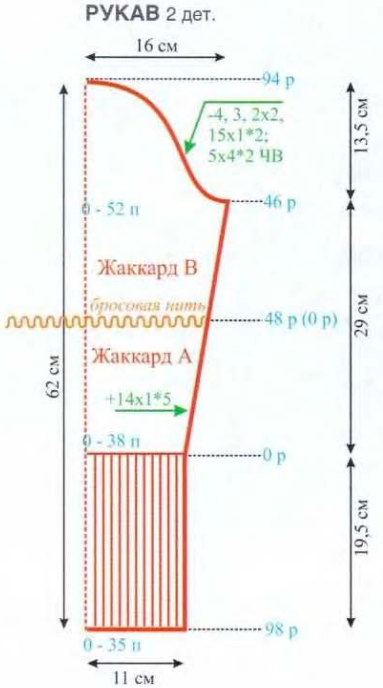

ALİZE®
"örmeye değer"
30 лет на рынке

ОПТОМ

г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 495 221 58 10
8 962 974 49 30

г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81

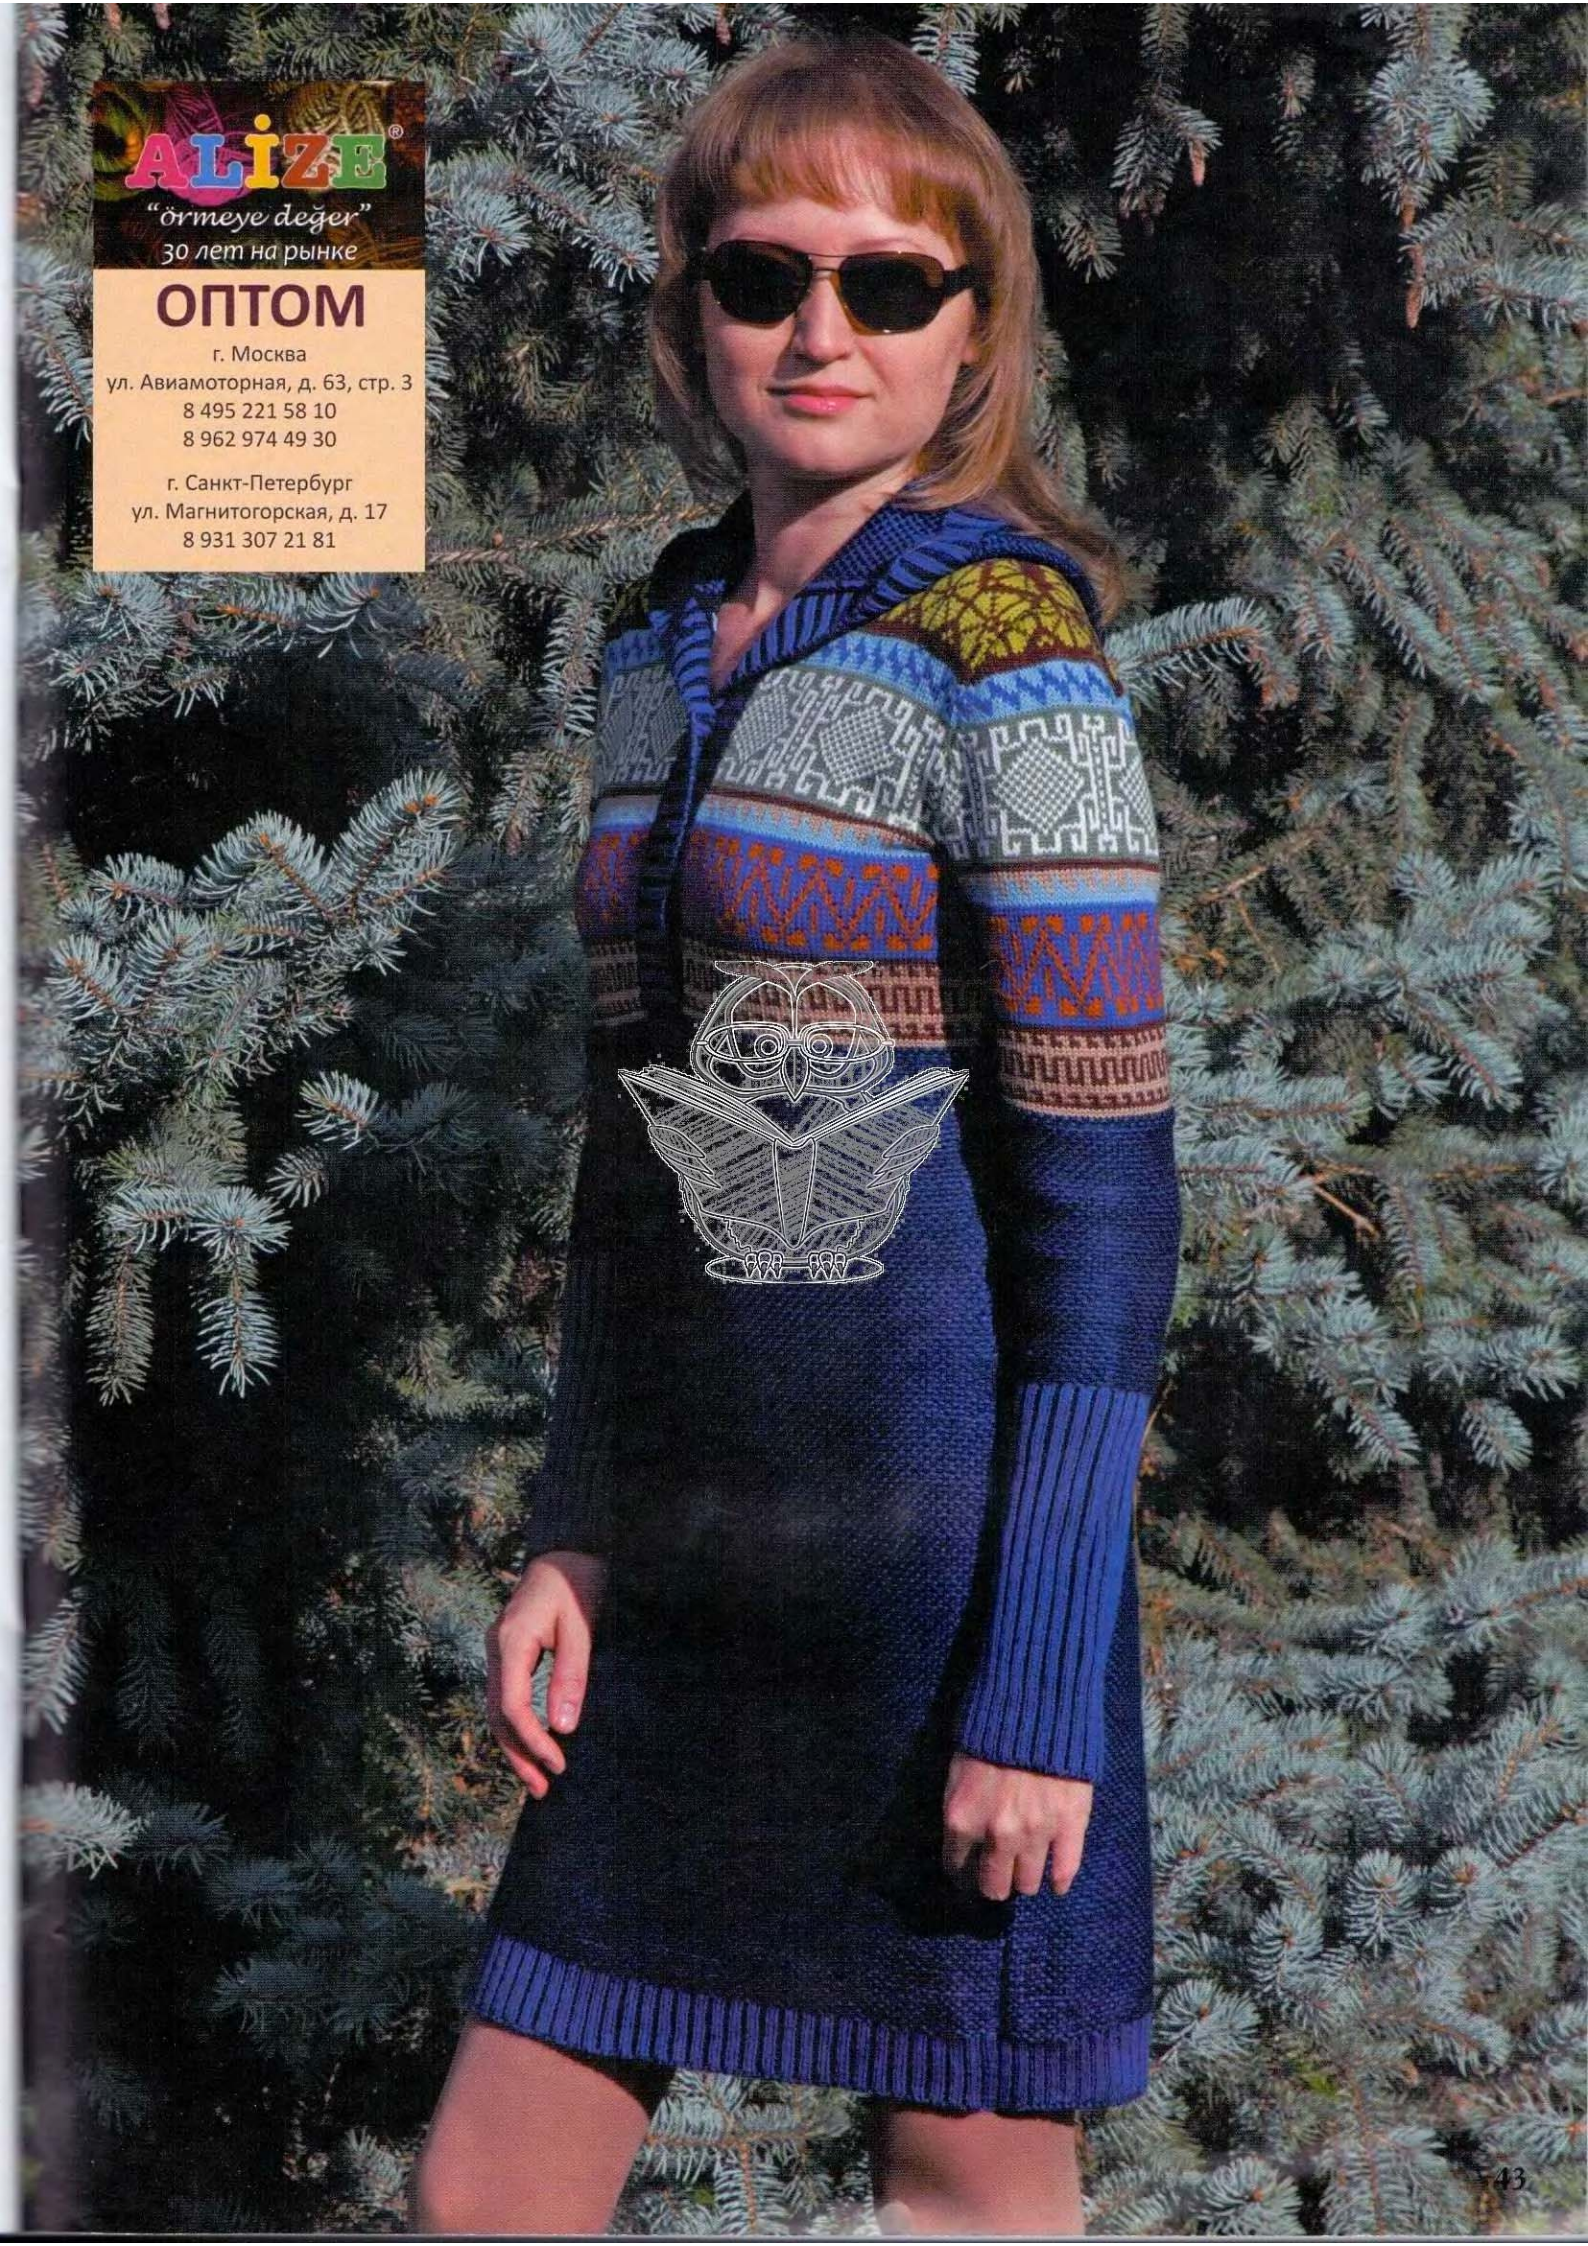

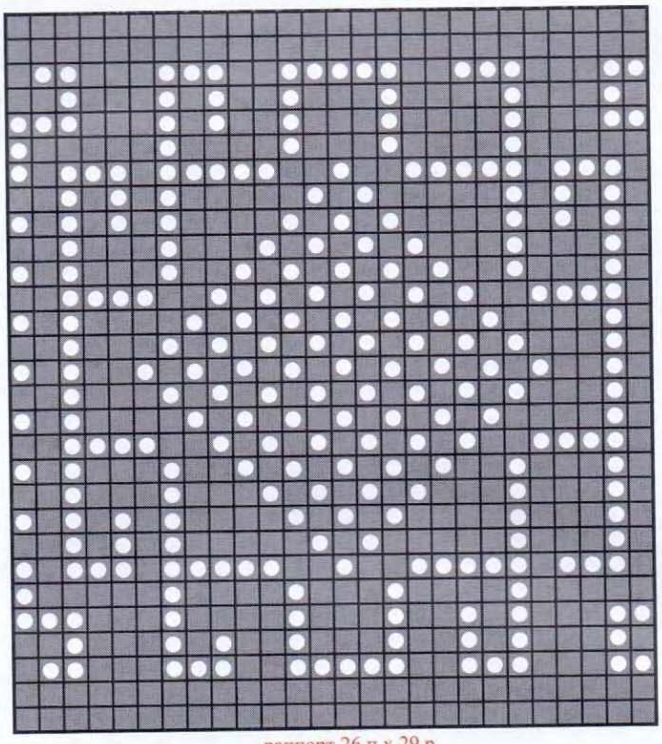

раппорт 26 п х 29 р

Схема 4

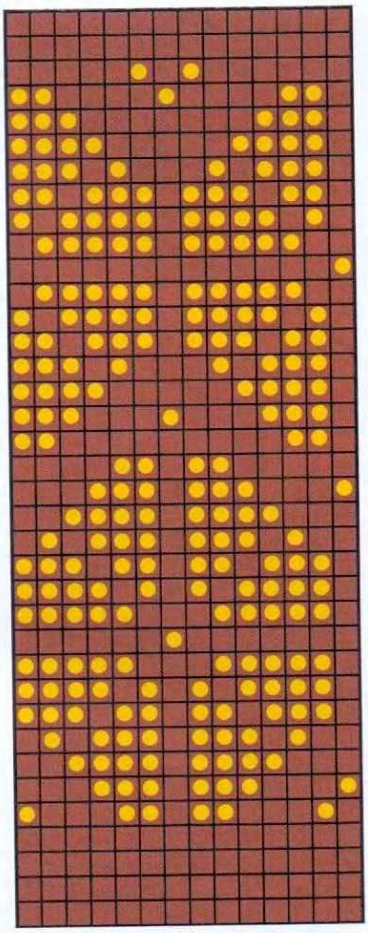

раппорт 14 п х 37 р

Схема 6

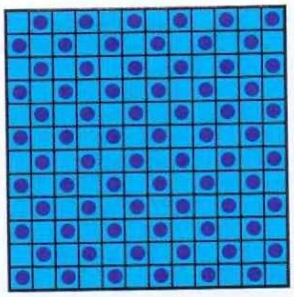

жаккард А

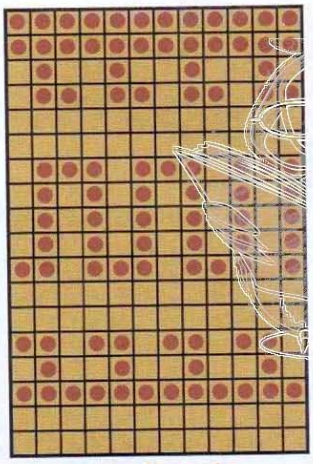

раппорт 12 п х 18 р

Схема 1

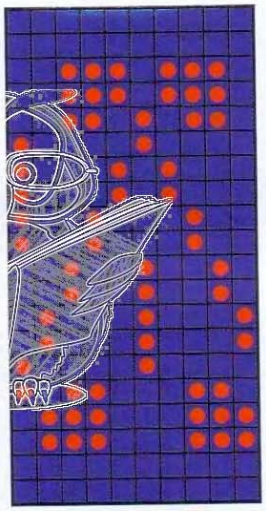

раппорт 10 п х 20 р

Схема 2

раппорт 4 п х 8 р

Схема 3

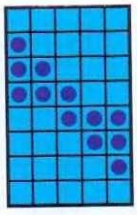

раппорт 5 п х 8 р

Схема 5

2 раза по 2 иглы, 1 иглу в каждом 2 ряду. Отключить **ЧВ**, провязать все **11 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **5 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-2х3, 2х2, 1*2 ЧВ; 5х1*4). На высоте **82 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** по контуру горловины вывести в **ПНП 6 игл, 4 раза по 2 иглы и 3 раза по 1 игле в каждом 2 ряду.** Отключить **ЧВ,** провязать все **17 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-6, 4х2, 3х1*2 ЧВ; 4х1*4). Одновременно с началом выполнения горловины со стороны проймы на **82 ряду прибавить 1 петлю и затем еще раз 1 петлю в 90-м ряду** (+2х1*8). На высоте **106 ряда** выполнить скос плеча. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП 3 раза по 7 игл и 2 раза по 6 игл в каждом 2 ряду** (-3х7, 2х6*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Навесить на иглы машины петли второй половины детали, кроме **10 центральных петель** под застежку. Вторую половину детали связать симметрично.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **35-0-35** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Заправить в каретку рабочие нити в **1 сложение** темно-синего цвета и цвета василек в режиме двухфонтурного платинга. На рабочей плотности **PL3**/3**** связать резинку высотой **98 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** растянув до **76 петель,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда, заправить в челнок каретки рабочие нити темно-синего цвета и цвета василек в **2 сложения.** Вязать на рабочей плотности **PL5**** **жаккард А.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **14 раз по 1 петле в каждом 5 ряду** (+14х1*5). На высоте **48 ряда** снять полотно на бросовую нить, перевернуть и снова одеть на иглы в рабочей зоне, счетчик на **0.** Далее вязать **жаккардом В** (схемы пронумерованы в порядке очередности, цвета схемы соответствуют цветам рабочих нитей), продолжая делать прибавления. В работе **104 петли.** На высоте **46 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **4 петли, 3 петли, 2 раза по 2 петли, 15 раз по 1 петле в каждом 2 ряду.** Затем настроить каретку на **ЧВ** и вывести в **ПНП** поочередно с обеих сторон **5 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-4, 3, 2х2, 15х1*2; 5х4*2 ЧВ). Отключить **ЧВ,** провязать все петли сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Капюшон

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **60-0-60** под полный ластик, набрать петли бросовой нитью и провязать **20 круговых рядов.** затем ввести рабочую нить темно-синего цвета в **1 сложение** и связать **10 круговых рядов** кетт-левочного кармана по счетчику. Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** доба-

вить еще **1 нить** темно-синего цвета и связать **1 ряд** кулирной глади. Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда, заправить в челнок каретки рабочие нити темно-синего цвета и цвета василек в **2 сложения.** Вязать на рабочей плотности **PL5** жаккард А.** Для формирования нижнего контура капюшона настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** все иглы. Далее вязать удлиненными рядами, ввод в **РП 5 раз по 9 игл в каждом 2 ряду** (+5x9*2 ЧВ). Когда все **45 петель** введены по расчету, перевести каретку на противоположную сторону и выполнить зеркально вторую половину нижнего контура. Счетчик на **0.** Далее вязать прямо **66 рядов.** На высоте **66 ряда** выполнить верхний контур капюшона. Убавления производятся внутри полотна. Для этого необходимо переносить петли при помощи гартер-бара, спицы или многоигольного деккера от краев полотна к центру. Убавить **3 раза по 2 петли, 4 раза по 4 петли, 2 раза по 4 петли в каждом 4 ряду** (-3x2*4; 4x4*4; 2x4*4). Провязать **1 ряд** кулирной глади рабочей нитью темно-синего цвета. Петли половины капюшона снять на гартер-бар, спицу или бросовую нить и навесить на иглы поверх второй половины капюшона. Провязать соединительный ряд и закрыть за один прием.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Капюшон прикеттлевать в карман по контуру выреза горловины, удаляя бросовую нить.
- Для отделки выреза горловины и внешнего среза капюшона связать две планки резинкой 2x2 промышленный вариант в режиме двухфонтурного платинга на **148 петель,** высотой **20 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать **1 ряд** кулирной глади. Боковой срез выреза горловины и половину капюшона навесить на иглы машины изнаночной стороной к себе, провязать соединительный ряд и закрыть через колки. Вторую часть обработать так же. На правой планке выполнить **4 петли** для пуговиц, провязав эти участки отрезком бросовой нити. Центральные **10 петель** под застежку закрыть крючком отрезком рабочей нити. Планки наложить друг на друга и аккуратно подшить. Открытые петли отверстий для пуговиц закрыть крючком, удаляя бросовую нить.
- Вшить рукава в открытые пройомы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

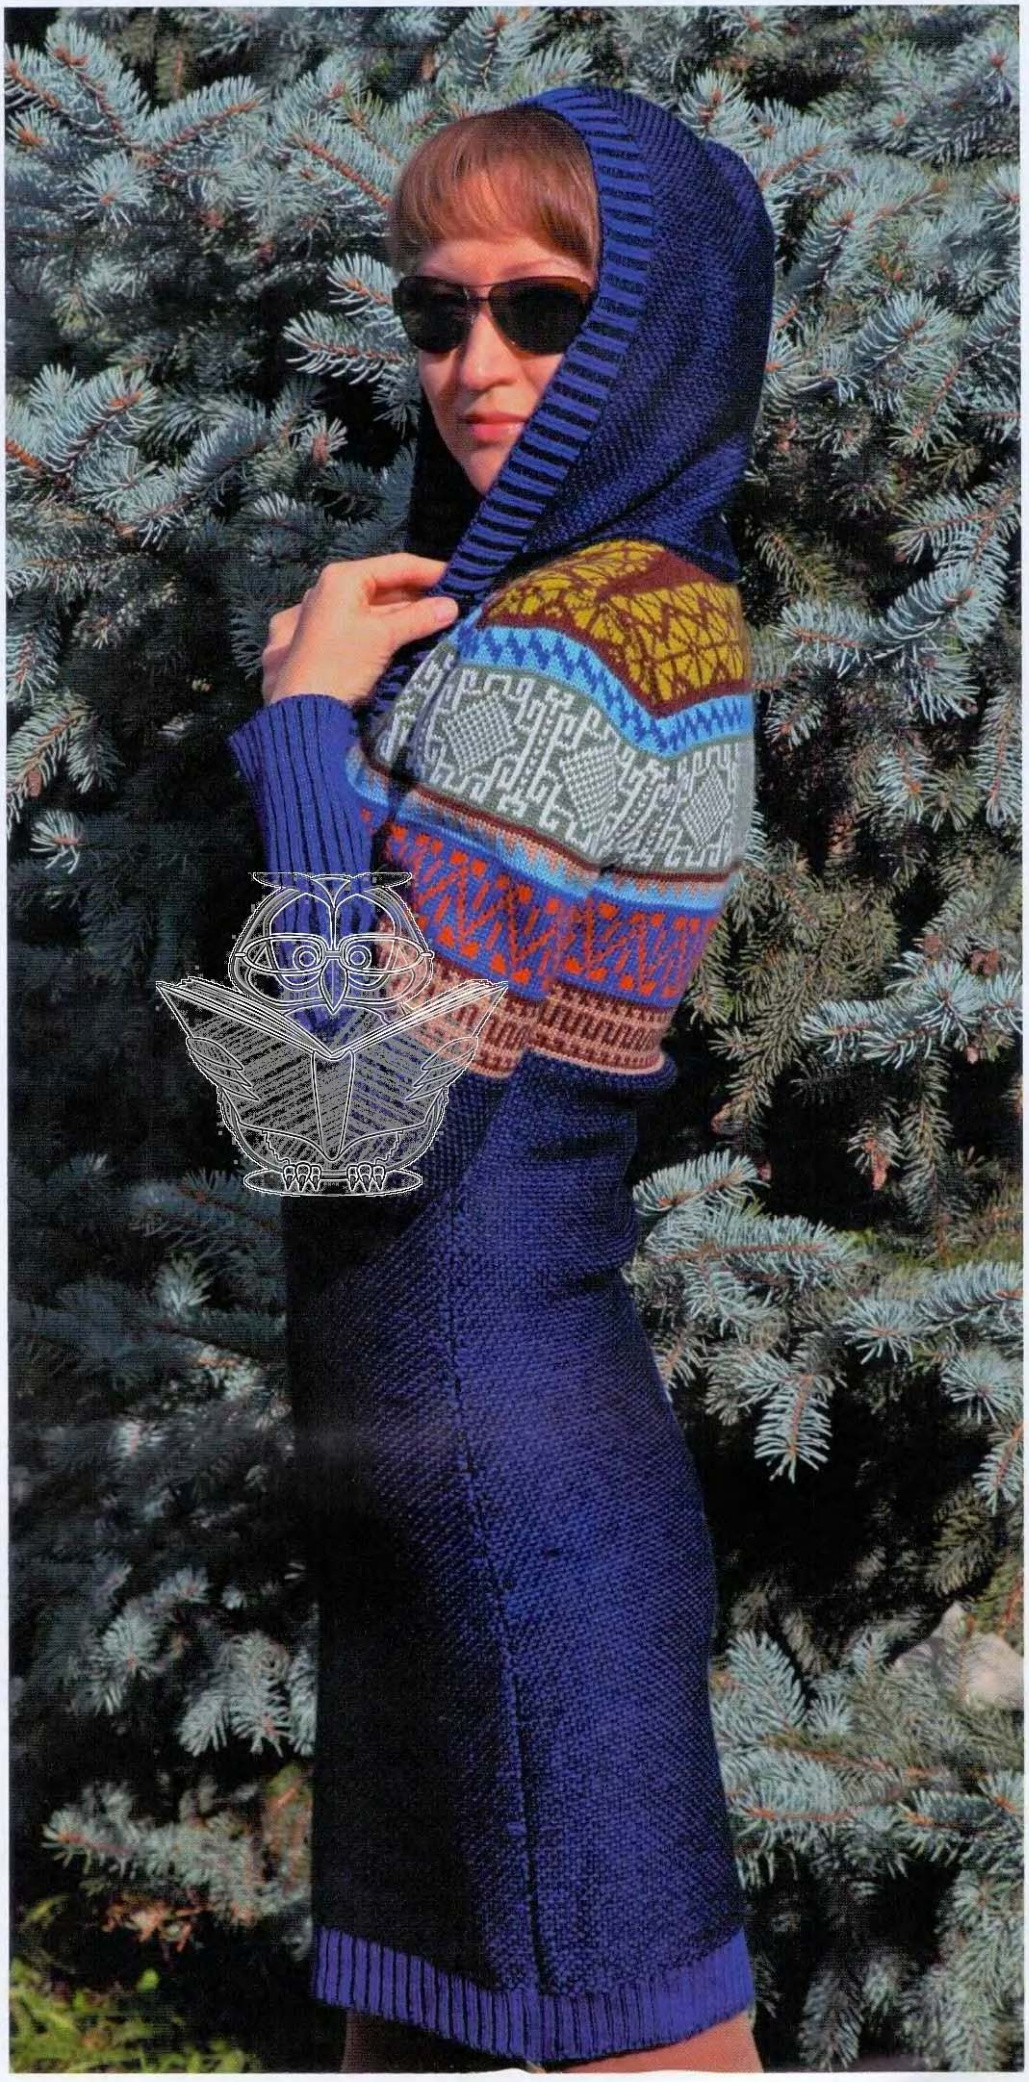

Автор модели Валентина Аванесян

Туника

Размер: 56-60
Пряжа: Легенда (50% хлопок, 50% акрил, 100гр/350м, Троицкая камвольная фабрика) – 600 гр. лавандового цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, резинка 1х1
Плотность вязания: PL8
Петельная проба: Пг-2,86 п/см, Пв-4 р/см.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **100-0-100** в ритме резинки 1х1. Набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL5/4** связать резинку высотой **40 рядов.** перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL8** прямо **200 рядов.** На высоте **200 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **4 петли, 3 петли, 2 петли, 1 петлю в каждом 2 ряду, 2 раза по 2 петли в каждом 4 ряду** (-4, 3, 2, 1*2; 2х2*4). В работе **172 петли.** Далее вязать прямо, но со стороны пройм 7-игольным деккером выполнять декоративные убавки по **2 петли в каждом 4 ряду,** одновременно прибавляя с края полотна по **2 петли.** Таким образом получаются декоративные убавки по всей высоте проймы, но количество петель при этом не изменяется. На высоте **292 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 22 иглы и 3 раза по 10 игл в каждом 2 ряду** (-22, 3х10*2 ЧВ). По скосу плеча вывести в **ПНП 12 игл и 2 раза по 11 игл в каждом 2 ряду** (-12, 2х11*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **200 ряда** выполнить проймы, как на спинке (-4, 3, 2, 1*2; 2х2*4). В работе **172 петли.** Далее вязать прямо, но со стороны пройм 7-игольным деккером выполнять декоративные убавки по **2 петли в каждом 4 ряду,** одновременно прибавляя с края полотна по **2 петли.** Таким образом получаются декоративные убавки по всей высоте проймы, но количество петель при этом не изменяется. На высоте **234 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на ЧВ (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 19 игл, 10 игл, 7 игл, 4 иглы, 2 иглы, 1 иглу в каждом 2 ряду.** Затем деккером убавить **5 раз по 1 петле в каждом 4 ряду и 4 раза по 1 петле в каждом 6 ряду** (-19, 10, 7, 4, 2, 1*2 ЧВ; 5х1*4; 4х1*6). На высоте **292 ряда** выполнить скос плеча, как на спинке (-12, 2х11*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **40-0-40** в ритме резинки 1х1. Набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL5/4** связать резинку высотой **40 рядов.** перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL8.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **12 раз по 1 петле в каждом 3 ряду и 5 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (+12х1*3; 5х1*2). В работе **114 петель.** На высоте **48 ряда** выполнить окат частичным вязанием. Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 4 иглы, 3 иглы, 15 раз по 2 иглы, 3 иглы, 5 игл в каждом 2 ряду** (-4, 3, 15х2, 3, 5*2 ЧВ). Отключить **ЧВ,** провязать **2 сглаживающих ряда** и закрыть все петли за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Для отделки горловины связать планку кулирной гладью двойной высоты: **16 рядов – 1 ряд перегиба – 16 рядов.** для лучшего прилегания планки необходимо уменьшать цифровой показатель плотности на одну точку **(*) каждые 4 ряда.**

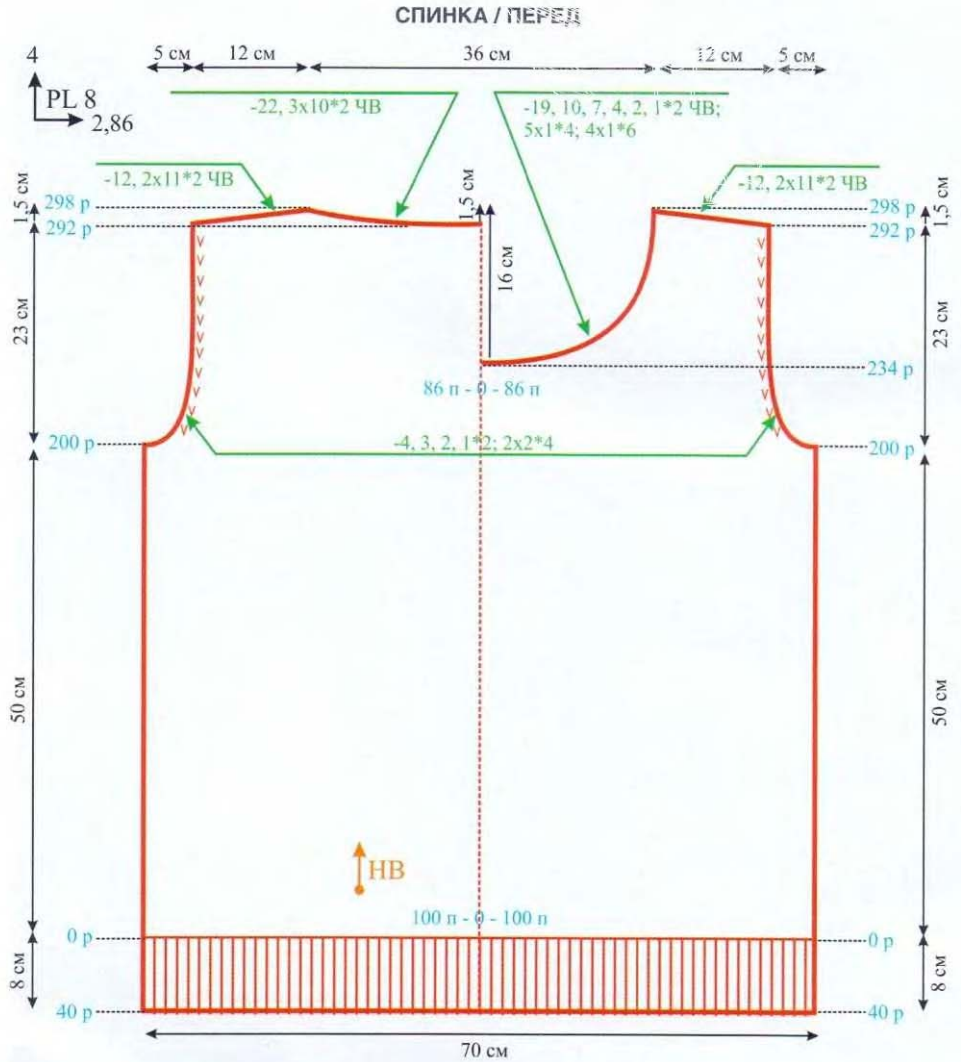

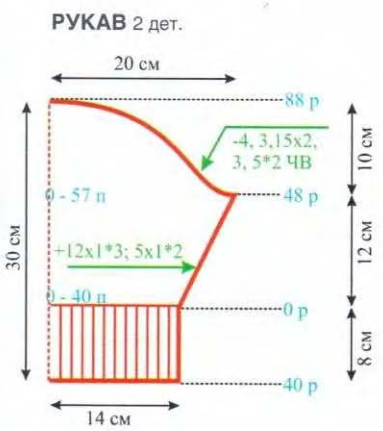

• Планку отпарить и прикеттлевать по контуру горловины.
• Выполнить на горловине декоративную отделку «сеткой» (см. статью на стр. 69)
• Связать резинкой 1х1 на **40 (20-0-20)** петлях бантик-бабочку высотой **50 рядов.** Петли закрыть иглой по рисунку.
• Вшить рукава в открытые проймы.
• Выполнить боковые швы и швы рукавов.
• Бантик-бабочку стянуть нитью по центру заготовки и пришить к вырезу горловины переда.

Автор модели Наталья Седых

Кардиган

Размер: универсальный, рост 170-180 см
Пряжа: Очарование (35% мохер,15% шерсть, 50% акрил, 100гр/300м, Троицкая камвольная фабрика) – 600 гр. красного цвета
Вязальная машина: перфокарточная 5 класса
Переплетения: пресс (фанг, TUCK), резинка 2х2 обычная
Плотность вязания:
• PL9 пресс (фанг, TUCK),
• PL6/6 резинка 2х2 обычная
Петельная проба: Пг-1,92 п/см, Пв-3,85 р/см.

Технология выполнения

Кардиган связан одной деталью в направлении снизу вверх. На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **100-0-100**, набрать петли рабочей нитью приемом «обвив» и провязать **1 ряд**. Настроить машину на работу с узором в режиме пресса (фанг, **TUCK**). Далее вязать на рабочей плотности **PL9** прямо **400 рядов**. На высоте **158 ряда** и **242 ряда** навесить контрастные метки с обеих сторон полотна. На высоте **400 ряда** закрыть все петли за один прием.

Сборка и отделка

• Детали дать отлежаться и аккуратно отпарить.
• Связать манжет резинкой 2х2 обычной на плотности **PL6/6 на 80 (40-0-40) петель** высотой **90 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать **1 ряд** кулирной гладью. Навесить на иглы машины в рабочей зоне край основной детали между контрастными метками, провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием. Второй манжет выполнить так же.
• Сложить основную деталь пополам. Выполнить швы манжетов и швы основной детали.
• По периметру кардигана выполнить ажурную кайму крючком.

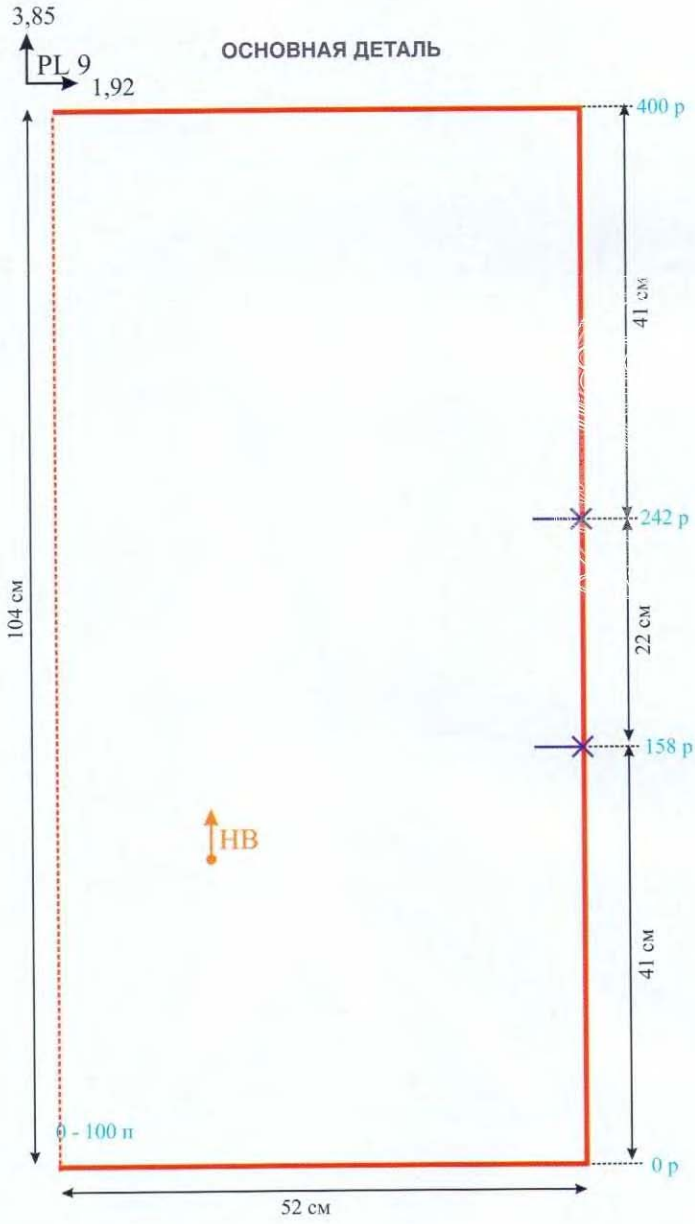

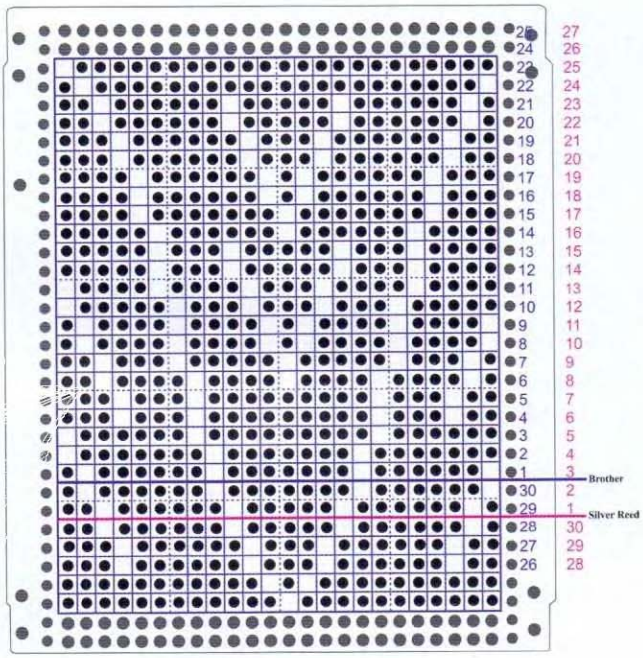

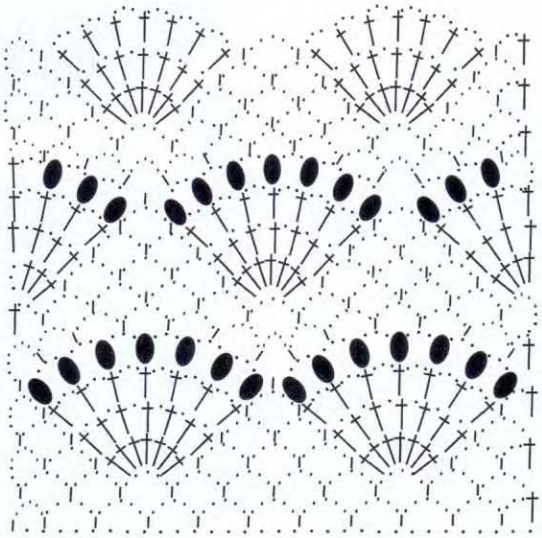

· - воздушная петля

† - ст. с накидом

⬮ - пышный столбик

Автор модели Наталья Седых

Кофточка «Персик»

Данное изделие связано на электронной машине с использованием узора № 236 из памяти машины. для перфокарточных машин необходимо подобрать другой рисунок с раппортом **24 петли.** Кофточка связанна прессом, лицом принята изнаночная сторона.

Спинка / Перед

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **80-0-80,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-15 рядов.** Ввести в работу основную нить, провязать **1 ряд.** Настроить машину на работу с узором в режиме пресса. Далее вязать на рабочей плотности **PL8.** Для боковых скосов убавить **20 раз по 1 петле в каждом 3 ряду и 40 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-20x1*3; 40x1*2). В работе **40 петель.** На высоте **140 ряда** закрыть все петли за один прием. Вторую деталь связать так же.

Рукав (2 детали)

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **55-0-55,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-15 рядов.** Ввести в работу основную нить, провязать **1 ряд.** Настроить машину на работу с узором в режиме пресса. Далее вязать на рабочей плотности **PL8.** Для боковых скосов убавить **35 раз по 1 петле в каждом 4** (-35x1*4). В работе **40 петель.** На высоте **140 ряда** закрыть все петли за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

• Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.

• Для отделки нижних срезов связать два манжета резинкой 1x1 на **80 (40-0-40) петель высотой 60 рядов** на плотности **PL5/5.** Перенести петли **с ПИ на 3И,** провязать **1 ряд** кулирной гладью. Деталь переда/спинки навесить на иглы в рабочей зоне (навешивать только **80 средних петель,** по бокам по **40 петель** остаются свободными) изнаночной стороной к себе. Провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием. Вторую деталь обработать так же.

• Для отделки рукавов связать два манжета резинкой 1x1 на **40 (20-0-20) петель** высотой **60 рядов** на плотности **PL5/5.** Перенести петли **с ПИ на 3И,** провязать **1 ряд** кулирной гладью. Деталь переда/спинки навесить на иглы в рабочей зоне (навешивать только **40 средних петель,** по бокам по **35 петель** остаются свободными) изнаночной стороной к себе. Провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием. Вторую деталь обработать так же.

• Выполнить швы по регланным линиям.

• Открытые петли нижних срезов деталей переда, спинки и рукавов сшить трикотажным горизонтальным швом «петля в петлю».

• По контуру горловины связать крючком 1 ряд столбиков с накидом.

• Сплести шнур и продеть его по линии горловины между столбиками.

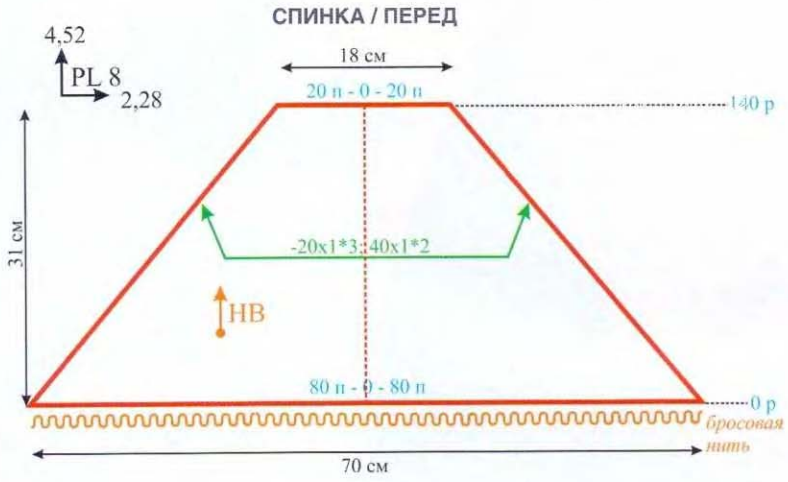

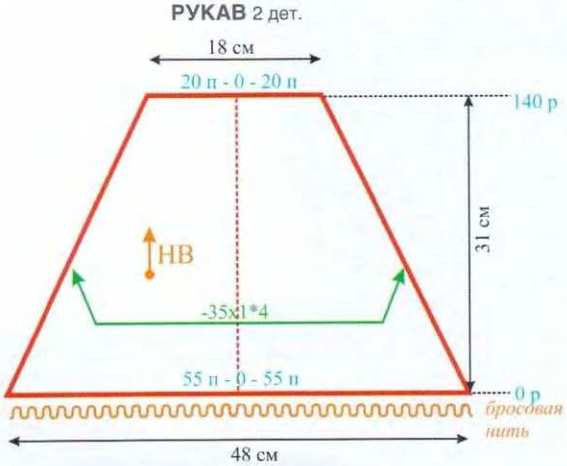

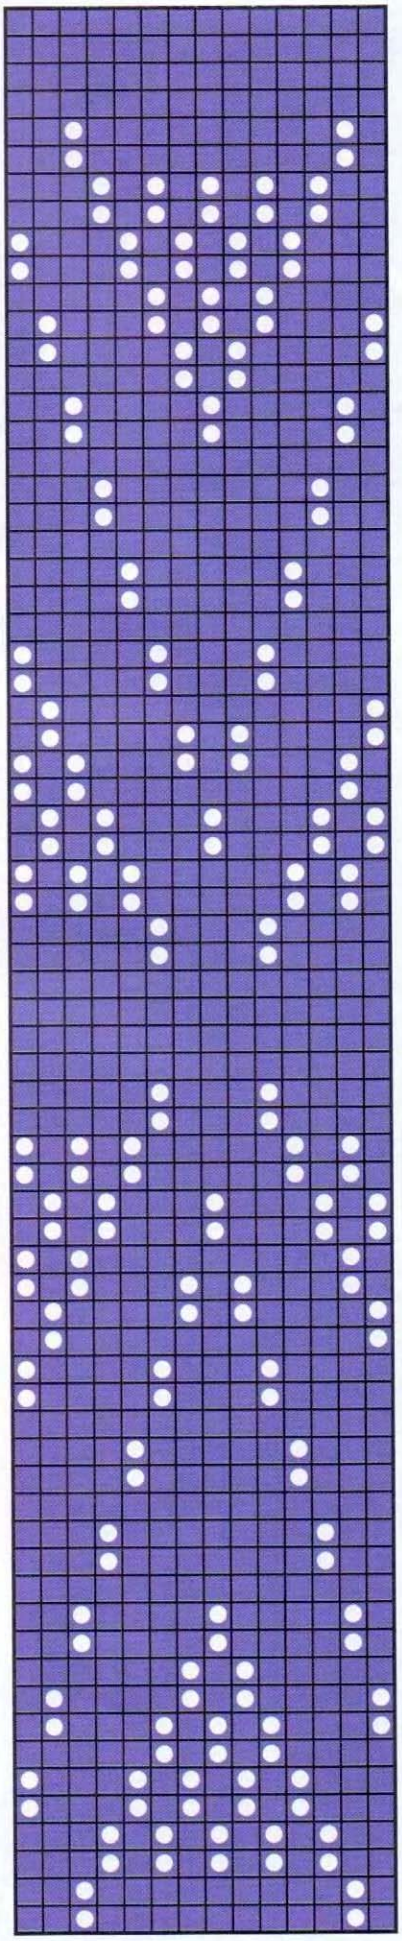

Пресс (фанг, TUCK) 14п x 70р

Размер: 36-38
Пряжа: Бриллиантовая (мериносовая шерсть 40%, акрил 60%, 100гр/380м, ООО «Пехорский текстиль») – 400 гр. персикового цвета
Вязальная машина: электронная 5 класса (связано на Brother KH-970)
Переплетения: пресс (фанг, TUCK), резинка 1х1
Плотность вязания: PL8
Петельная проба: Пг-2,28 п/см, Пв-4,52 р/см.

Автор модели Ольга Маклакова

Платье «Бирюзовая волна»

Размер: рост 132-136 см
Пряжа: Детский каприз (50% меиносовая шерсть, 50% фибра, 50гр-225м, ООО «Пехорский текстиль») – 350 гр. светло-бирюзового цвета (цвет № 222 голубая бирюза)
Вязальная машина: однофонтурная 5 класса, робот-кареткa
Переплетения: кулирная гладь, платочная вязка
Плотность вязания: PL4*
Петельная проба: Пг-3,2 п/см, Пв-6,3 р/см.

Платье связано при помощи робот-каретки **(РК)** и основной каретки **(ОК).** Основной кареткой связаны участки кулирной гладью с применением частичного вязания. Робот-кареткой связаны полосы платочной вязкой. Выкройка платья дана условно, основной ориентир на подробное описание выполнения изделия. В описании и выкройке учтены все ряды, в том числе и частичного вязания.

Перед

На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **60-0-60,** набрать петли бросовой нитью и провязать **15-20 рядов.** Затем основной нитью выполнить набор приемом «косичка», на рабочей плотности **PL4*** провязать **1 ряд** кулирной гладью, счетчик на **2.** Далее вязать с чередованием кареток (робот-каретка и основная каретка).

РК – провязать **6 рядов** платочная вязка, **2 ряда** кулирная гладь, **6 рядов** платочная вязка. На счетчике 16 рядов.

ОК – настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Поочередно с обеих сторон выводить иглы в **ПНП** в следующей последовательности: с левой стороны **10 игл и 5 раз по 5 игл в каждом 2 ряду** (-10, 5x5*2 ЧВ). С правой стороны **25 игл, 2 раза по 10 игл, 2 раза по 5 игл и 1 раз 4 иглы в каждом 2 ряду** (-25, 2x10, 2x5, 4*2 ЧВ). Не забывать выполнять обкруты крайней иглы в **ПНП,** чтоб не было дырочек. После того, как все иглы выведены в **ПНП** по расчету, провязать **2 сглаживающих ряда.** На счетчике **30 рядов.**

РК – ***6 рядов** платочная вязкой, **2 ряда** кулирной гладью*, **6 рядов** платочная вязка. От * до * повторить **3 раза.** На счетчике **60 рядов.** На высоте **60 ряда** для приталивания убавить с обеих сторон полотна по **1 петле.** В работе **118 петель.**

ОК – частичным вязанием. Вывести в **ПНП** с левой стороны **24 иглы, 2 раза по 10 игл, 2 раза по 5 игл и 1 раз 4 иглы в каждом 2 ряду** (-24, 2x10, 2x5, 4*2 ЧВ). С правой стороны вывести в **ПНП 9 игл и 5 раз по 5 игл в каждом 2 ряду** (-9, 5x5*2 ЧВ). После того, как все иглы выведены в **ПНП** по расчету, провязать **2 сглаживающих ряда.** На счетчике **74 ряда.** Убавить с обеих сторон по **1 петле.** В работе **116 петель.**

РК – провязать **6 рядов** платочная вязка, **2 ряда** кулирная гладь, **6 рядов** платочная вязка. На счетчике **88 рядов.** Убавить с обеих сторон по **1 петле.** В работе **114 петель.**

ОК – частичным вязанием. Вывести в **ПНП** с левой стороны **4 иглы, 4 раза по 2 иглы, 5 игл, 4 иглы в каждом 2 ряду** (-4, 4x2, 5, 4*2 ЧВ). С правой стороны вывести в **ПНП 50 игл, 2 раза по 3 иглы, 2 раза по 4 иглы, 5 игл, 7 игл в каждом 2 ряду** (-50, 2x3, 2x4, 5, 7*2 ЧВ). После того, как все иглы выведены в **ПНП** по расчету, провязать **2 сглаживающих ряда.** На счетчике **104 ряда.** Убавить с обеих сторон по **1 петле.** В работе **112 петель.**

РК – ***6 рядов** платочная вязкой, **2 ряда** кулирной гладью*, **6 рядов** платочная вязка. От * до * повторить **3 раза.** На счетчике **134 ряда.** Убавить с обеих сторон по **1 петле.** В работе **110 петель.**

ОК – частичным вязанием. Вывести в **ПНП** с левой стороны **4 раза по 0 игл** (эти ряды вяжутся кулирной гладью), **10 игл, 5 игл и 2 раза по 10 игл в каждом 2 ряду** (-4x0, 10, 5, 2x10*2 ЧВ). С правой стороны вывести в **ПНП 15 игл, 7 раз по 5 игл в каждом 2 ряду** (-15, 7x5*2 ЧВ). После того, как все иглы выведены в **ПНП** по расчету, провязать **2 сглаживающих ряда.** На счетчике **152 ряда.** В работе **110 петель.**

РК – провязать **6 рядов** платочная вязка, **2 ряда** кулирная гладь, **6 рядов** платочная вязка. На счетчике **156 рядов.** Убавить с обеих сторон по **1 петле.** В работе **108 петель.**

ОК – частичным вязанием. Вывести в **ПНП** с левой стороны **47 игл, 2 раза по 3 иглы, 2 раза по 4 иглы, 5 игл, 7 игл в каждом 2 ряду** (-47, 2x3, 2x4, 5, 7*2 ЧВ). С правой стороны вывести в **ПНП 1 иглу, 4 раза по 2 иглы, 5 игл, 4 иглы в каждом 2 ряду** (-1, 4x2, 5, 4*2 ЧВ). После того, как все иглы выведены в **ПНП** по расчету, провязать **2 сглаживающих ряда.** На счетчике **182 ряда.** В работе **108 петель.**

РК – ***6 рядов** платочная вязкой, **2 ряда** кулирной гладью*, **6 рядов** платочная вязка. От * до * повторить **3 раза.** На счетчике **212 рядов.** Убавить с обеих сторон по **1 петле в 196 ряду, 204 ряду и в 212 ряду.** В работе **102 петли.**

ОК – частичным вязанием. Вывести в **ПНП** с левой стороны **12 игл и 8 раз по 5 игл в каждом 2 ряду** (-12, 8x5*2 ЧВ). С правой стороны вывести в **ПНП 5 раз по 0 игл, 7 игл, 5 игл, 2 раза по 10 игл** (-5x0, 7, 5, 2x10*2 ЧВ). После того, как все

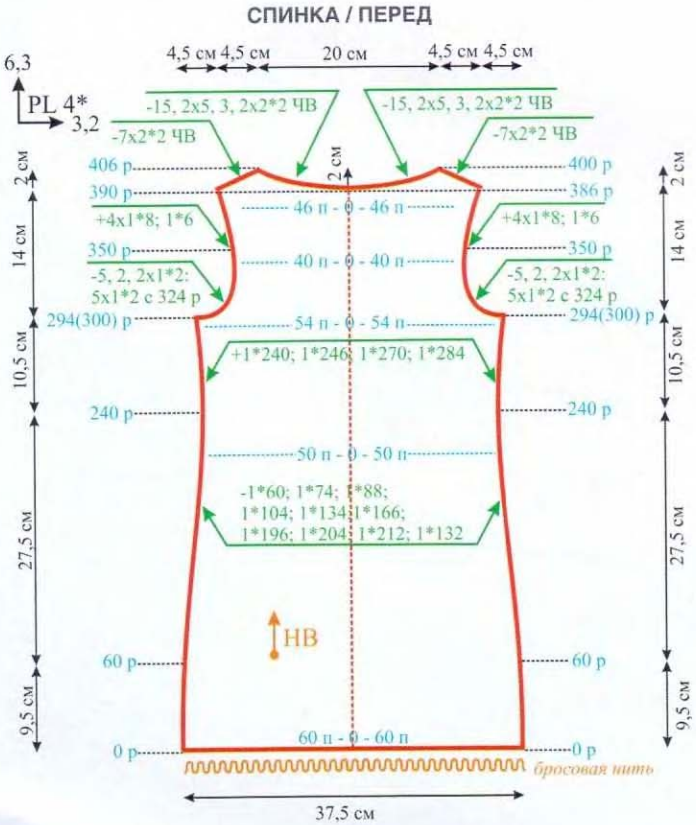

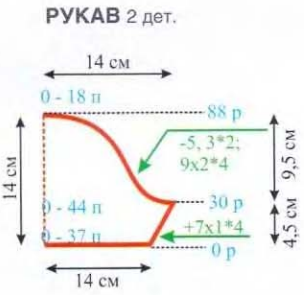

иглы выведены в **ПНП** по расчету, провязать **2 сглаживающих ряда.** На счетчике **232 ряда.** Убавить с обеих сторон по **1 петле.** В работе **100 петель.**

РК – провязать **6 рядов** платочная вязка, **2 ряда** кулирная гладь, **6 рядов** платочная вязка. На счетчике **246 рядов.** В **240 ряду** и в **246 ряду** прибавить с обеих сторон по **1 петле.** В работе **104 петли.**

ОК – частичным вязанием. Вывести в **ПНП** с левой стороны **4 раза по 0 игл, 2 раза по 4 иглы, 5 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-4x9, 2x4, 5x3*2 ЧВ). С правой стороны вывести в **ПНП 17 игл, 2 раза по 5 игл, 4 иглы, 7 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-17, 2x5, 4, 7x3*2 ЧВ). После того, как все иглы выведены в ПНП по расчету, провязать **2 сглаживающих ряда.** На счетчике **270 рядов.** Прибавить с обеих сторон по **1 петле.** В работе **106 петель.**

РК – ***6 рядов** платочная вязкой, **2 ряда** кулирной гладью*, **6 рядов** платочная вязка. От * до * повторить **3 раза.** На счетчике **300 рядов.** В **284 ряду** прибавить с обеих сторон по **1 петле.** В работе **108 петель. Внимание: пройма закрывается в разных рядах!** С левой стороны после **294 ряда** убавить **5 петель, 2 петли и 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5, 2, 2x1*2). С правой стороны после **300 ряда** убавить **5 петель, 2 петли и 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5, 2, 2x1*2). В работе **90 петель.**

ОК – частичным вязанием. Вывести в **ПНП** с левой стороны **12 игл, 2 раза по 5 игл, 4 иглы, 7 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-12, 2x5, 4, 7x3*2 ЧВ). С правой стороны вывести в **ПНП 4 раза по 0 игл, 5 раз по 2 иглы, 2 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-4x0, 5x2, 2x3*2 ЧВ). После того, как все иглы выведены в **ПНП** по расчету, провязать **2 сглаживающих ряда.** На счетчике **324 ряда.** В работе **90 петель.**

РК – провязать **6 рядов** платочная вязка, **2 ряда** кулирная гладь, **6 рядов** платочная вязка. На счетчике **338 рядов.** Начиная с **324 ряда,** для пройм убавить еще **5 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5x1*2). В работе **80 петель.**

ОК – провязать **6 рядов** кулирной гладью прямо. С **345 ряда** частичным вязанием вывести в **ПНП** с левой стороны **20 игл, 6 игл в каждом 2 ряду** (-20, 6*2 ЧВ). С правой стороны вывести в **ПНП 20 игл, 6 игл в каждом 2 ряду** (-20, 6*2 ЧВ). После того, как все иглы выведены в **ПНП** по расчету, провязать **2 сглаживающих ряда.** На счетчике **350 рядов.** Прибавить с обеих сторон полотна по **1 петле.** В работе **82 петли.**

РК – ***6 рядов** платочная вязкой, **2 ряда** кулирной гладью*, **6 рядов** платочная вязка. От * до * повторить **3 раза.** На счетчике **380 рядов.** Прибавить с обеих сторон по **1 петле в 358, 366, 374 и 380 рядах.** В работе **90 петель.**

ОК – провязать **4 ряда** кулирной гладью прямо. В **384 ряду** прибавить с обеих сторон по **1 петле.** В работе **92 петли.** На высоте **386 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По плечевому скосу вывести в **ПНП 7 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-7x2*2 ЧВ). С **388 ряда** по контуру горловины вывести в **ПНП 15 игл, 2 раза по 5 игл, 3 иглы и 2 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-15, 2x5, 3, 2x2*2 ЧВ).

Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины **(32-0-32)** ввести в **РП,** провязать **РК 6 рядов** платочной вязкой и закрыть все петли за один прием.

Спинка

Вязать как деталь переда, но в зеркальном отражении. На высоте **386 ряда** выполнить скос плеча, как на спинке (-7x2*2 ЧВ). На высоте **390 ряда** выполнить вырез горловины, выводя в **ПНП 20 игл, 5 игл, 4 иглы и 3 иглы в каждом 2 ряду** (-20, 5, 4, 3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины **(32-0-32)** ввести в **РП,** провязать **РК 6 рядов** платочной вязкой и закрыть все петли за один прием.

Рукав (2 детали)

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **37-0-37,** набрать петли бросовой нитью и провязать **15-20 рядов.** Затем основной нитью выполнить набор приемом «косичка», на рабочей плотности **PL4*** провязать **1 ряд** кулирной гладью, счетчик на **0.** Далее вязать с чередованием кареток (робот-каретка и основная каретка).

РК – ***6 рядов** платочной вязкой, **2 ряда** кулирной гладью*, **6 рядов** платочная вязка. От * до * повторить **3 раза.** На счетчике **30 рядов.** Прибавить с обеих сторон по **7 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (+7x1*4). В работе **88 петель.**

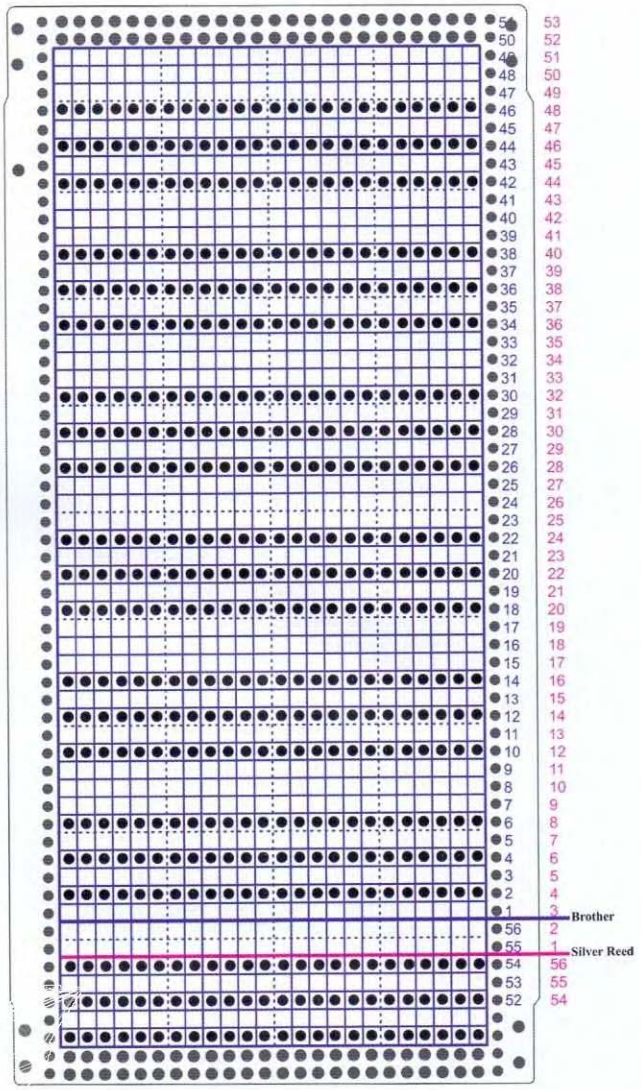

ОК. Начиная с **31 ряда,** выполнить окат рукава. Вязать основной кареткой **(ОК).** Поочередно с обеих сторон убавить **1 раз 5 петель и 1 раз 3 петли в каждом 2 ряду** (-5, 3*2). На счетчике **34 ряда.** В работе **72 петли.** Провязать прямо **4 ряда.** На счетчике **38 рядов.** Настроить каретку на **ЧВ.** с левой стороны вывести в **ПНП 10 игл, 12 игл, 7 игл в каждом 2 ряду** (-10, 12, 7*2 ЧВ). С правой стороны вывести в **ПНП 10 игл, 12 игл, 7 игл в каждом 2 ряду** (-10, 12, 7*2 ЧВ). После того, как все иглы выведены в **ПНП** по расчету, провязать **2 сглаживающих ряда.** На счетчике **46 рядов.**

РК – провязать **6 рядов** платочная вязка, **2 ряда** кулирная гладь, **6 рядов** платочная вязка. На счетчике **60 рядов.** В каждом **4 ряду** убавить для оката **4 раза по 2 петли.** В работе **56 петель.**

ОК – связать **2 ряда** кулирной гладью ровно. В **62 ряду** убавить по **2 петли** с обеих сторон для оката. В работе **52 петли.** Настроить каретку на **ЧВ**, начиная с **63 ряда,** вывести в **ПНП** поочередно с обеих сторон **7 игл, 6 игл, 5 игл, 4 иглы в каждом 2 ряду** (-7, 6, 5, 4*2 ЧВ). После того, как все иглы выведены в **ПНП** по расчету, провязать **2 сглаживающих ряда.** На счетчике **72 ряда.**

РК – провязать ***6 рядов** платочная вязка, **2 ряда** кулирная гладь*. От * до * повторить **2 раза.** На счетчике **88 рядов.** В каждом **4 ряду** убавить с обеих сторон **4 раза по 2 петли.** В работе **36 петель.** На высоте **88 ряда** закрыть все петли за один прием.

Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить, не прикасаясь утюгом к поверхности полотна.
- Выполнить плечевые швы.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Автор модели Лариса Егошина

Джемпер с косами

Размер: 60
Пряжа: ALIZE Lanagold (49% шерсть, 51% акрил, 100гр/240м) – 700 гр. серого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 3 класса (связано на HOBBY с удлиненной игольницей)
Переплетения: кулирная гладь, рисунок с косами, резинка 1х1
Плотность вязания: PL 5**
Петельная проба: Пг-1,8 п/см, Пв-2,72 р/см.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **56-0-57** в ритме резинки 1х1, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL3** связать резинку 1х1 высотой **20 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** На рабочей плотности **PL5**** вязать кулирной гладью прямо **103 ряда.** На высоте **103 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **2 раза по 3 петли, 2 петли, 1 петлю в каждом 2 ряду и 2 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-2х3, 2, 1*2; 2х1*4). В работе **91 петля.** На высоте **174 ряда** выполнить вырез горловины и скос плеча. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 10(11) петель и 3 раза по 2 петли в каждом 2 ряду** (-10(11), 3х2*2 ЧВ). По скосу плеча вывести в **ПНП 9 игл и 2 раза по 10 игл в каждом 2 ряду** (-9, 2х10*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом. Поднять **ПИ** в работу, однофонтурный мост сменить на соединительный, счетчик рядов вернуть на цифровой показатель **180 ряда.** Выполнить разбор петель горловины в ритме резинки 1х1. Затем на плотности **PL4** связать резинку 1х1 высотой **49 рядов.** На высоте **229 ряда** закрыть все петли за один прием.

Перед

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **56-0-57** в ритме резинки 1х1, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL3** связать резинку 1х1 высотой **20 рядов.** Выполнить расстановку игл под рисунок с косами, согласно схеме, счетчик на **0.** Далее вязать на рабочей плотности **PL5,** согласно схеме прямо **103 ряда.** на высоте **103 ряда** выполнить проймы, как на спинке (-2х3, 2, 1*2; 2х1*4). В работе **91 петля.** На высоте **154 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 5(6) игл, 2 раза по 2 иглы и 7 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-5(6), 2х2, 7х1*2 ЧВ). На высоте **168 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-9, 2х10*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом. Поднять **ПИ** в работу, однофонтурный мост сменить на соединительный, счетчик рядов вернуть на цифровой показатель **174 ряда.**

ОПТОМ

г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 495 221 58 10
8 962 974 49 30

г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81

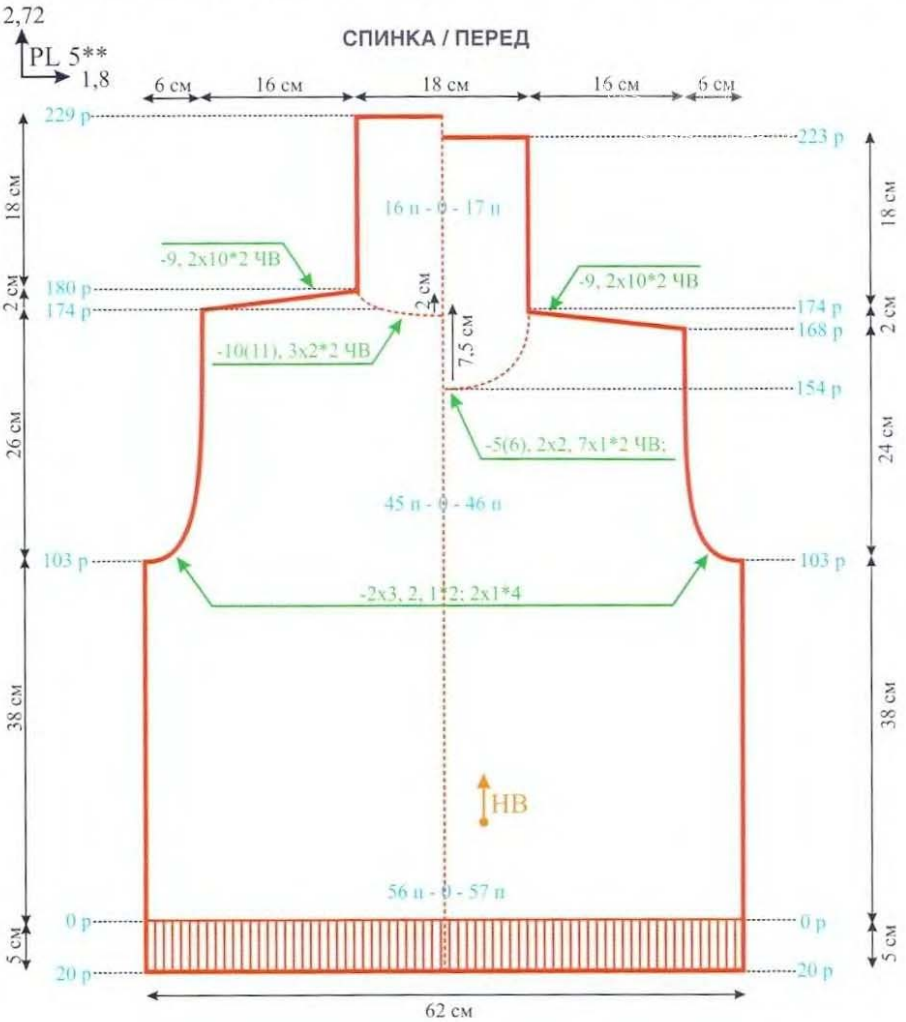

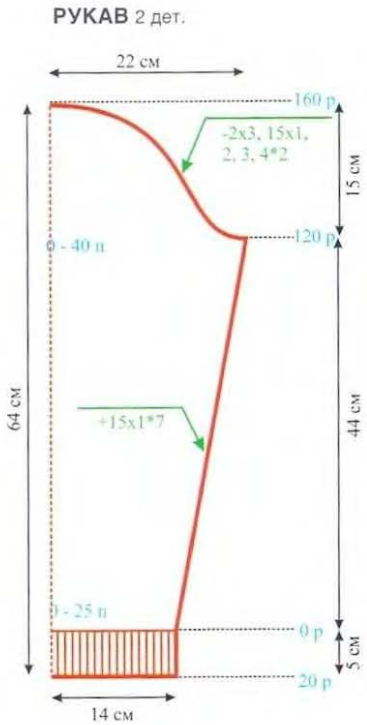

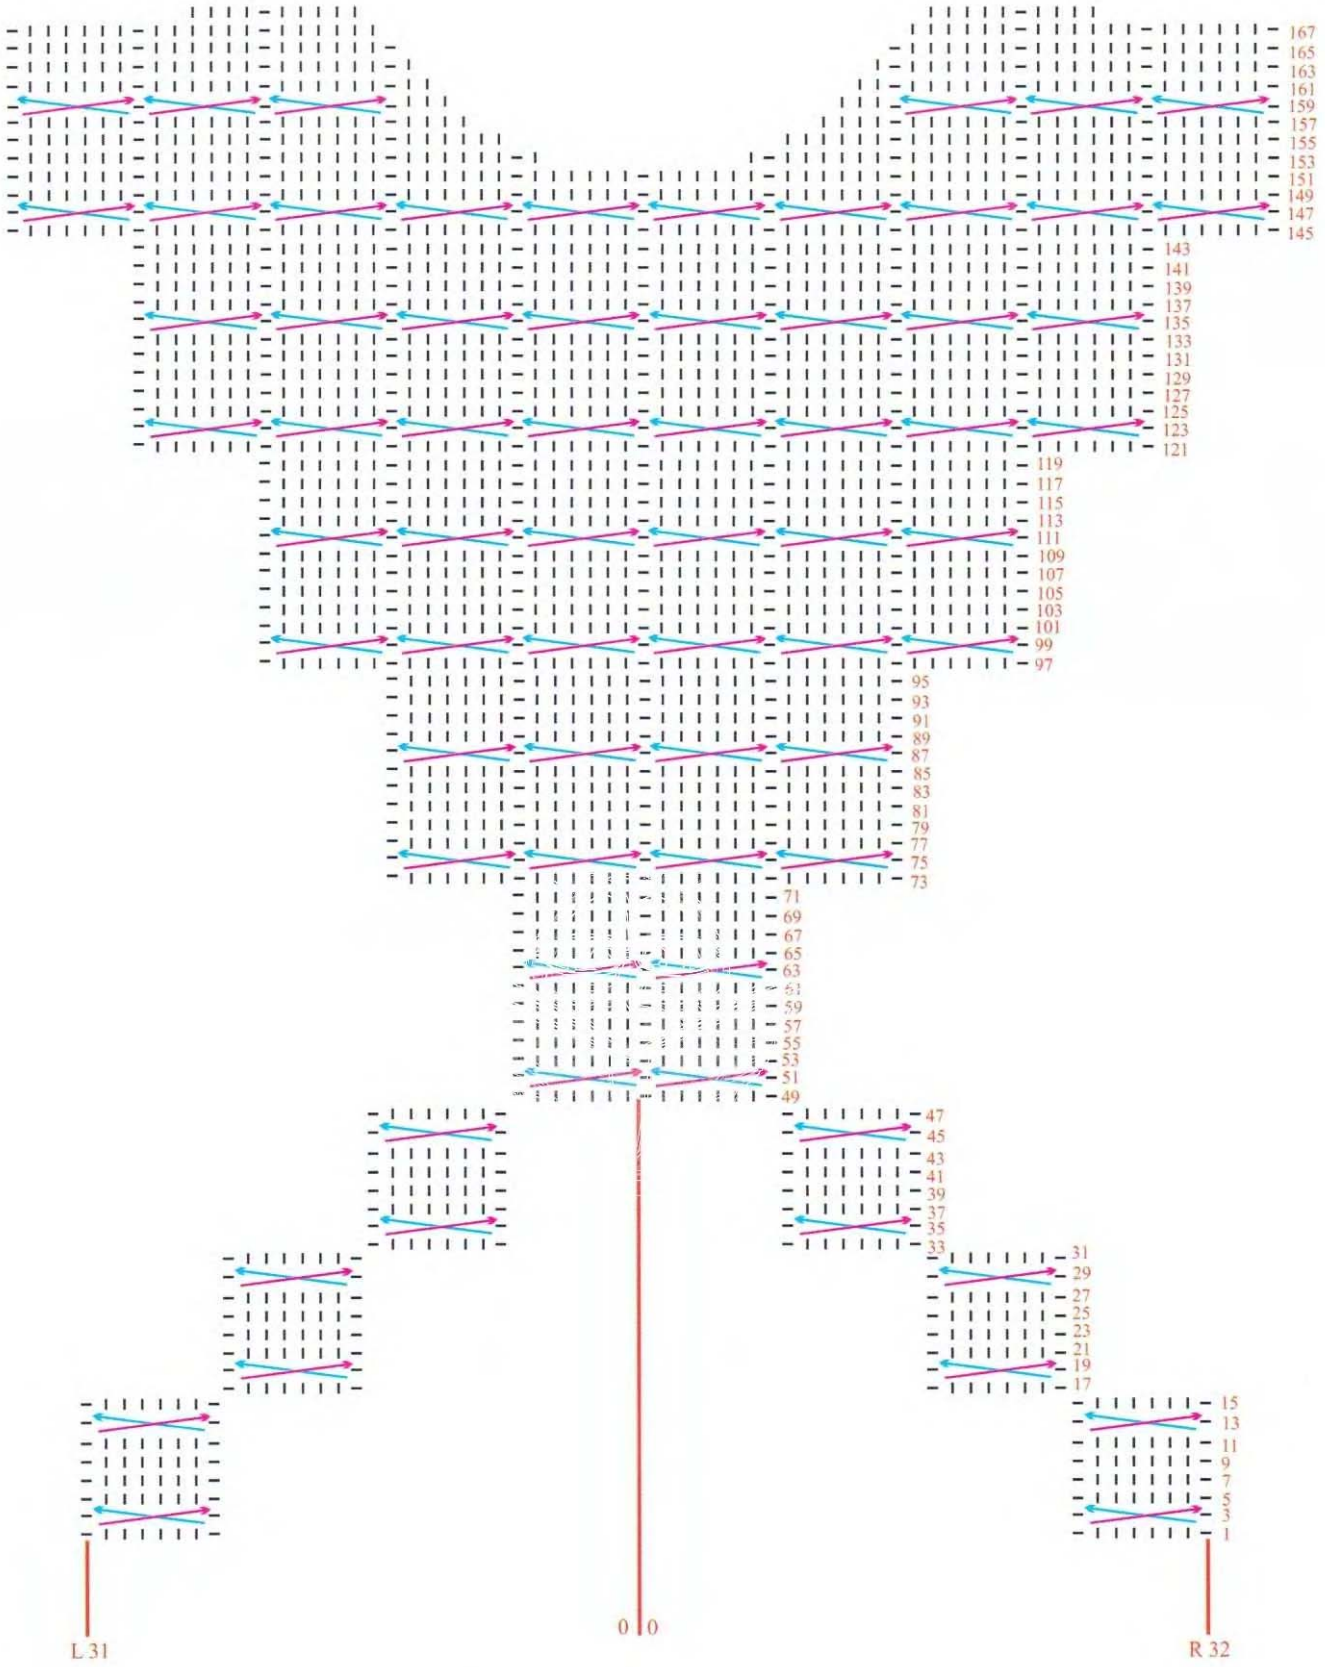

Выполнить разбор петель горловины в ритме резинки 1х1. Затем на плотности **PL4** связать резинку 1х1 высотой **49 рядов.** На высоте 223 ряда закрыть все петли за один прием.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **P** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **25-0-25** в ритме резинки 1х1, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL3** связать резинку 1х1 высотой **20 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** На рабочей плотности **PL5**** вязать кулирной гладью **120 рядов.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **15 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (+15х1*7). В работе **80 петель.** На высоте **120 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **2 раза по 3 петли, 15 раз по 1 петле, 2 петли, 3 петли, 4 петли в каждом 2 ряду** (-2х3, 15х1, 2, 3, 4*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы и швы воротника.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Елена Кушнир

Ёлочка

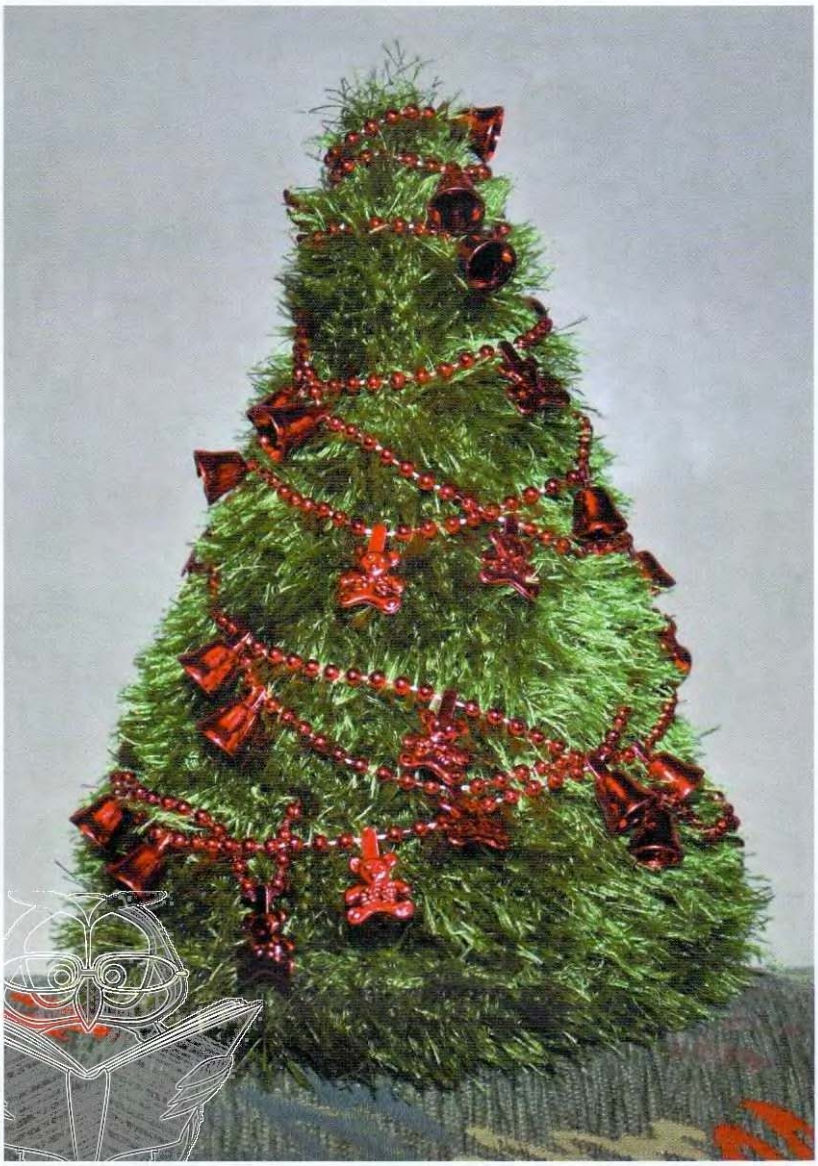

Пряжа и материалы:
• Травка, полиэстер 100%, 100гр/150м, нить 32/2 зеленого цвета (30-40 гр.)
• Наполнитель для игрушек – холофайбер
• Картон и двухсторонний скотч.
Вязальная машина: однофонтурная машина 4 или 3 класса
Переплетение: кулирная гладь в режиме платинга
Плотность вязания: 7
Петельная проба: ПГ - 2,25, ПВ - 2,66.

Начинаем работу с бросовой нити. Выставляем иглы в работу в зоне **22-0-23** через одну и делаем наборный ряд.

Навешиваем оттяжную гребенку и вяжем **2-3 ряда** через иглу.

Выдвигаем иглы рабочей зоны из **ЗНП** в **РП** (все иглы в работе) и вяжем **10-12 рядов** (фото 1).

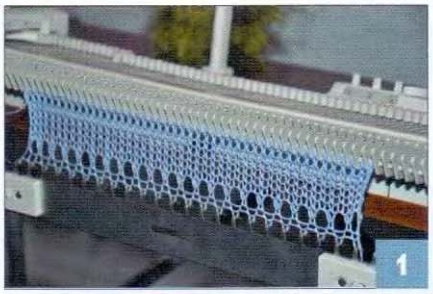
1

Вводим в работу основную нить.

Основное полотно вяжется в режиме платинга. Для этого основную нить вставляем в челнок 1, платинговую тонкую нить вставляем в челнок 2. Устанавливаем плотность вязания 7 (фото 2).

2

Заработок основной нитью мы делать не будем, так как нам нужен открытый нижний край.

Провязываем **2 ряда** (фото 3).

Настраиваем каретку на выполнение частичного вязания (иглы в **ПНП** не должны вязать) и далее вяжем клинья укороченными рядами.

3

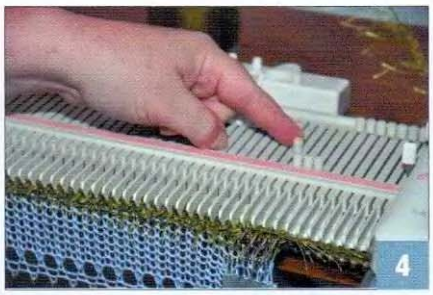
4

Всего у нас будет **8 клиньев.** Для этого с противоположной стороны от каретки выдвигаем в **ПНП 3 петли** и провязываем ряд.

Вручную выдвигаем в **ПНП** еще **1 иглу** (четвертая от начала вязания) (фото 4).

Рабочая нить легла поверх игл в **ПНП** (фото 5).

Провязываем ряд. На добавленной игле нить дала обкрут. Полученный обкрут стянул

5

КЛИН ЕЛКИ 8 дет.

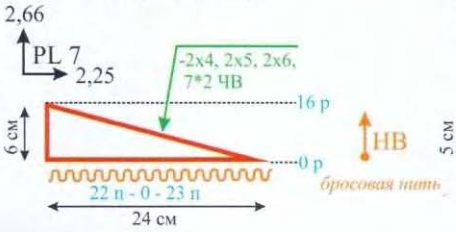

КЛИН ОСНОВАНИЯ
8 дет.

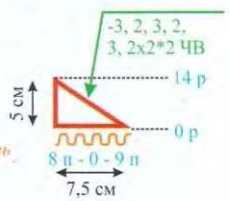

ОСНОВАНИЕ
(общий вид)

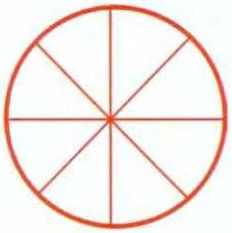

дырочку от перепада рядов. Таким образом, мы вывели из **РП 4 иглы** (фото 6).

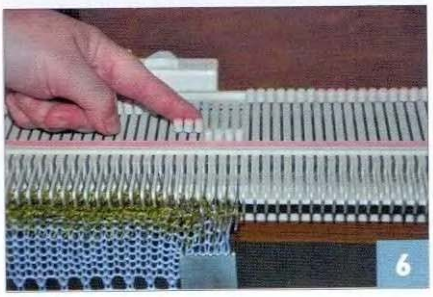

Далее выдвигаем в **ПНП** еще **3 иглы,** провязываем ряд и снова выдвигаем в **ПНП 1 иглу.** Провязываем ряд (фото 7).

Затем выполняем частичное вязание по схеме: **4 иглы х 2раза, 5и. х 2 раза, 6и. х 2раза, 7и. х 1раз и остается 8 игл = 45 игл** (фото 8, 9).

Со стороны хода каретки отключаем режим частичного вязания и провязываем ряд (все иглы из **ПНП** провязались и встали в **РП**) (фото 10).

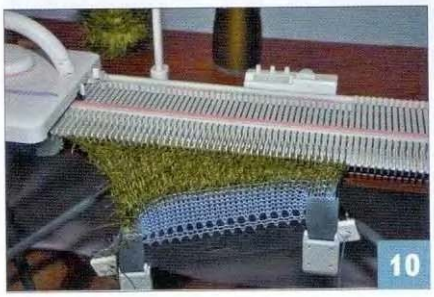

Аналогично провязываем остальные клинья елочки.

Всего должно получиться **8 клиньев** (фото 11).

Для формирования красивой макушки елочки, деккером продеваем краевые петли со стороны макушки и надеваем их на крайнюю иглу (для того, чтобы такое количество петель на одной игле провязалось, оставляем иглы в **ПНП** ,провязываем ряд, режим частичного вязания отключен) (фото 12-14).

Выдвигаем все иглы в **ПНП**, петли должны сойти с язычка иглы (фото 15).

Задвигаем иглы в **СРП** и навешиваем на иглы открытые петли первого ряда, так чтобы навешиваемые петли легли на открытые язычки игл (фото 16-18).

Осторожно задвигаем иглы в **РП** и тем самым протягиваем открытые петли первого ряда через петли последнего ряда (фото 19, 20).

Закрываем петли методом провязывания с обкрутом (фото 21-24).

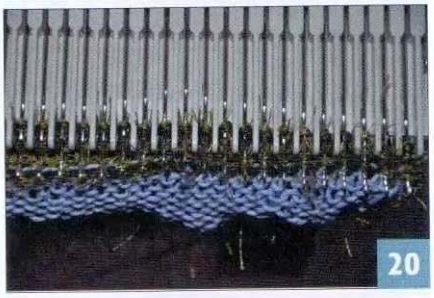

У нас получился конус (фото 25, 26).

Основание елочки

Выставляем иглы в рабочей зоне **8-0-9.** Набираем петли бросовой нитью. Повязываем **10-12 рядов.**

Вводим в работу основную нить. Вяжем в режиме платинга. Начало вязания с открытого края.

Провязываем **2 ряда.** Настраиваем каретку на режим частичного вязания (фото 27).

Выдвигаем **ПНП** в каждом втором ряду **3 иглы, 2и., 3 и., 2 и., 3 и., 2 и., 2 и.=17 игл** (фото 28-31).

Всего вяжем **8 клиньев.** Деккером подхватываем краевые петли с укороченной стороны и надеваем их на крайнюю иглу с противоположной стороны каретки (фото 32).

Провязываем ряд. Выдвигаем иглы в **ПНП** (петли должны сойти с язычка игл) (фото 33, 34).

На рабочие иглы надеваем открытые петли первого ряда (петли на «головке» иглы) и провязываем их (фото 35, 36).

Закрываем ряд методом провязывания с обкрутом (фото 37).

Из картона делаем круг с диаметром равным основанию елочки.

Наклеиваем на него двухсторонний скотч и приклеиваем основание елочки (фото 38).

Набиваем елочку наполнителем холофайбер и иголкой пришиваем основание.

Наша елочка готова.

творческая мастерская
ЛЮБО ДЕЛО

Приглашаем всех желающих приобщиться к искусству вязания и создания собственных неповторимых коллекций

- вязание на машинах
- обучение работе в программах KnittStyler и DK-7
- роспись на трикотаже, батик
- конструирование и моделирование трикотажных изделий
- технология изготовления трикотажных изделий
- разработка моделей с описанием последовательности изготовления
- обучение вязанию крючком и на спицах
- плетение на коклюшках
- шёлковая флористика
- изготовление украшений и аксессуаров

Специалисты журнала «Любо Дело» поделятся с вами секретами мастерства.

Обращаться по телефону:
8-916-237-03-82

Комфорт®

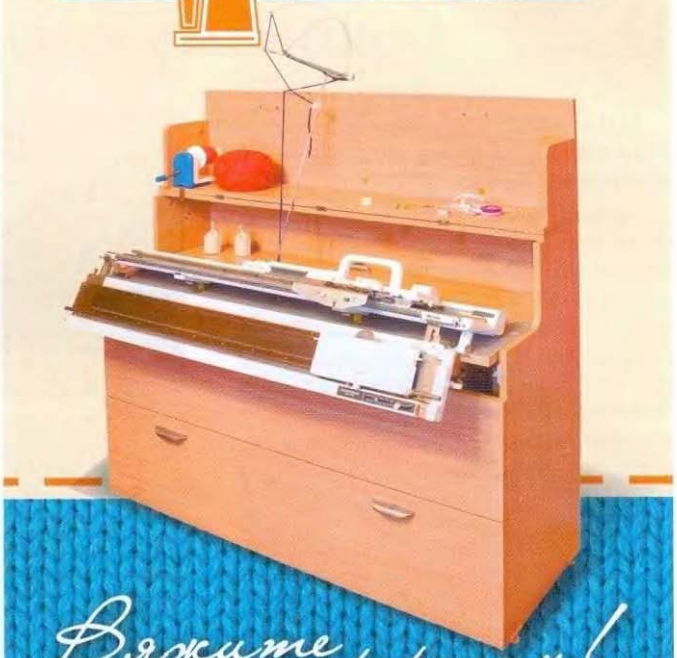

Вяжите с комфортом!

www.shveystol.ru

Анастасия Яворская

Машинная вышивка:

- Картины в разных техниках, оформленные в мастерской.
- Предметы интерьера (подушки, салфетки, скатерти).
- Аксессуары для вечерних и свадебных нарядов (цветы объемные, броши, аппликации нашивные (имитация кружева), сумочки, подушки для колец).
- Разработка логотипов.

8-922-478-32-08
yav-anast@mail.ru

Татьяна Дёмина 8 916 237 03 82 knit42@yandex.ru

Планки «в подгиб» по боковому краю полотна

Продолжение. Начало статьи в журнале №5/2013

Б) Планка круговым вязанием с тем же количеством рядов, что и на основном полотне

Данная планка вывязывается по принципу, что мы рассматривали в первой части статьи. Отличие этой планки в том, что количество рядов на ней и на основном полотне одинаковое, то есть петли планки провязываются не через ряд, как в рассмотренных ранее вариантах, а в каждом ряду. За счет этого край полотна с такой планкой излишне не стягивается (фото 1, 2).

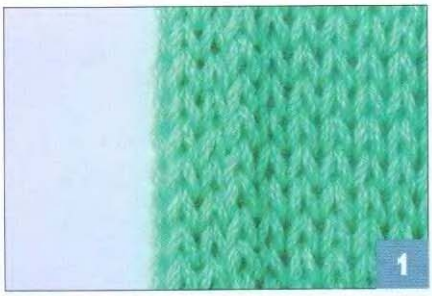
1

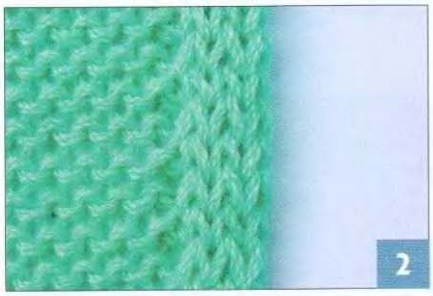
2

Давайте рассмотрим, как выполняется такая планка.

Начинаем вязание с бросовой нити. Делаем набор петель рабочей нитью петлеуловителем «косичкой».

Начинать вязание можно и с резинки, тогда для формирования планки после перехода с резинки на однофонтурное вязание необходимо добавить петли с краю полотна. Смотрите фото №№002-007 в статье в 5 номере журнала и пояснения к ним (фото 3).

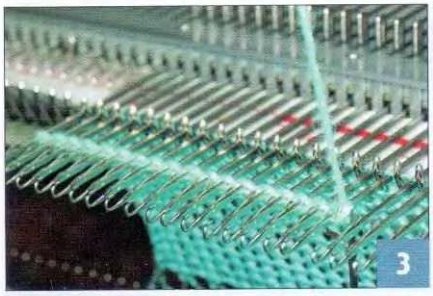
3

После набора «косичкой» вяжем **1 ряд.** Со стороны каретки и рабочей нити выдвигаем в **ПНП 5 кромочных игл** (фото 4).

Рабочую нить руками заводим под иглы, стоящие в **ПНП** (фото 5).

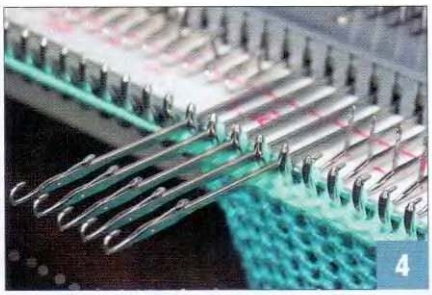
4

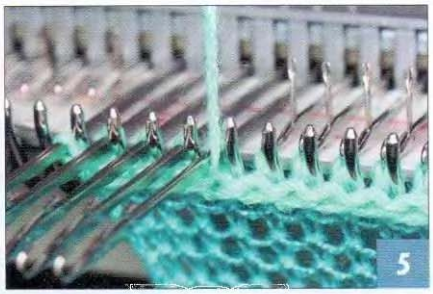
5

Обкручиваем рабочей нитью 5-ю иглу от края, стоящую в **ПНП** (фото 6).

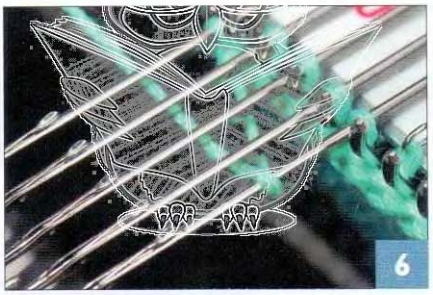
6

Придвигаем нити, лежащие на иглах ближе к отбойным зубьям (фото 7).

7

При вязании удобно использовать для описанной операции петлеуловитель. Крючком петлеуловителя захватываем рабочую нить перед иглами, стоящими в **ПНП** (фото 8).

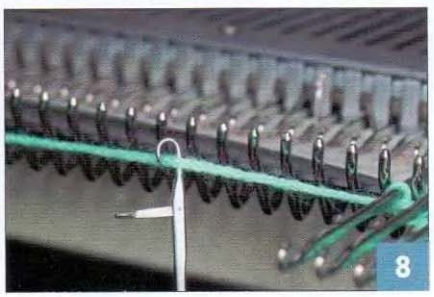
8

Оттягиваем петлеуловитель вниз, заводя его под иглы в **ПНП** (фото 9).

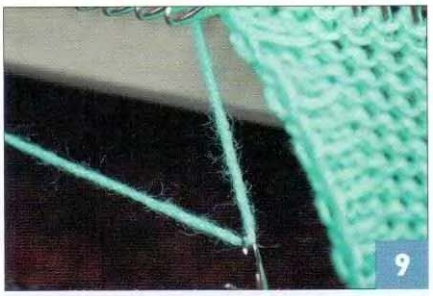
9

Набрасываем нить на **5-ю иглу** от края, стоящую в **ПНП** (фото 10).

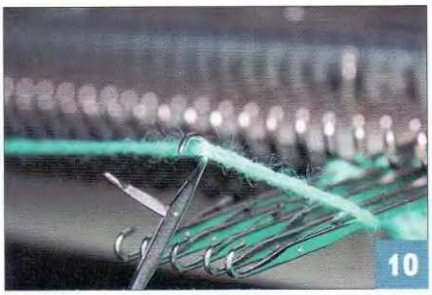
10

Петлеуловитель опускаем **между 5-й и 4-й иглами вниз** (фото 11).

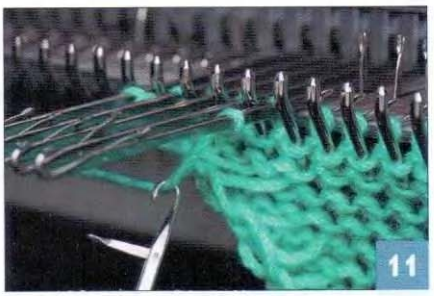
11

На каретке рычаги **ЧВ** настраиваем так, чтобы иглы в **ПНП** вязали в обе стороны. Вяжем **1 ряд.** Напротив петель планки лежат **2 протяжки.** Одна протяжка будет соответствовать одному провязанному ряду (фото 12).

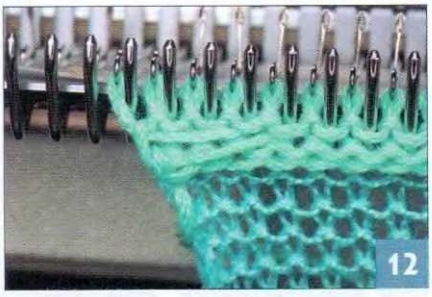
12

Вяжем **1 ряд** (фото 13).

Вновь выдвигаем в **ПНП 5 кромочных игл** (фото 14).

Обкручиваем рабочей нитью **5-ю от края иглу,** стоящую в **ПНП** (фото 15).

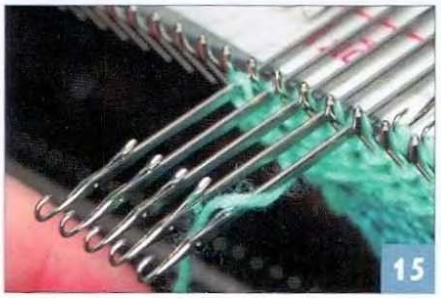

Вяжем так все полотно, выполняя обкруты **5-й иглы** в каждом втором ряду со стороны планки (фото 16).

По окончании вязания, застилаем **ПИ** тканью. Помещаем полотно поверх **ПИ** (фото 17).

Петлеуловитель вводим в **4-ю от края петлю** первого ряда и подхватываем первую протяжку (фото 18).

Провязываем подхваченную протяжку в петлю. И таким путем поднимаем петли по всей высоте полотна (фото 19).

Последнюю петлю вешаем на **5-ю иглу от края** (фото 20).

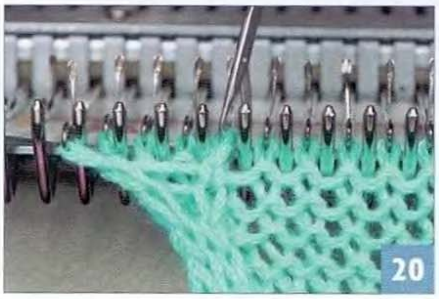

Смещаем кромочные петли на соседние иглы. Мы замкнули в кольцо петли планки (фото 21-23).

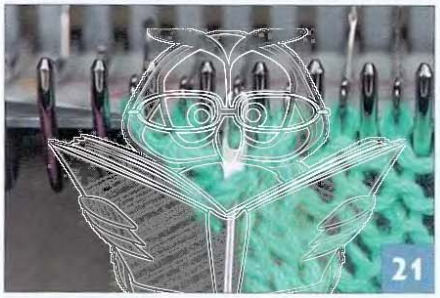

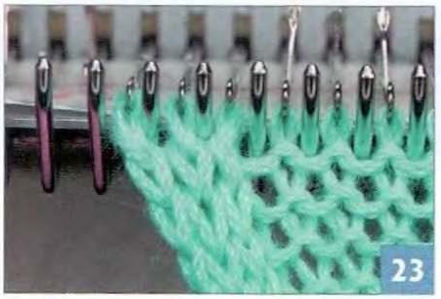

Поэтому же принципу мы можем связать и более широкую планку «в подгиб» (фото 24-25).

Для получения более широкой планки надо выдвигать со стороны каретки и рабочей нити не 5 игл в ПНП, а на 3 иглы больше – **9 игл.** Для одного поднятого петельного столбика нам нужно добавить **3 иглы** (фото 26).

Обкручиваем рабочей нитью **9-ю иглу от края,** стоящую в **ПНП** (фото 27).

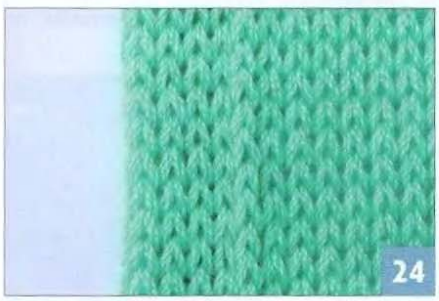

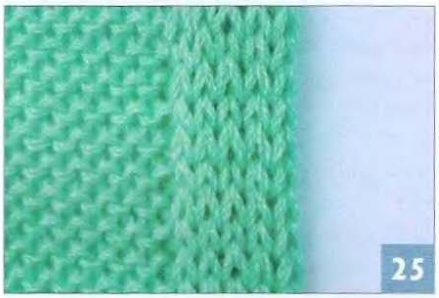

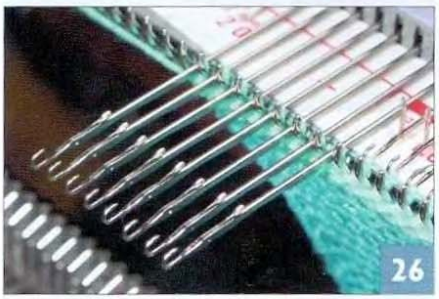

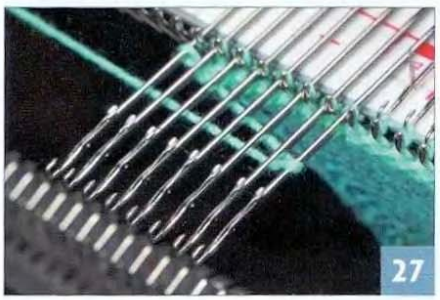

Вяжем так все полотно, формируя обкрутами протяжки для поднятия петельных столбиков планки (фото 28).

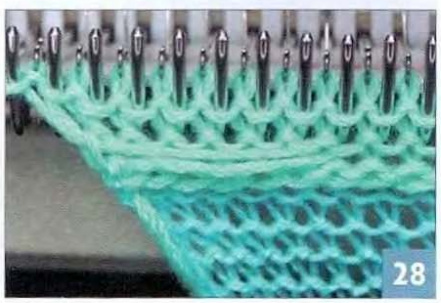

По окончании вязания формируем планку за счет провязывания петельных столбиков по протяжкам. Вводим петлеуловитель в **5-ю иглу от края** первого ряда (фото 29).

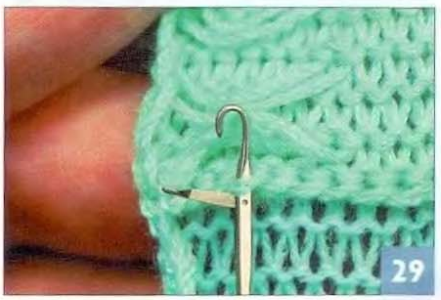

Поднимаем петли петлеуловителем по всей высоте планки (фото 30).

30

Последнюю петлю вешаем на **5-ю иглу от края** (фото 31).

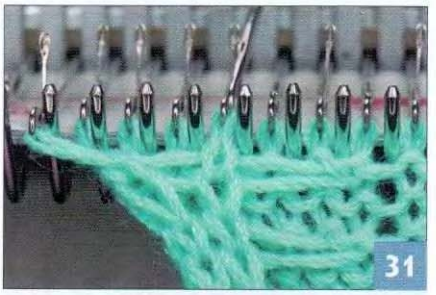
31

Мы сформировали **1 петельный столбик.** Между ним и полотном остались лежать протяжки (фото 32).

32

Вводим петлеуловитель в **9-ю иглу от края** первого ряда (фото 33).

33

Провязываем протяжки, формируя еще один петельный столбик планки. Последнюю петлю вешаем на **6-ю иглу от края** (фото 34).

34

Смещаем кромочные петли последнего ряда, замыкая в кольцо планку (фото 35).

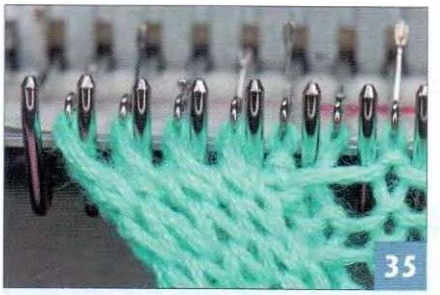
35

Поднятие петель и их фиксацию можно выполнить и после снятия полотна с машины. Данную планку можно связать и на любой однофонтурной машине.

2. Планка «в подгиб», вывязываемая одновременно с основным полотном и требующая дальнейшей фиксации (фото 36, 37).

36

37

Такую планку можно связать любой ширины. Но после снятия полотна с машины нам придется прикрепить изнаночную часть планки к основному полотну при помощи нитки и иголки. В данной планке в процессе вязания формируется четкая линия перегиба.

В нашем примере ширина планки составляет **6 + 6 петель** и на линию перегиба приходится еще **2 петли** (фото 38).

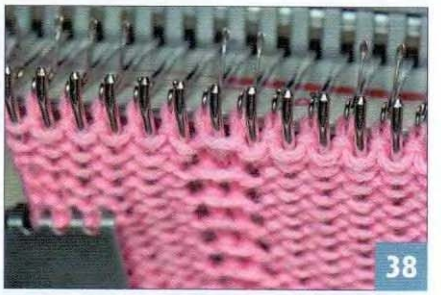
38

Петли по линии перегиба должны провязываться через ряд. Для этого в каждом втором ряду поднимаем **2 иглы** соответствующие линии перегиба в **ПНП.** Рычаги **ЧВ** на каретке настраиваем так, чтобы иглы в **ПНП** не вязали (фото 39).

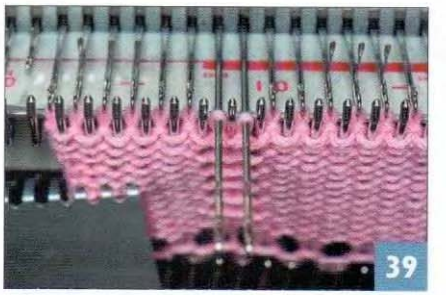
39

Вяжем **1 ряд.** На иглы в **ПНП** нить легла в виде накида (фото 40).

40

Возвращаем иглы в работу, задвигая рукой в **ПРП (СРП).** На машинах с разделенными рычагами **ЧВ** можно настроить их так, чтобы иглы в **ПНП** не вязали только при движении каретки в одну сторону (фото 41).

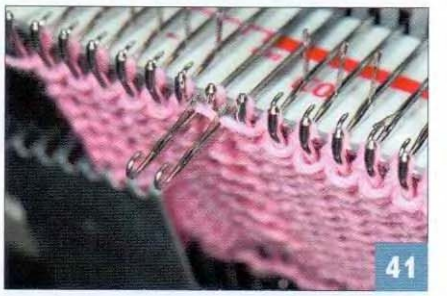
41

Вяжем так далее, не забывая выдвигать в **ПНП** иглы на линии перегиба в каждом **2-м ряду** (фото 42-43).

42

43

Если в широкой планке «в подгиб» необходимо выполнить петли под пуговицы, то для них придется формировать **2 разреза** и

Александр Коробов

Котик

Размер картины: 43см x 74 см
Пряжа: п/ш 32/2 в 2 сложения
Вязальная машина: компьютерная машина 5 класса с наличием кнопок «пике» по ПК
Плотность: 4/4
Переплетение: трехцветный двухфонтурный жаккард.

Изображение, взятое с фотографии, преобразовано в конвертере программы Книт Стайлер в схему для трехцветного жаккарда. Файл со схемой рисунка см. на диске.

в лицевой, и в изнаночной части планки. Для этого бросовой нитью провязываем петли под разрезы в расчетных рядах (фото 44).

Вяжем далее (фото 45).

После снятия полотна с машины и **ВТО** сшиваем открытые петли разрезов горизонтальным трикотажным швом (фото 46).

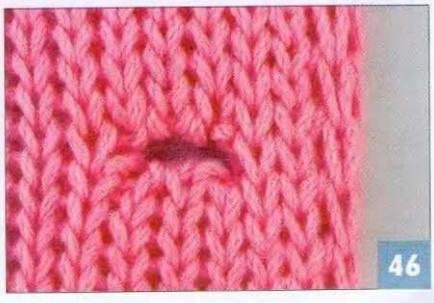

Фанговые узоры
от Евгения Коровицына

Для выполнения узоров по схемам 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 необходимо выставить на машине удвоение рядов.

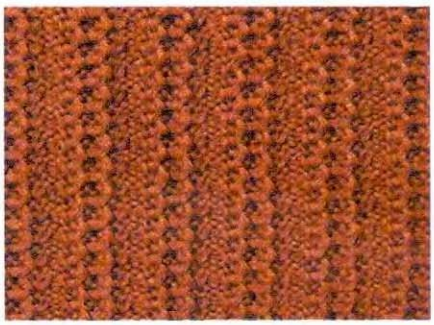

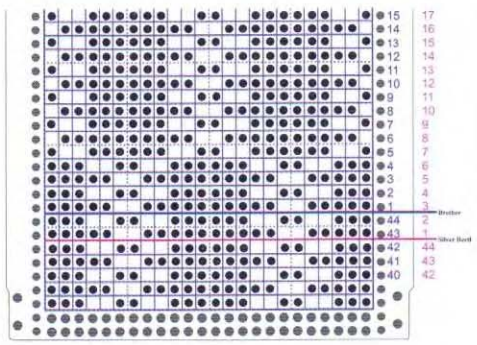

Схема 1

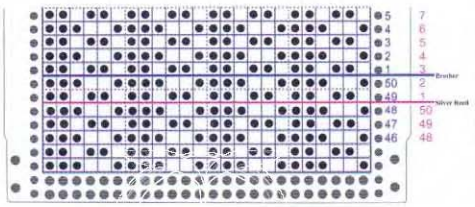

Схема 2

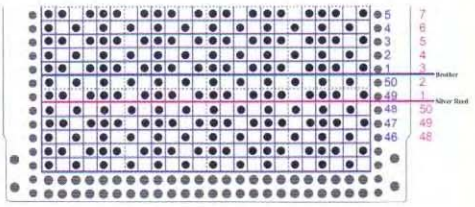

Схема 3

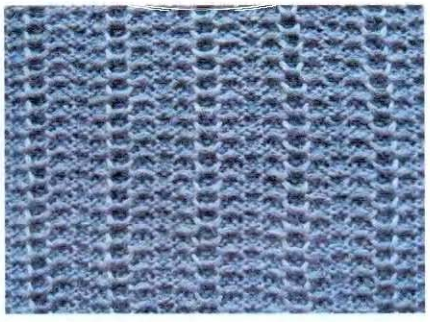

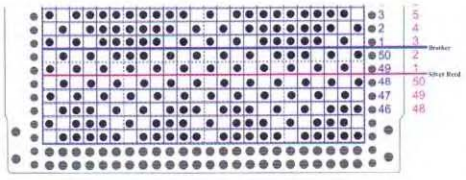

Схема 4

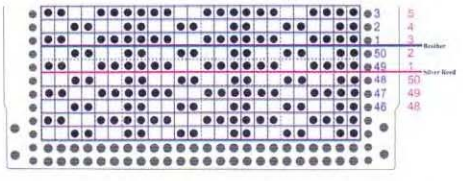

Схема 5

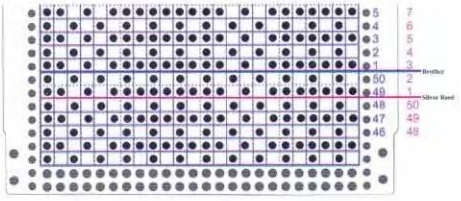

Схема 6

BROTHER	SILVER REED 280	SILVER REED 840	TOYOTA	SINGER
				

Настройки кареток на пресс (фанг, TUCK)

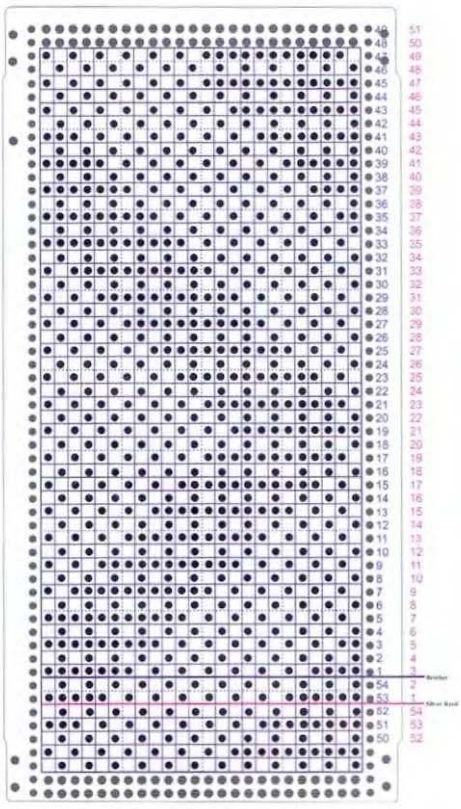

Схема 7

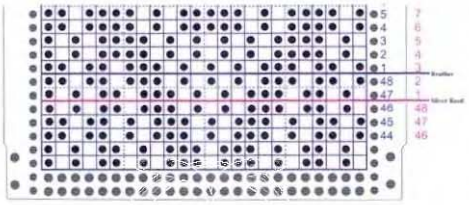

Схема 8

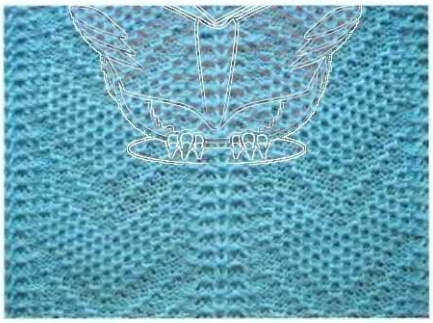

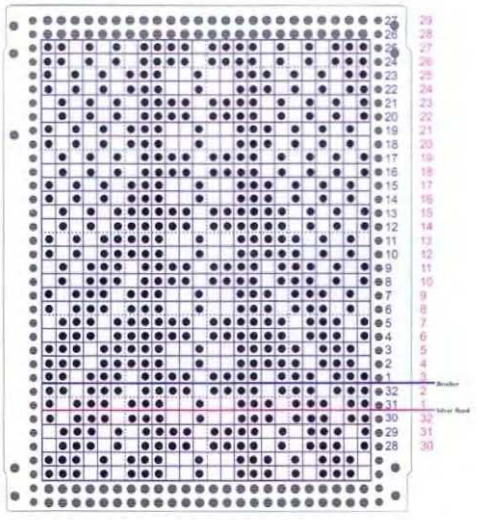

Схема 10

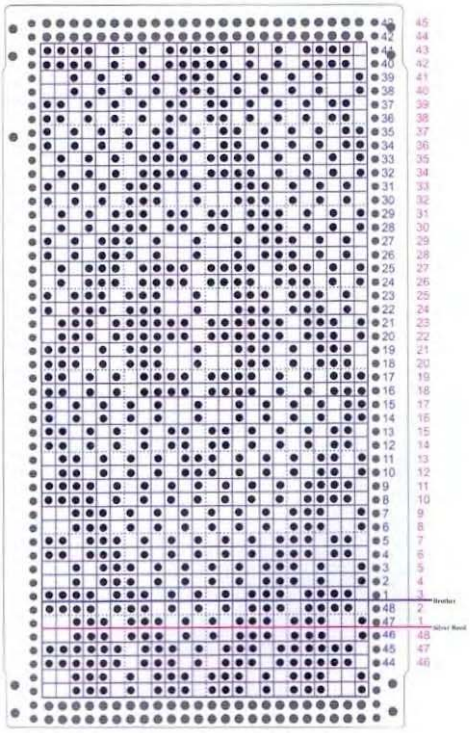

Схема 9

Валентина Аванесян 8 926 824 98 03 doprik@mail.ru

Вязание крупноячеистой сетки на машине

Очень часто необходимо выполнить отделку готового изделия в виде сетки. Как правило, такую сетку вяжут вязальным крючком. Но можно такую декоративную отделку выполнить и на вязальной машине. Сеткой можно обвязать края уже готовых изделий, или начать вязание деталей изделия с данной сетки.

С левого края игольницы выдвигаем в **ПНП 2 иглы.** На иглах выполняем набор петель путем обвития (фото 1).

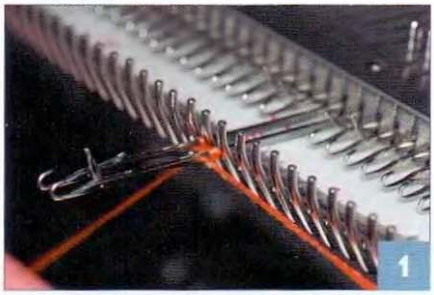

Выставляем на каретке выполнение кулирной глади в одну сторону, и холостого хода в другую сторону. Вяжем на **2 иглах** шнур длиной в **20 рядов** (длина данного участка шнура выбирается в зависимости от желаемого размера ячейки сетки). Мы начали выполнение первого этапа для получения первого ряда ячеек нашей сетки. Для получения полного первого ряда ячеек сетки необходимо выполнить 2 этапа. **Первый этап** – вязание шнура идет со смещением в правую сторону. **Второй этап** – вязание шнура идет со смещением в левую сторону (фото 2).

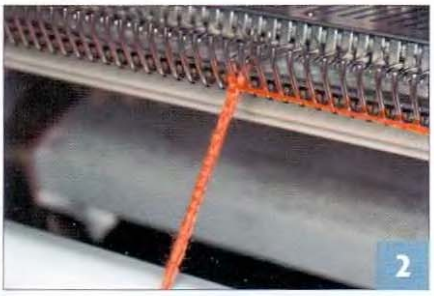

Двухушковым декером снимаем петли с рабочих игл (фото 3).

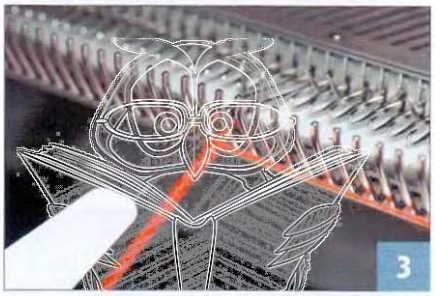

Снятые петли смещаем на **8 игольных шагов** в правую сторону и навешиваем на **2 иглы** машины (**9 и 10 иглы** от первых рабочих игл) (фото 4).

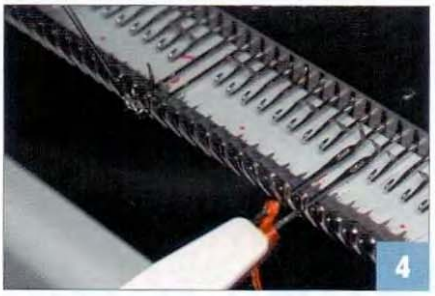

Вводим деккер в наборные петли шнура. И навешиваем их на первые рабочие иглы (фото 5).

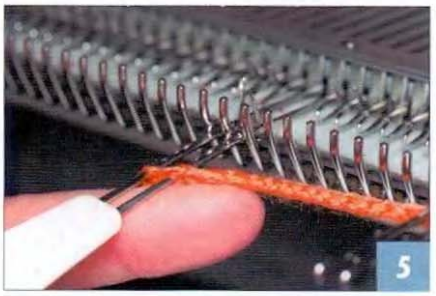

Первые **2 иглы** поднимаем в **ПНП.** На каретке настраиваем рычаги **ЧВ** так, чтобы иглы в **ПНП** не вязали. Вяжем на оставшихся в работе **2 иглах 20 рядов.**

Для более качественного провязывания петель оттягиваем петлю шнура деккером, либо вешаем малый грузик (фото 6).

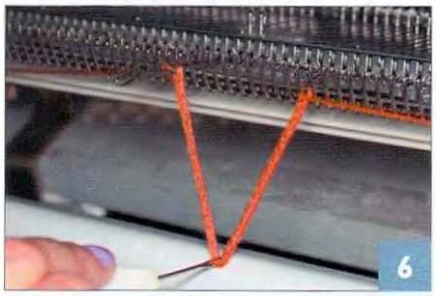

Снимаем петли с рабочих игл (фото 7).

Смешаем снятые петли на **8 игольных шагов** в правую сторону и навешиваем на 2 иглы (фото 8).

Вводим деккер в предполагаемую середку связанного участка шнура (фото 9).

Навешиваем подхваченные петли на **2 пустые иглы.** Эти иглы так же поднимаем в ПНП (фото 10).

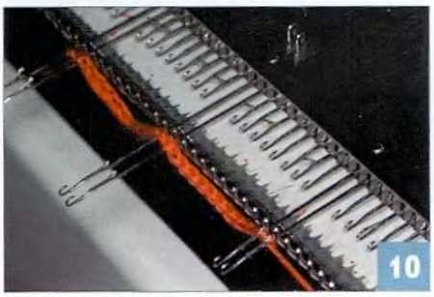

Вяжем в данном ритме шнур на желаемую ширину полотна.

Начинаем выполнение второго этапа под первый ряд ячеек сетки (фото 11, 12).

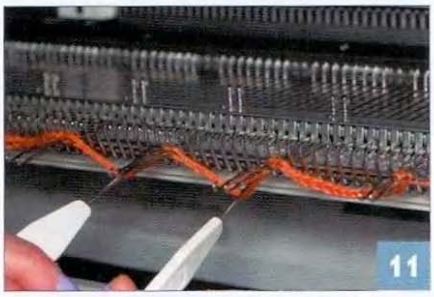

После последнего переноса петель на **2-х кромочных иглах** вяжем участок шнура в **30 рядов** (фото 13, 14).

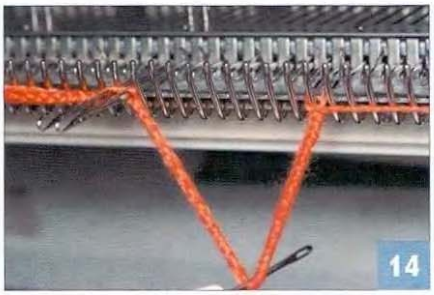

Снимаем на деккер петли с кромочных **2-х игл.** Смещаем их на **8 игольных шагов** в левую сторону (фото 15).

Навешиваем снятые петли на **2 иглы,** стоящие в **ПНП** (фото 16).

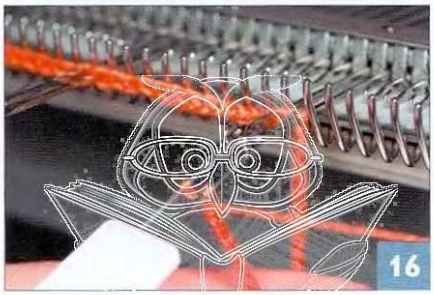

Иглы с навешенными петлями (на каждой игле лежит по 2 петли) возвращаем в работу (фото 17).

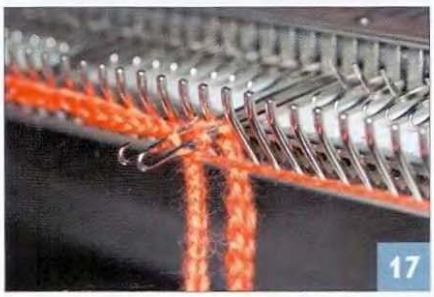

Вяжем на этих **2-х иглах 20 рядов** (фото 18).

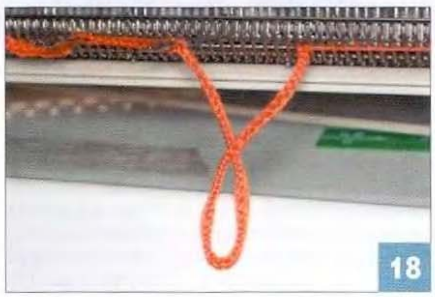

Снимаем петли с **2-х рабочих игл** и смещаем их на **8 игольных шагов** в левую сторону (фото 19).

Возвращаем в работу **2 иглы из ПНП** и навешиваем на них снятые петли (фото 20).

Вяжем **20 рядов** на этих **2-х иглах.** И так, двигаясь «обратным ходом» провязываем первые ячейки сетки в виде цепочки (фото 21).

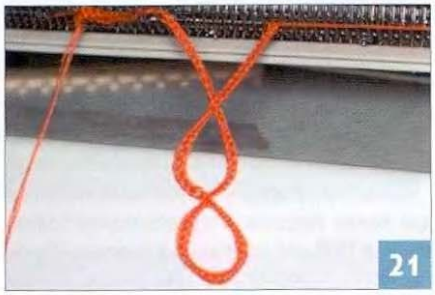

На кромочные петли навешиваем **2 снятые петли** и вяжем на этих иглах **30 рядов** (фото 22, 23).

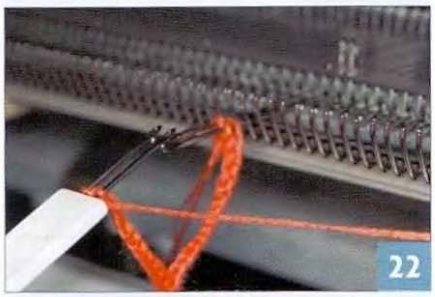

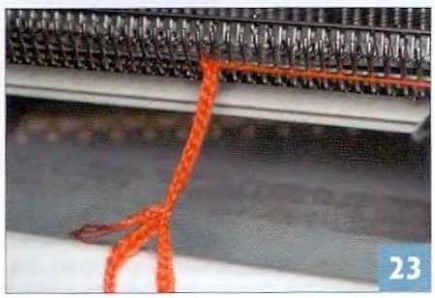

Для начала вязания второго ряда ячеек сетки берем в руку нижний край цепочки. Складываем первые петли шнура пополам (фото 24).

Вводим деккер в серединку петли шнура полученного при выполнении второго этапа первого ряда ячеек сетки (фото 25).

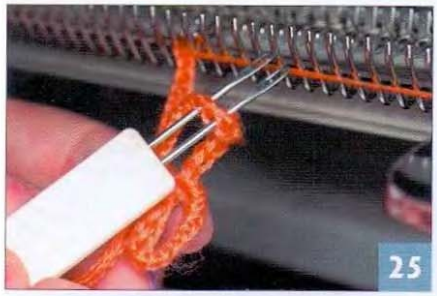

Вешаем подхваченный шнур на кромочные рабочие **2 иглы** (фото 26).

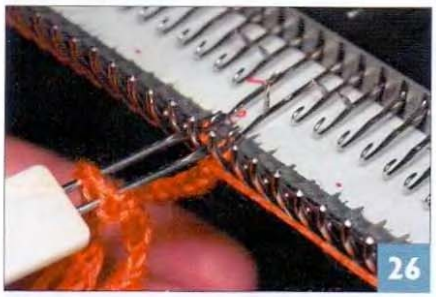

Кромочные **2 иглы** с навешенными петлями для более уверенного провязывания поднимаем в **ПНП.** На каретке настраиваем рычаги **ЧВ** так, чтобы иглы в **ПНП** вязали. Вяжем **20 рядов** на этих иглах (фото 27, 28).

Вводим деккер в серединку шнура от следующей ячейки сетки и навешиваем их на **2 рабочие иглы** (фото 29, 30).

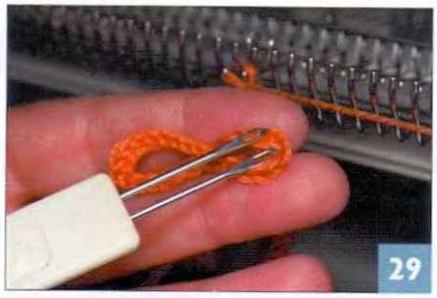

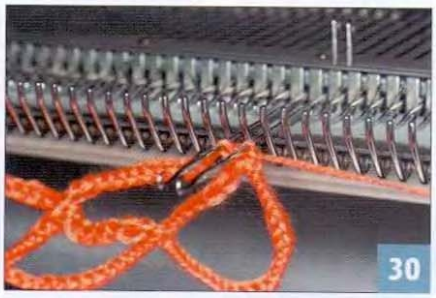

Вяжем по предложенному ритму шнур, формирующий второй ряд ячеек сетки. Дойдя до правого края сетки, провязываем для последней ячейки шнур в **30 рядов.**

Начинаем выполнение шнура для формирования третьего ряда ячеек сетки, двигаясь справа налево. Вяжем так желаемое количество рядов ячеек сетки (фото 31).

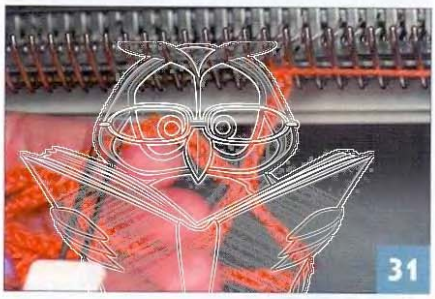

Для перехода на основное полотно: после выполнения первого этапа под очередной ряд ячеек сетки вводим деккер в середину шнура от второй ячейки и навешиваем подхваченные петли на **2 иглы,** отступив **8 игольных шагов** от кромочных **2-х игл** (фото 32).

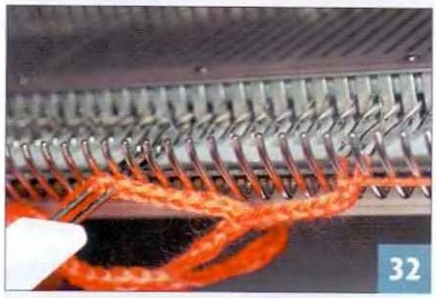

Точно так же навешиваем на иглы машины серединку участка шнура от каждой ячейки сетки. Иглы с навешенными петлями поднимаем в **ПНП** (фото 33).

По всей ширине рабочей зоны поднимаем все иглы в **ПНП** (фото 34).

Рабочей нитью выполняем наборный ряд путем обвития (фото 35).

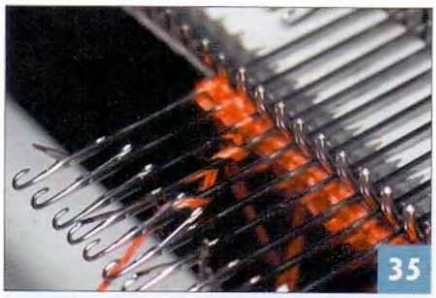

Далее вяжем основное полотно (фото 36).

Подобную сетку можно выполнить и в середине полотна. Через данную сетку можно выполнить соединение двух и более полотен.

Минпромторг России

ТПП РФ

Ассоциация «Народные художественные промыслы России»

Экспоцентр Москва

XV ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ РОССИИ

ЛАДЬЯ
ЗИМНЯЯ СКАЗКА

- экспозиция эксклюзивных изделий промыслов;
- презентация регионов на сценической площадке;
- выставка «Московский Сокольничий» - показ лучших изделий на охотничью тематику;
- Международный фестиваль войлока: "ШЕРСТИВАЛЬ"
- выставка подлинных традиционных костюмов XIX, начала XX веков;
- показательные мастер-классы одновременно на двух интерактивных площадках «Города мастеров»;
- третий российский ЭКО БИОСАЛОН, объединяющий ведущих российских производителей экологически чистой продукции.

18 - 22 декабря

ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»,
Павильон № 7 (залы 1-6)

Генеральный спонсор:

Транснефть

Адрес: метро "Выставочная", 1-й Красногвардейский пр-д
Тел. Дирекции (499)124-48-10, 124-08-09 www.nkhp.ru nkhp@mail.ru

ИТАЛЬЯНСКИЕ НОЖНИЦЫ
Изящные ножницы, которыми создают стильные вещи

У Вас есть ножницы?

А хорошие?

Широкий выбор — для левшей, закроечные, портновские, для вышивки, пэчворка, квилтинга, скрапбукинга, аппликаций...

PREMAX

Москва, Санкт-Петербург, Тула, Махачкала, Пятигорск, Краснодар, Анапа, Майкоп, Ростов-на-Дону, Челябинск, Новокузнецк, Томск, Новосибирск, Нижний Тагил, Липецк, Екатеринбург, Тюмень, Зеленогорск, Нижний Новгород, Пермь, Самара, Омск, Казань, Киров, Минск, Кишинев, Ташкент. Оптовые продажи: т. (495) 925-65-00, email: post@elfort.ru, www.elfort.ru

ЭЛФОРТ

Татьяна Дёмина 8 916 237 03 82 knit42@yandex.ru

Соединительные швы, выполняемые на вязальной машине

Продолжение. Начало статьи в журнале №4/2013

Соединение, выполняемое по вертикальной кромке

(фото 1)

Для получения чистого соединения полотен на машине «петля в петлю» необходимо вести шов строго по одному петельному столбику. Чтобы точно вести шов по выбранному петельному столбику желательно предварительно отметить этот столбик, проложив по нему наметочные «силки» цветной нитью при помощи швейной иглы по всей высоте полотна (фото 2).

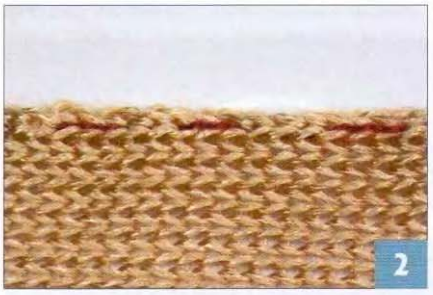

Навешиваем вертикальный край полотна на иглы машины, вводя деккер строго в отмеченный петельный столбик. Полотно держим «лицом» к себе (фото 3).

На эти же иглы навешиваем край второго полотна, так же вводя деккер в отмеченный петельный столбик. Второе полотно держим «изнанкой» к себе (фото 4).

Выдвигаем рабочие иглы в ПНП. Закрываем язычки на иглах при помощи нити, или кисточки (фото 5, 6).

Провязываем **1 ряд** на рабочей плотности (фото 7).

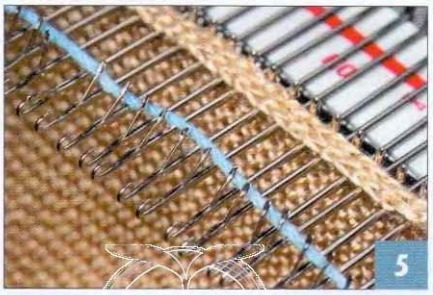

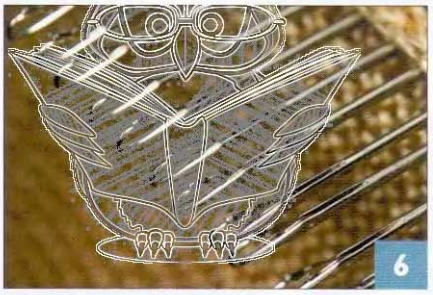

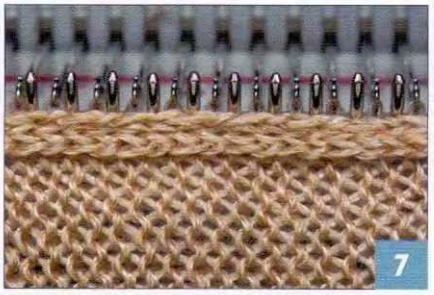

Закрываем петли за один прием петлеуловителем способом «через колок» (фото 8).

При желании можно украсить подобные швы отделочным шнуром (фото 9, 10).

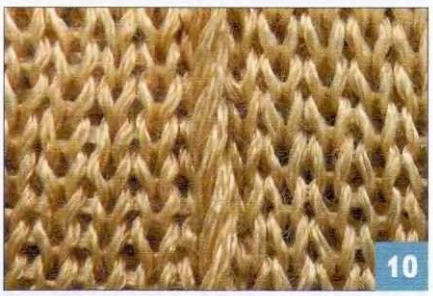

Для этого после навешивания первого полотна, выдвигаем рабочие иглы в **ПНП** и выполняем на них обвитие отделочной нитью по **2 петли.** В качестве отделочной нити можно использовать более толстую пряжу, отличающуюся по свойствам и цвету от пряжи основного полотна (фото 11).

На эти же иглы навешиваем край второго полотна. Закрываем язычки (фото 12).

Провязываем **1 ряд** (фото 13).

Для отделки соединительных швов на машине можно взять различную тесьму, кружева и т. п. Отделочные канты навешиваются на иглы машины между слоями полотна в процессе соединения.

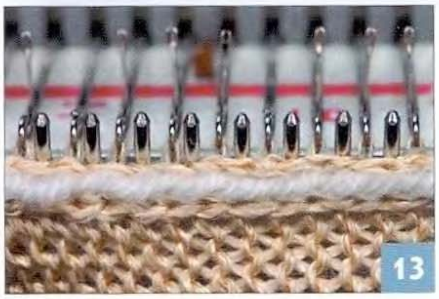

Соединение полотен, связанных в различных направлениях (фото 14, 15).

При соединении вертикального и горизонтального краев необходимо учитывать то, что количество рядов в **1 см** как правило больше чем количество петель в **1 см.** И чтобы шов получился ровным и не было присборивания полотна, при навешивании вертикальной кромки полотна кулирной глади каждую **4-ю петлю** надо пропускать. То есть навешиваем подряд **3 петли** из одного петельного столбика, затем 4-ю петлю пропускаем, навешиваем следующие **3 петли,** 4-ю петлю пропускаем и т. д. (фото 16).

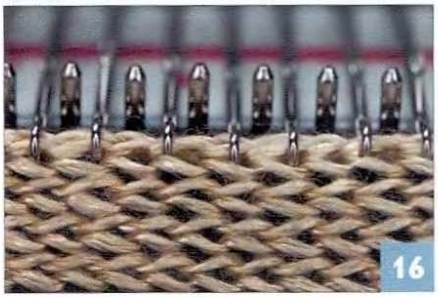

При соединении полотен, связанных другими переплетениями пропорция может быть другая. Допустим, в фанговых полотнах количество рядов в **1 см** может быть значительно больше, чем количество петель в **1 см.** В этом случае надо будет пропускать не каждую 4-ю петлю, а допустим каждую 3-ю или даже 2-ю петлю. Подбор пропорции желательно проводить предварительно на образце, учитывая, что длина соединяемых полотен должна быть равная. Обязательно предварительно рассчитываем количество рабочих игл, на которых будет идти соединение.

Навешиваем на рабочие иглы открытые петли горизонтальной кромки. Если горизонтальный край с закрытыми петлями – навешиваем его, вводя деккер строго в один петельный ряд (фото 17).

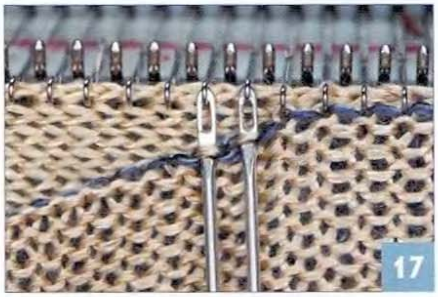

Поднимаем все иглы в **ПНП,** закрываем на них язычки (фото 18).

Провязываем **1 ряд** (фото 19).

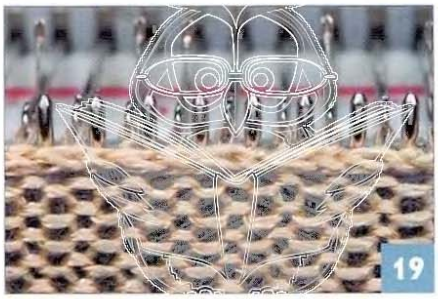

Закрываем петли за один прием.

Соединение можно вести и в обратной последовательности – сначала на иглы машины навешиваем «лицом» к себе горизонтальный край, а затем вертикальный край, «изнанкой» к себе.

Соединение полотен по краям, имеющим сложный контур (фото 20, 21).

Предварительно по краям соединяемых полотен прокладываем наметочные «силки» цветной нитью. Чем ровнее будет линия «силков», тем ровнее и аккуратнее будет соединительный шов (фото 22).

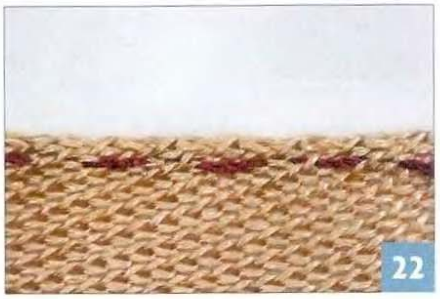

Далее навешиваем на иглы машины края полотен, вводя деккер строго по линии «силков». Дальнейшее соединение выполняем, как описано в пункте по соединению вертикальных кромок.

Татьяна ДЁМИНА

ОБУЧЕНИЕ
на всех видах вязальных машин, индивидуальный подход, помощь в выборе вязальных машин

8-916-237-03-82
knit42@yandex.ru

Светлана Королёва
8 929 611 25 73
svkoroleva@mail.ru

11

Дерево на поляне

Начав однажды вышивать лентами, практически, сразу понимаешь, что название этой техники весьма и весьма условно, ведь кроме лент в работе можно применять не только самые разнообразные материалы (нитки, пряжу для вязания, бисер и бусины, клей, картон, проволоку и пр.), но и самые, казалось бы, неожиданные здесь виды творчества: рисование, объемную аппликацию, выжигание по ткани, шитье и вязание, валяние, лепку и т.д. Иными словами, подбор и сочетание различных техник и материалов побуждает нас к поиску и постоянному движению вперед, а значит – это **ТВОРЧЕСТВО**, безграничный полет фантазии и огромное удовольствие от самого процесса созидания…

В нескольких своих работах я уже применяла технику **ВАЛЯНИЕ**, вот и сегодня не смогла ничем ее заменить.

Задумав сделать серию **СУМКИ-КАРТИНЫ** (очень люблю шить!), небольшой сюжет для очередной сумки я назвала «Дерево на поляне». На этом примере хочу показать вам, как вышить дерево, как его обыграть и в итоге получить картину-пейзаж.

Начало работы – это создание фона.

Из волокон непряденой шерсти и шелка трех-четырех оттенков зелени я выложила на ткани-основе примерные очертания полянки (пригорка) и кроны дерева, одновременно отрезками тонких шерстяных ниток темно-зеленого и коричневого цвета я изобразила ветви кустарника.

С помощью иглопробивной машинки я быстро и прочно приваляла свой «шерстяной эскиз» к основе (см. статью в журнале «ЛЮБО ДЕЛО» № 4/2013 «Цветочная полянка»). Должна признаться, что вручную я бы никогда не отважилась на такую кропотливую и «опасную» работу, да и поленилась бы, честно говоря. Вот что значит, **УМНАЯ ТЕХНИКА** – поистине, это незаменимые помощники и фактические соавторы наших творений: швейные, вязальные, вышивальные и иглопробивные машины, приборы для выжигания по ткани и пр. (фото 1).

Затем, туго скручивая атласную ленту коричневого цвета (ширина **6 мм**), короткими стежками я вышила ствол дерева (фото 2).

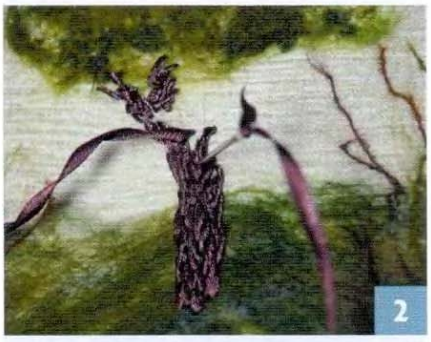

Ствол дерева можно выполнить как короткими, так и длинными стежками из скрученной ленты. Например, вот так, укладывая вначале стежки по всей длине, а затем произвольно скрепляя их между собой, чтобы передать эффект КОРЫ. Выберите для себя наиболее удобный способ (фото 3).

У меня получилась в итоге вот такая заготовка: полянка, дерево и кустарник (фото 4).

Далее необходимо вышить крону дерева – пышную листву. Здесь я уж запаслась терпением и вышивала каждый листик по отдельности объемными **ПРЯМЫМИ** (иглу вкалываем в ткань) и **ЛЕНТОЧНЫМИ** (иглу

вкалываем в ленту) стежками, но работа движется довольно быстро. Использовала атласные ленты шириной **6 мм**, произвольно перемежая цвета зелени №№144 (более темный), 130 и 087 (золотисто-зеленый) (фото 5).

Закончив вышивать листву, я получила дерево с блестящими (мне не нравится) листьями – ленты ведь атласные.

В процессе вышивки я никогда не обращаю внимания на то, какой стороной ложится лента, я никогда их специально не выворачиваю. Здесь все произвольно, **КАК ЛЯЖЕТ ЛЕНТА**, причем за счет чередования матовой и блестящей стороны в работе появляются словно дополнительные полутона (фото 6).

Казалось бы, не нравится блеск – возьми ленты шелковые. Но поскольку у меня эта вышивка будет украшать сумку, то есть вещь, которой мы часто пользуемся (сумки, косметички, игольницы и т. д.), то она непременно должна быть практичной, поэтому в подобных случаях я использую именно **АТЛАСНЫЕ** ленты – они прочны, упруги, хорошо держат форму.

И здесь снова пришли на помощь любимые помощники – краски. Я взяла **КРАСКИ ПО ТКАНИ** (густые, напоминают по консистенции кефир) и **КРАСКИ ДЛЯ ШЕЛКА** (жидкие, как цветная водичка). Краски зеленые, цвета хаки и охру произвольно смешивала в палитре буквально по каплям. Пройдясь тонкой кисточкой по вышитой листве, я получила разнообразные оттенки еще и за счет того, что изначально у меня ленты были разного цвета (фото 7).

На следующем этапе на ветвях кустарника я вышила листики ниткой швом «петля с прикрепом» (то же самое – единичный стежок из тамбурной цепочки) – здесь я решила обойтись без ленточек и использовала лишь нитки, чтобы листики получились нежнее и воздушнее (фото 8, 9), а также дополнила свою картину елочкой возле дерева: одновременно вставляла в иглу нити мулине и тонкую шерстяную **3-4 разных оттенков** зелени; шов «французский узелок» в **5-6 слабых навивов** на иглу для большего объема.

На этом этапе работа выглядит уже вот таким образом, рисунок постепенно проявляется, обогащается деталями (фото 10).

Ну, и последними штрихами я добавила целую россыпь мелких цветных элементов, чтобы оживить картинку и немного разбавить зеленый цвет (фото 11).

Попробуйте вышить свой пейзажик с комбинированием различных техник, которые непременно обогатят вашу работу новыми, необычными эффектами, подтолкнут вашу фантазию и значительно расширят ваши возможности.

Даже не умея рисовать, вы вполне сможете создать свой собственный маленький шедевр.

Удачи вам в творчестве!

Учредители:
Головизнин К.В.
Пугачева С.Б.

Главный редактор:
Светлана Пугачева
Редактор:
Екатерина Варфаламеева
Дизайн и верстка:
Ирина Бобылева

Фото:
Татьяна Дёмина
Светлана Калинич
Ирина Быкова
Александр Лушин

Фотомодели:
Дарья Дёмина
Наталья Седых
Марина Зарецкая
Екатерина Козловцева
Юлия Лушина

Дети:
Алена Маклакова
Аня Ганькина

Адрес редакции:
141362, Московская обл.
Сергиево-Посадский район
Пос. Заречный, 10-8

Интернет-партнер:
«Осинка.ру»,
ведущий интернет-журнал
о моде и шитье
www.osinka.ru

Тел. **8-926-537-00-03**
www.lubo-delo.ru
e-mail:
svetlana2006mos@mail.ru
svetlana2006mos@yandex.ru

По вопросам распространения и рекламы тел.: 8-926-537-00-03

Отпечатано в типографии
Рео-Принт, г. Подольск,
ул. Большая Серпуховская, 43,
тел.: 101-34-57

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-26327 от 24.11.06 г.

Перепечатка и любое использование материалов возможны только с письменного разрешения редакции

творческая мастерская
ЛЮБО ДЕЛО

Приглашаем всех желающих приобщиться к искусству вязания и создания собственных неповторимых коллекций

- вязание на машинах
- обучение работе в программах KnittStyler и DK-7
- роспись на трикотаже, батик
- конструирование и моделирование трикотажных изделий
- технология изготовления трикотажных изделий
- разработка моделей с описанием последовательности изготовления
- обучение вязанию крючком и на спицах
- плетение на коклюшках
- шёлковая флористика
- изготовление украшений и аксессуаров

Специалисты журнала «Любо Дело» поделятся с вами секретами мастерства.

Обращаться по телефону:
8-916-237-03-82

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

МАШИННОЕ ВЯЗАНИЕ

ЗИ - Задняя (основная) Игольница
ПИ - Передняя (приставка) Игольница
ЗНП - Заднее Нерабочее Положение иглы (А)
РП - Рабочее Положение иглы (В)
ПРП - Переднее Рабочее Положение иглы (С)
ПНП - Переднее Нерабочее Положение иглы (D)
ЧВ - Частичное Вязание
1 игольный шаг - расстояние между двумя соседними иглами
НВ - Направление Вязания
200 р. - уровень полотна в рядах
0→40 п. - кол-во петель/игл в ряду от 0 (вправо)
+4x1*8 - прибавить 4 раза по 1 петле в каждом 8-м ряду (сокращенная запись)

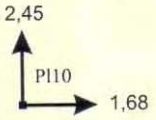

петельная проба

СХЕМЫ ДЛЯ МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ


- позиция игл на ЗИ (слева направо): 2 иглы в ЗНП, 2 иглы в РП, 2 иглы в ПРП, 2 иглы в ПНП

- убавить 1 петлю влево, т.е. деккером снять петлю с правой иглы и навесить на соседнюю левую иглу; освободившаяся игла задвигается в ЗНП

- прибавить 1 петлю, т.е. деккером или крючком поддеть верхнюю полупетлю нижележащего ряда и навесить на крайнюю свободную иглу

- игла в ЗНП - на полотне образуется свободная протяжка (вертикальная мережка)

- изнаночная петля

- пресс (TUCK) - игла в ПРП и на ней образуются накиды рабочей нитью

Пряжа из Троицка
Твой яркий мир
www.troitskwool.com
Троицкая камвольная фабрика
142191, г. Москва, г. Троицк,
Фабричная площадь, дом 1
тел./факс опт: (495) 841-55-71
магазин: (495) 851-50-66
e-mail: info@troitskwool.com